

www.khodro.com  
 شماره تماس: ۱۳۸۸-۰۰۰۰۰۰۰۰  
 صندوق پستی: ۱۱۱-۱۳۸۵  
 (۰۲۱) ۴۹۰۷۲۰۲-۳: فاکس، (۰۲۱) ۴۹۰۷۲۰۲-۳: تلفن  
 تهران، کلوش ۱۴، جاده مخصوص کرج  
 ناشر: روابط عمومی شرکت ایران خودرو



**ایرانخودرو**

VADEMAN

**1600**

**PAYKAN**  
 INJECTOR

**پیکان ۱۶۰۰ انژکتوری**



راهنمای خریدار

K H O D R O

I R A N

**ایرانخودرو**



پیکان ۱۶۰۰ انژکتوری



راهنمای خریدار

IRAN KHODRO

پیکان انژکتوری



بنام خدا

خریدار گرامی

### به اتومبیل پیگان خود خوش آمدید

شرکت ایران خودرو با تداوم تولید پیکان ۱۶۰۰ به عنوان یک کالای ضروری و غیر لوکس، در صدد است گامی در جهت ارائه خدمت به ملت شریف ایران بردارد. ایران خودرو نهایت کوشش را بکار بسته است تا اتومبیلی در اختیار شما بگذارد که شایسته شما باشد. توصیه می‌کنیم این دفتر چه را با دقت مطالعه فرمائید و راهنماییهای آن را کاملاً رعایت کنید تا از عمر مفید اتومبیل خود به نحو کامل بهره بگیرید. تعمیرگاههای مجاز ایران خودرو برای سرویس‌های نوبتی و همچنین ارائه همه گونه خدمات و تعمیرات لازم در اختیار شما هستند. از انتخاب شما متشکریم و اطمینان داریم که این اتومبیل جدید رضایت شما را کاملاً فراهم می‌کند. توصیه‌های مختلفی را برای استفاده بهتر از این اتومبیل در صفحات دیگر ملاحظه خواهید کرد. با مطالعه و رعایت این نکات از رانندگی آرام و صرفه جویی و ایمنی بیشتر بهره مند می‌شوید و می‌توانید برای مدتی طولانی از کیفیت اتومبیل خود لذت ببرید. یادآوری می‌نمائیم، شبکه نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در سراسر کشور برای اطلاع بیشتر و سرویس اتومبیلتان در خدمت شما هستند. اطمینان داشته باشید. نمایندگان مجاز ما دارای صلاحیت کافی هستند. لطفاً برای اطلاع از نزدیکترین نمایندگی مجاز به فهرست مربوطه در این کتابچه مراجعه فرمائید.

---

برای شمارانندگی لذت بخشی را آرزو می‌کنیم

نام

Owner's Name

مسعود رتقی

نشانی

Address

صفا خیابان شهید واعظی پلاک ۱۸

تلفن

Tel.

۴۲۴۴۱۲۰

مدل

Model

پیکان ۱۶۰۰

رنگ

Colour

سفید

شماره بدنه

Identification No.

شماره موتور

Engine No.

شماره انتظامی

Car Number

شماره کلید

Key Serial No.



راهشماره فریدخار پیکان افرکتوری

سواری و وراثت ۱۶۰۰



(راهنمای استفاده از خودرو)

۶

۲۱-۲۴	وسایل کنترل و علائم
۲۵	سوئیچ اصلی
۲۶	نکات ضروری قبل از مسافرت

**نگهداری خودرو**  
۳۷

۳۸-۳۹	تعویض چرخها
۴۰	لاستیکها
۴۱	فیوزها
۴۲	استفاده از باتری کمکی
۴۳	الترناتور - تسمه پروانه
۴۴	تنظیم نور آرام - تمیز کردن پمپ بنزین

**مقدمه**  
۸

درها	۱۰-۱۲
کمربند ایمنی	۱۲-۱۳
صندلی ها	۱۴
چراغ ها	۱۵-۱۷
مشخصات لامپ ها	۱۸
تهویه و بخاری	۱۹
شیشه شوی و برف پاک کن	۲۰
چراغ ها (علائم اخطار)	۲۱

**روش استفاده از خودرو**  
۲۲

معرفی قسمت های داخلی خودرو	۲۴-۲۷
صفحه درجات و علائم	۲۸-۳۰

۷

**مشخصات فنی خودرو**  
۶۴

۶۶-۶۷	پلاک مشخصات و برچسب ها
۶۸-۷۰	ابعاد و مشخصات عمومی

**سرویس و نگهداری**  
۷۱

۷۲-۷۴	نوع روغنها
۷۵-۷۹	بازدید و تعویض روغنها
۸۰	تضمین کارخانه (گارانتی)
۸۱-۸۷	سرویس های نوبتی
۸۸-۸۹	فیشهای سرویس های نوبتی
۹۰	نمایندگیهای مجاز

نظافت قسمت های داخلی خودرو	۴۵
سرویس و نگهداری بدنه خودرو	۴۶-۴۷
لکه گیری بدنه	۴۸
ظرفیتهای	۴۹

**نکات قابل توجه**  
۵۰

مراقبتهای زمستانی	۵۲-۵۳
مراقبتهای ایمنی	۵۴-۵۶
سیستم خنک کننده	۵۷-۵۸
صرفه جویی در سوخت	۵۹-۶۱
باربند	۶۲
نگهداری و سرویس مرتب	۶۳

۱۰-۱۲

کمر بند ایمنی

۱۲-۱۳

صندلی ها

۱۴

جراغها

۱۵-۱۷

مشخصات لامپ ها

۱۸

تهویه و بخاری

۱۹

شیشه شوی و برف پاکن

۲۰

جراغ ها (علائم اخطار)

۲۱



کلیدها

دو دسته کلید، تحویل خریدار می شود.

درهای جلو

درهای جلو را می توان به دو طریق باز و بسته کرد:

الف- از خارج توسط کلید ( شکل ۱ )

روش قفل کردن: کلید را به اندازه یک چهارم دور در جهت جلوی خودرو بچرخانید. ( در هر دو سمت )

روش باز کردن: کلید را به اندازه یک چهارم دور در جهت عقب خودرو بچرخانید. ( در هر دو سمت )

ب- از داخل با هدایت زبانه ( شکل ۲ )

با هدایت زبانه به طرف عقب خودرو قفل در بسته، و به طرف جلو، باز می شود

توجه داشته باشید که هیچوقت به منظور قفل کردن درهای جلو در حالی که زبانه داخلی به عقب کشیده شده باشد روی دکمه دستگیره خارجی اتومبیل فشار وارد نکنید، زیرا این عمل موجب خرابی قفل و زبانه می شود.



شکل ۱



شکل ۲



شکل ۳

درهای عقب

روش قفل کردن

الف- از داخل: در حالی که در بسته است زبانه را به سمت عقب هدایت کنید.

ب- از خارج: در حالی که در باز است زبانه را به سمت عقب هدایت کرده و بدون فشردن دکمه دستگیره، در را ببندید. (طریقه اخیر توصیه نمی شود چون ممکن است سوئیچ در داخل اتومبیل مانده باشد)

روش باز کردن: زبانه را از داخل به سمت جلو هدایت کنید.

ضامن قفل ایمنی (ویژه کودکان)

به منظور ایمنی کودکان قفل درهای عقب به ضامن ایمنی مجهز است با درگیر کردن ضامن ( شکل ۳ )، باز کردن در از داخل غیر ممکن می گردد. با پایین کشیدن ضامن، در فقط از خارج خودرو باز می شود. با بالا کشیدن ضامن، در از داخل و خارج باز می شود.

در موتور

روش باز کردن:


دستگیره مخصوص در موتور را ( شکل ۱ ) که در زیر داشبورد سمت راننده قرار دارد به طرف خود بکشید. با این عمل در از چفت آزاد می شود. برای گشودن کامل در موتور، ضامن چفت را با انگشت به سمت چپ هدایت، سپس در موتور را بلند کنید، ( شکل ۲ ) برای ثابت نگهداشتن در به صورت باز از دیرک مخصوص ( شکل ۳ ) استفاده کنید.

روش بستن:


در موتور با فشار دست بر روی آن قفل می شود.

برای جلوگیری از وقوع حادثه حین رانندگی، اطمینان حاصل کنید که در موتور بطور کامل بسته باشد.

شکل ۱

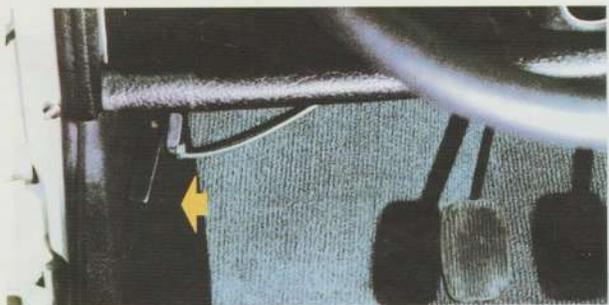

شکل ۲

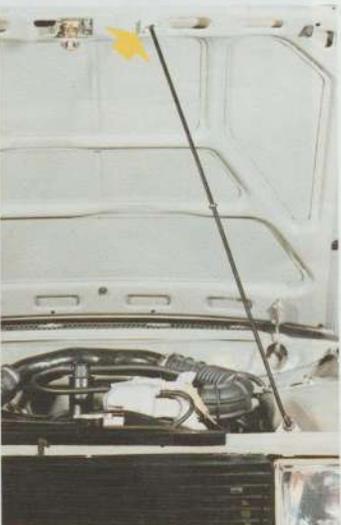

شکل ۳



● **سندوق عقب**

روش باز کردن:

کلید را یک چهارم دور در جهت گردش عقربه ساعت بچرخانید.

روش قفل کردن:

در حالی که در گشوده است، کلید را به حالت اولیه برگردانده از قفل خارج کنید. سپس در را با دست به آرامی به طرف پایین بفشارید.

● **کمر بندهای ایمنی**

کمر بند ایمنی خود را ببندید، این کار طبق مقررات الزامی است و برای ایمنی شما نیز اهمیت دارد.

کمر بند ایمنی در زمان وقوع تصادف (هر چند جزئی) شما را با متصل کردن به قسمت محکمی از خودرو، از خطر مصون خواهد داشت. - صندلی خود را تنظیم کنید.

- مراقب باشید که کمر بند تاب نخورده و با لبه تیزی تماس نداشته باشد.

سگک کمر بند را در قلاب خود جا بیندازید و دقت کنید که:

قسمت بالای کمر بند باید بین شانه و گردن قرار گیرد. (شکل ۱ صفحه بعد)

قسمت پایین کمر بند باید از روی رانها عبور کند.

برای باز کردن کمر بند دکمه قرمز را فشار دهید. (شکل ۲ صفحه بعد)



شکل ۱

● **کمر بندهای قرقره ای یا خودکار**

برای واریسی و اطمینان از این که چیزی مانع عملکرد خودکار کمر بند نمی شود، آن را در حالی که اتومبیل در سطح همواری قرار دارد به آرامی بکشید طوری که کمر بند قفل نکند.

کمر بند در حالات زیر قفل می شود:

- شتاب گرفتن یا توقف ناگهانی (ترمز شدید یا تصادف)

- در سراسیمگی های شدید و یا پیچهای تند

**اخطار:** کمر بند ایمنی برای کودکان زیر ۶ سال مناسب نیست مگر در صورتی که از صندلی بلند ویژه کودکان استفاده شود. از کمر بند به هیچ عنوان نباید برای نگهداری همزمان بیشتر از یک نفر استفاده کرد. کمر بندهایی که در تصادف در معرض کشش و تنش قرار گرفته اند باید تعویض شده و قلابهای آنها باز دیده شود.

هیچ گونه تغییری نباید در سیستم کمر بندها و یا قلاب آن داده شود. درباره نظافت و نگهداری کمر بندها به بخش نگهداری تزئینات خودرو رجوع شود.



شکل ۲

● صندلیهای جلو

صندلیهای جلو به اهرم کنترل خاصی مجهز می باشند که فاصله صندلی را نسبت به قد شخص تنظیم می کند. برای تنظیم اهرم ( شکل ۱ ) را به سمت در کشیده و در همان حال که روی صندلی نشسته اید، صندلی را به دلخواه به جلو و عقب هدایت، سپس اهرم را رها کنید.

● پشتی صندلی

اهرم را به طرف بالا بکشید و پشتی را ( با فشار پشت بدن به عقب و با کاهش فشار به جلو ) در محل دلخواه هدایت نموده، سپس آن را رها کنید ( شکل ۲ ). برای رفع خستگی و یا خوابیدن، پشتی صندلی را می توان کاملاً به سمت عقب خودرو خواباند.

۱۴



شکل ۱



شکل ۲

چراغها

● چراغهای جلو

چراغهای جلو از یک عدد لامپ دو کنتاکت ۴۰ و ۴۵ وات و یک عدد لامپ ۵ وات و کاسه چراغ ( رفلکتور ) با حباب شیشه ای تشکیل شده اند.

● تنظیم نور چراغ های جلو ( شکل ۱ )

با پیچاندن پیچ A در جهت گردش عقربه ساعت، نور چراغ به طرف پایین و در جهت عکس گردش عقربه ساعت به طرف بالا قابل تنظیم است.

● روش تعویض لامپ چراغ جلو ( شکل ۲ )

- جلو پنجره را باز کنید.
- خارهای اطراف چراغ را خارج کنید.
- بلوری را آزاد کنید.
- فیش چراغ را از پشت لامپ جدا کنید.
- فنر پشت لامپ را آزاد کنید.
- لامپ را تعویض کنید.

۱۵



شکل ۱



شکل ۲

توجه:

توصیه می شود لامپ جدید را با پارچه برداشته و از لمس کردن آن خودداری کنید.



لامپ چراغ راهنما جلو و عقب	۲۱ وات	۱۲ ولت
لامپ چراغ جلو	۴۰ و ۴۵ وات	۱۲ ولت دو کنتاکت
لامپ چراغ ترمز	۲۱ وات و خطر عقب ۵ وات	۱۲ ولت دو کنتاکت
لامپ نمره عقب	۵ وات	۱۲ ولت
لامپ سقف	۵ وات	۱۲ ولت
لامپ پشت آمپر	۲/۲ وات	۱۲ ولت
لامپ چراغ دنده عقب	۲۱ وات	۱۲ ولت
لامپ چراغ کوچک جلو	۵ وات	۱۲ ولت

تهویه و بخاری

● اهرم سمت چپ در وضعیت ( شکل ۱ )

الف: حد اکثر گرما

ب: حد اکثر سرما

با حرکت اهرم در فاصله الف و ب می توانید به دمای دلخواه دست یابید.

● اهرم سمت راست در وضعیت ( شکل ۱ )

ج: قطع هواکشها

د: جریان هوا به سمت بالا

ه: جریان هوا به سمت پایین



شکل ۱

● تنظیم شبکه توزیع هوای ورودی ( شکل ۲ )

اهرم الف: تنظیم کننده مقدار جریان هوای ورودی

اهرم ب: تنظیم کننده جهت جریان هوای ورودی



شکل ۲

شیشه جلو

الف - وضعیتهای دسته برف پاک کن:

- ۱ - سرعت معمولی (تا زمانی که دسته برف پاک کن تحت فشار دست در همین وضعیت باقی بماند).
- ۲ - خاموش
- ۳ - حرکت متناوب برف پاک کن
- ۴ - سرعت معمولی
- ۵ - سرعت زیاد



الف



ب

شیشه شوی جلو: دسته برف پاک کن را به طرف فرمان بکشید.  
ب - مخزن شیشه شوی هر چند یک بار سطح مایع مخزن شیشه شوی را باز دید کنید. (داخل محفظه موتور) در زمستان از مایع مخصوص حاوی ضد یخ استفاده شود.

چراغ ما


علائم اخطار

- ۴ - چراغ اعلام خطر (فلاشر): کلید این چراغ روی صفحه داشبورد تعبیه شده است
- روشن کردن چراغها
- ۵ - وضعیت 0: چراغها خاموش
- ۶ - چراغهای کوچک: دسته راهنما را  $\frac{1}{4}$  دور به طرف جلو بچرخانید.
- ۷ - نور پایین چراغهای جلو: دسته راهنما را به اندازه  $\frac{1}{4}$  دیگر به طرف جلو بچرخانید.
- ۸ - نور بالای چراغهای جلو: دسته راهنما را به طرف فرمان بکشید. برای باز گرداندن به نور پایین، دسته راهنما را مجدداً به طرف فرمان بکشید.

- ۱ - بوق: انتهای دسته راهنما را به داخل فشار دهید.
- ۲ - علامت دادن با نور بالا: دسته راهنما را به طرف فرمان بکشید.
- ۳ - چراغهای راهنما: سمت راست: دسته راهنما را به طرف بالا فشار دهید. سمت چپ: دسته راهنما را به طرف پایین فشار دهید. موقع سبقت گرفتن یا تغییر مسیر دادن: دسته راهنما را قدری در جهت مورد نظر حرکت دهید. تغییر مسیر کامل: برای گردش کامل، دسته راهنما را تا انتها به سمت مورد نظر فشار دهید. در اثر برگشت فرمان، دسته راهنما به طور خودکار به حالت اولیه برمیگردد.



۱-۲

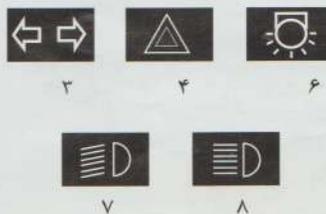

۳

۴

۶

۷

۸




۳-۸

۲۴-۲۷	معرفی قسمت‌های داخلی خودرو
۲۸-۳۰	صفحه درجات و علائم
۳۱-۳۴	وسایل کنترل و علائم
۳۵	سوئیچ اصلی
۳۶	نکات ضروری قبل از مسافرت




## معرفی قسمتهای داخلی خودرو

۲۴

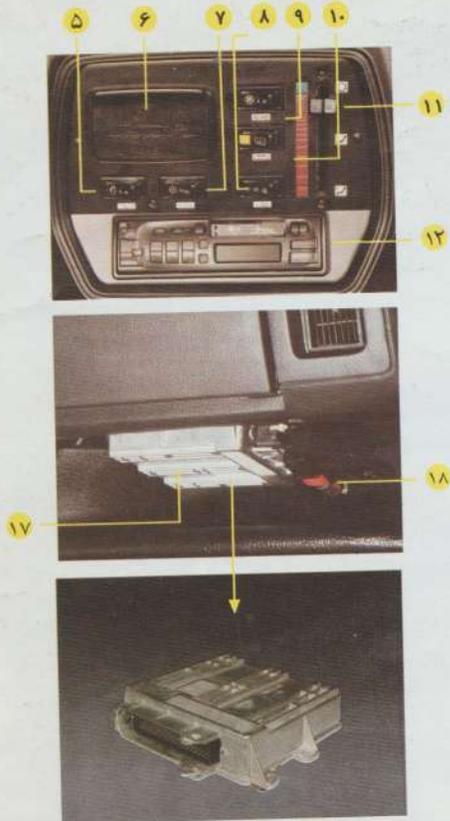


- ۱- اهرم راهنما، بوق و تعویض نور بالا و پایین چراغهای بزرگ جلو
- ۲- شبکه تهویه هوا
- ۳- سوئیچ اصلی
- ۴- صفحه درجات و علائم
- ۵- کلید برف پاک کن
- ۶- زیر سیگاری
- ۷- کلید پمپ شیشه شوی
- ۸- کلید چراغها
- ۹- کلید پنکه بخاری
- ۱۰- شیشه گرمکن عقب (فقط پیکان سواری)
- ۱۱- اهرمهای تنظیم گرما و جریان هوا
- ۱۲- رادیو یا رادیو پخش
- ۱۳- شبکه خروجی هوای بخاری
- ۱۴- برف پاک کن
- ۱۵- در داشبورد
- ۱۶- فنک
- ۱۷- واحد کنترل الکترونیکی
- ۱۸- رله دوپل

## معرفی قسمتهای داخلی خودرو

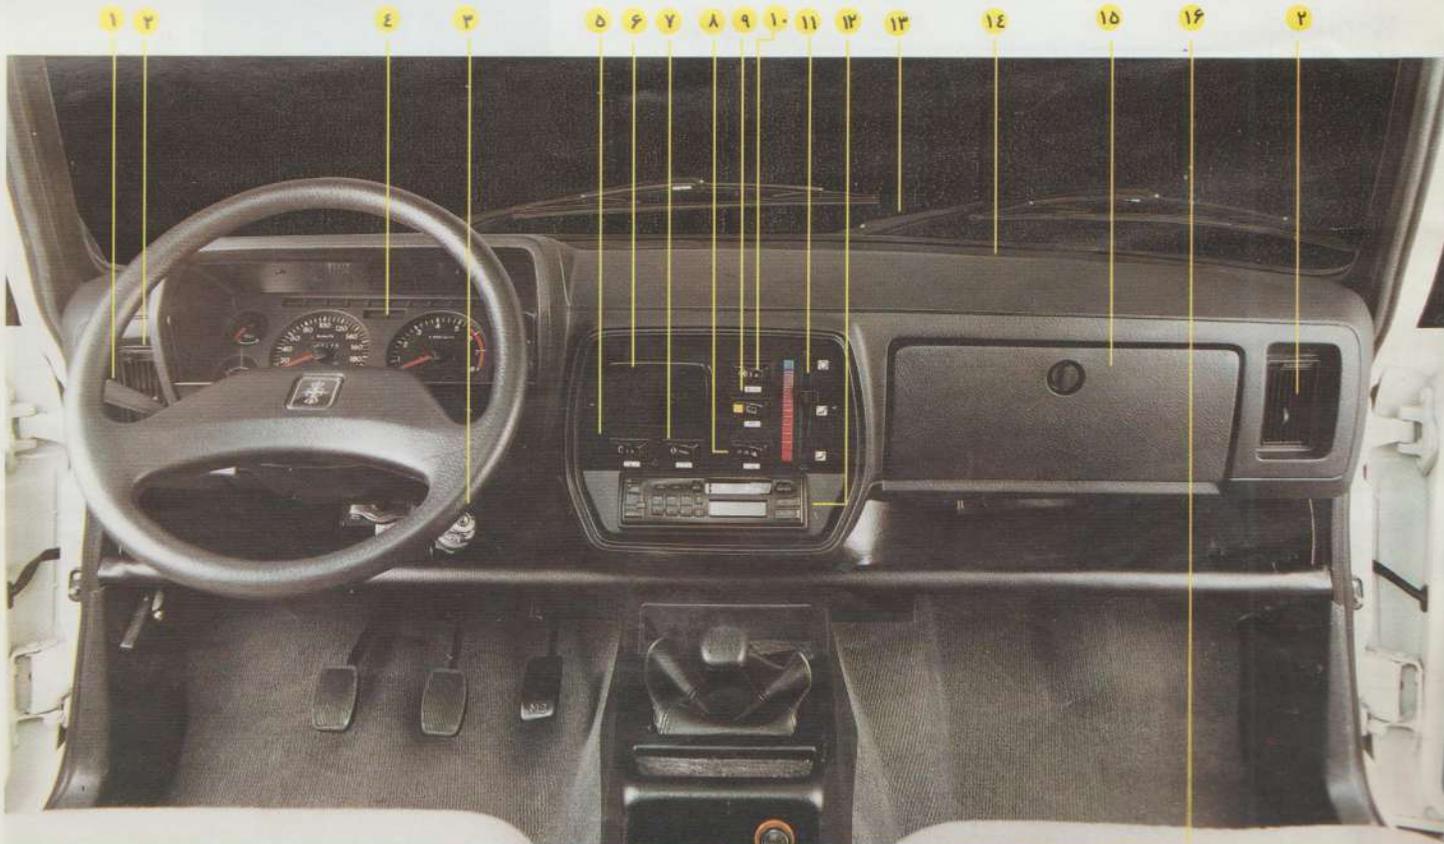

## معرفی قسمتهای داخلی خودرو \*


۲۶

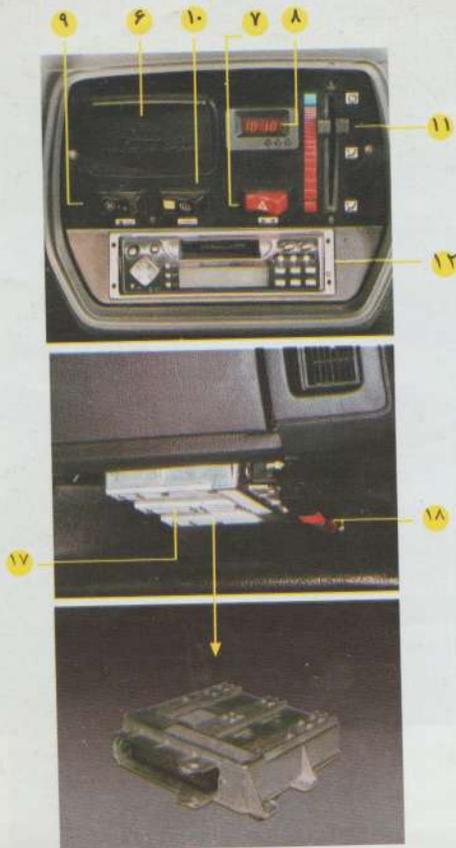


- ۱- اهرم راهنما، بوق و چراغهای جلو
- ۲- شبکه تهویه هوا
- ۳- سوئیچ اصلی
- ۴- صفحه درجات و علائم
- ۵- کلید برف پاک کن و شیشه شوی
- ۶- زیر سیگاری
- ۷- کلید فلاشر
- ۸- ساعت
- ۹- کلید پنکه بخاری
- ۱۰- کلید شیشه گرمکن عقب (فقط پیکان سواری)
- ۱۱- اهرمهای تنظیم گرما و جریان هوا
- ۱۲- رادیو یا رادیو پخش
- ۱۳- شبکه خروجی هوای بخاری
- ۱۴- برف پاک کن
- ۱۵- در داشبورد
- ۱۶- فنندک
- ۱۷- واحد کنترل الکترونیکی
- ۱۸- رله دوپل

بر حسب مدل

## معرفی قسمتهای داخلی خودرو

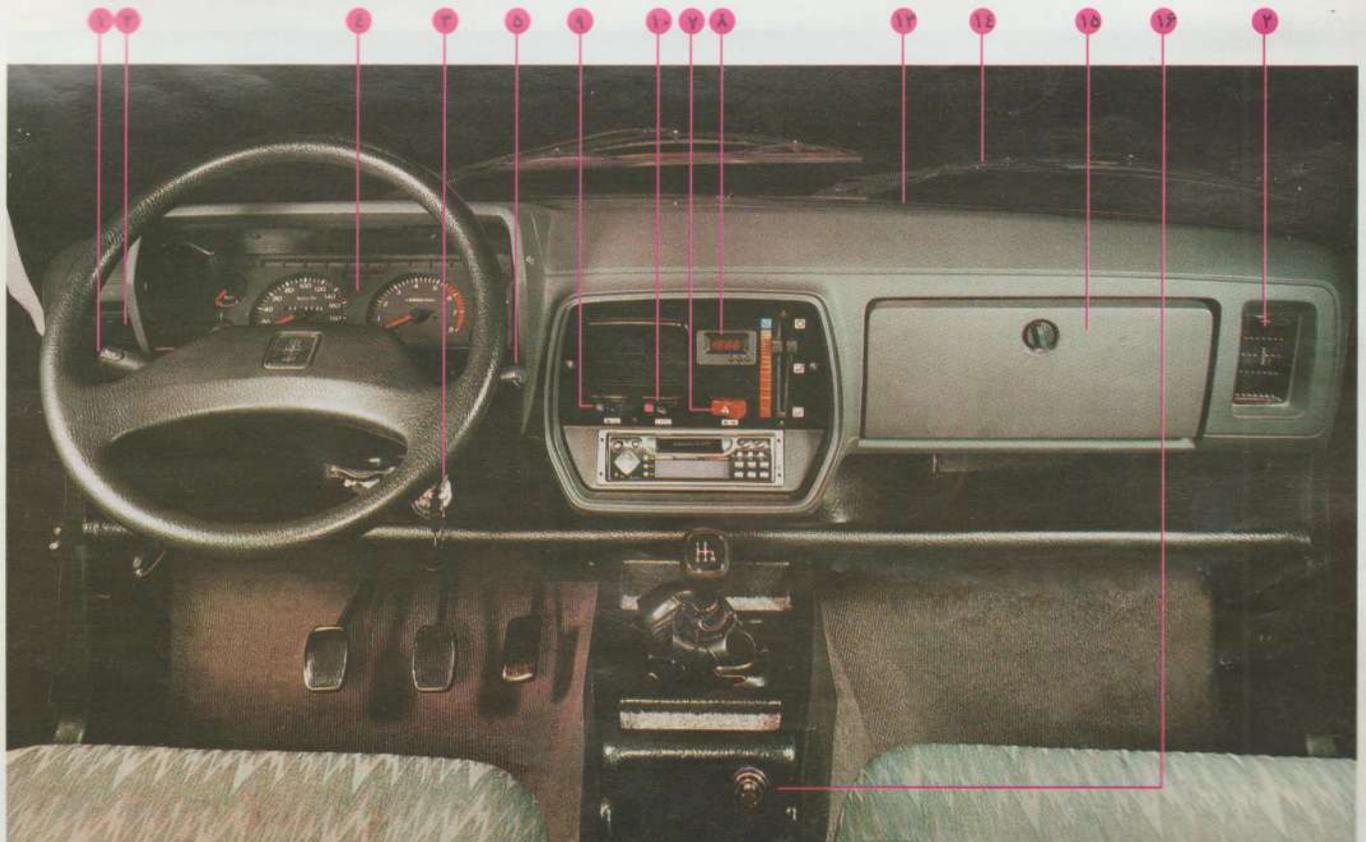

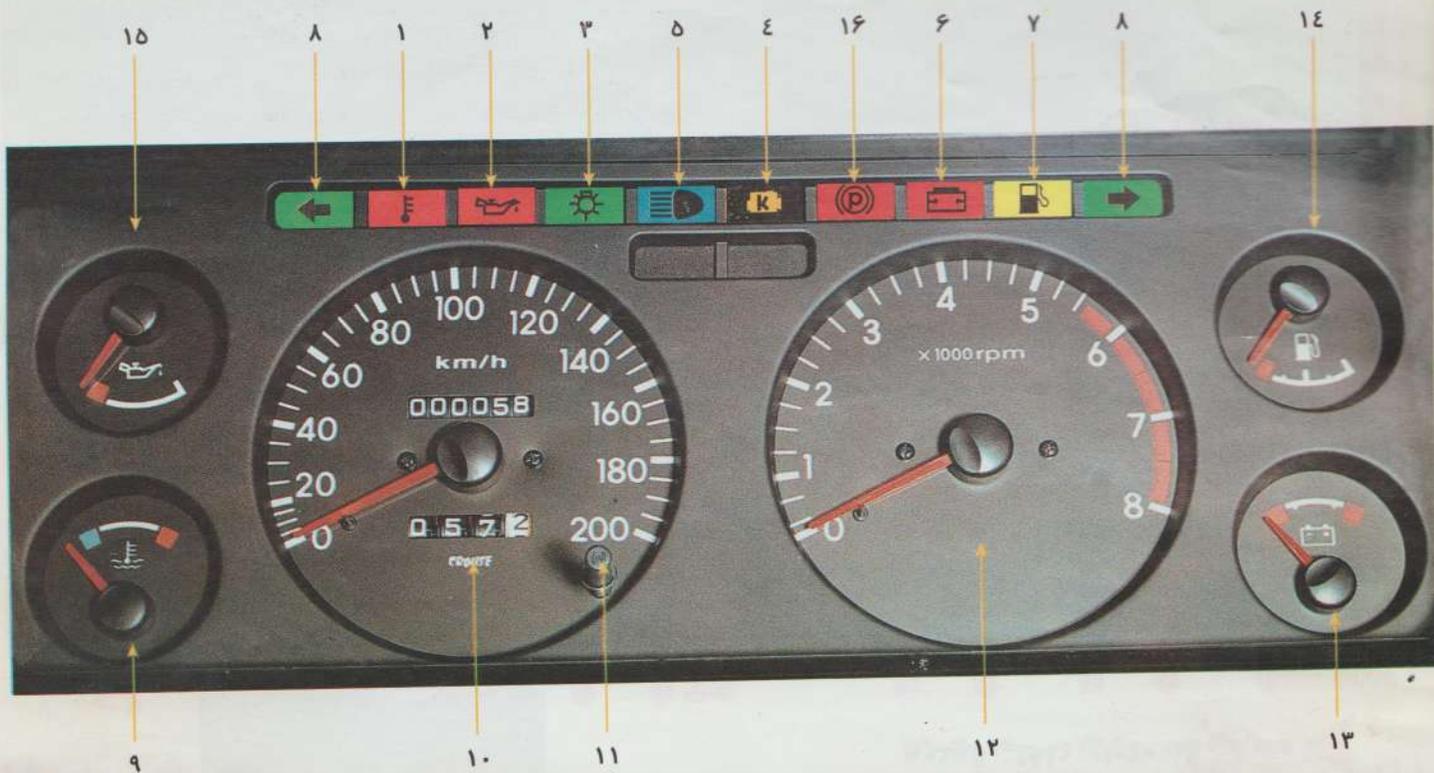

۱ - لامپ اخطار آب (نور قرمز)

چنانچه درجه آب داخل موتور بین ۱۰۲ الی ۱۰۵ درجه سانتیگراد باشد. این لامپ روشن می گردد و لازمست تا خودرو متوقف گردد اما نبایستی موتور را خاموش کرد ضمناً می توان باریختن آب روی رادیاتور به خنک شدن سریع موتور کمک کرد. (در رادیاتور، به هیچ وجه باز نشود)

۲ - لامپ اخطار فشار روغن (نور قرمز)

در صورت روشن شدن، موتور را خاموش، به رفع عیب اقدام نمائید.

۳ - لامپ اخطار نور پایین و چراغهای کوچک (نور سبز)

این لامپ با روشن شدن چراغهای نور پایین یا کوچک روشن می شود.

۴ - لامپ اخطار عیب یاب

این چراغ در هنگام بروز اشکال در سیستم انژکتور روشن خواهد شد:

- بروز اشکال در سیستم انژکتور یا

- بروز اشکال در سیستم جرقه زنی

۵ - لامپ اخطار نور بالا (نور آبی)

با روشن شدن چراغهای نور بالا روشن می شود.

۶ - لامپ اخطار شارژ دینام (نور قرمز)

بلافاصله با بکار افتادن استارت، روشن و پس از رسیدن به دور کامل موتور، خاموش می شود. چنانچه لامپ با وجود کافی بودن دور موتور و یا در زمان خاموش کردن موتور، ناگهان روشن شود، نشانه عیب در مدار شارژ یا پاره شدن تسمه دینام است. در اسرع وقت به رفع عیب بپردازید (خطر خالی شدن باتری - گرم شدن بیش از اندازه آب موتور).

۷ - لامپ اخطار کاهش بنزین باک (نور زرد)

در صورتی که حجم بنزین موجود در باک خودرو از ۸ لیتر کمتر باشد، این چراغ روشن می گردد.

۸ - لامپ اخطار راهنما (نور سبز)

هنگام استفاده از چراغ های راهنما روشن می شود.

۹ - درجه حرارت آب (شاخص دمای سیستم خنک کننده)

اندکی پس از روشن شدن موتور درجه آب شروع به کار نموده و میزان حرارت آب داخل موتور را نشان می دهد (بدیهی است اگر موتور سرد باشد عقربه حرکتی نخواهد کرد تا وقتی که موتور حرارتی که قابل نشان دادن باشد را کسب کند).

قرار گرفتن عقربه در سمت چپ حرارت سنج نمودار سردی آب و قرار گرفتن آن در سمت راست نماینده گرم بودن آن است. در حال عادی وقتی که موتور به نحو متعادل کار کند، عقربه حرارت سنج حدوداً در وسط قرار می گیرد و در فصل گرما اندکی به سمت راست نقطه وسط متمایل میگردد.

باید توجه داشت که در ترفیک سنگین خصوصاً در فصل تابستان عقربه حرارت سنج از نقطه وسط بیشتر بطرف راست متمایل میگردد، ولی باید خاطر نشان ساخت که عقربه هیچگاه نباید در منتهی الیه سمت راست قرار گیرد زیرا در آن صورت ممکن است از لحاظ فنی ایرادی داشته باشد.

توجه:

در صورت قرار گرفتن عقربه در ناحیه قرمز بلافاصله موتور را خاموش نموده و به نزدیکترین تعمیرگاه مجاز ایران خودرو مراجعه فرمائید.

۱۵ - درجه فشار روغن

چنانچه خودرو در دنده چهار با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند فشار روغن تقریباً برابر ۵۰ یا ۶۰ پوند بر اینچ مربع خواهد بود. عقربه درجه مقدار روغن موجود در کارت را تعیین نمیکند بلکه کیفیت کار پمپ روغن و کانالهای روغن را مشخص می کند و اگر درجه، فشار کم نشان دهد یا اصلاً کار نکند باید فوراً موتور را خاموش و علت را تحقیق نمود. قبل از آنکه دوباره موتور روشن شود باید علت برطرف گردد و گرنه خسارت زیادی به موتور وارد خواهد آمد. ضمناً خودروهای پیکان مجهز به چراغ روغن می باشند که در صورت روشن شدن باید از حرکت خودداری و علت را جستجو کرد.

۱۶ - چراغ اخطار درگیر بودن ترمز دستی

۱۰ - سرعت سنج و کیلومتر شمار

صفحه سرعت سنج علاوه بر نشان دادن میزان سرعت خودرو، کل مسافت پیموده شده و نیز مسافتی را که در هر بار رانندگی پیموده می شود، به طور جداگانه ثبت می نماید.

۱۱ - صفر کن کیلومتر

برای ثبت و یادداشت مسافت دکمه را به داخل فشرده، سپس در جهت گردش عقربه ساعت بچرخانید و روی عدد صفر میزان کنید. پس از آن مسافت پیموده شده روی صفحه کیلومتر شمار خوانده می شود.

۱۲ - دور سنج موتور

دور موتور را بر حسب RPM (دور در دقیقه) نشان می دهد.

**اخطار:** هرگز عقربه به ناحیه خطر (بالای ۵۵۰۰ دور در دقیقه) وارد نشود.

۱۳ - درجه میزان شارژ باتری

در صورتی که اندازه شارژ زیاد باشد عقربه به طرف علامت مثبت (+) و چنانچه اندازه شارژ کم باشد به طرف علامت منفی (-) حرکت می کند.

**توجه:**

کم شارژ شدن و یا شارژ بیش از حد باتری، موجب خرابی آن می شود.

۱۴ - درجه بنزین

مقدار بنزین داخل باک رانشان می دهد و پس از باز شدن سوئیچ موتور شروع به کار می کند.


پدال ترمز

از ترمز کردن ناگهانی و شدید خودداری نمایید و هنگام پایین آمدن از سرازیریهای تند از دنده های یک و دو استفاده کنید تا ناچار به ترمز های پی در پی و مداوم نباشید. در تولیدات اخیر با استفاده از کلید (استوپ) ترمز مکانیکی ایمنی ترمزها افزایش می یابد. ممکن است لازم شود پس از عبور از خیابانها و یا جاده های پر آب ترمزها را با فشار آرام روی پدال ترمز در حال حرکت خشک کرد تا مجدداً قدرت کامل خود را برای متوقف ساختن چرخها به دست آورند. این عمل در موقع رانندگی و یا پس از رانندگی طولانی در هوای بارانی و در شرایطی که ممکن است ترمز مدتی مورد استفاده پیدا نکند مانند رانندگی در اتوبانها نیز توصیه می شود. در مواردی که رانندگی با استفاده پی در پی از ترمز انجام می شود باید به فاصله های کم ترمزها باز دید و تعمیر لازم انجام شود.

بمنظور ایمنی بیشتر خودرو و سرنشین در بعضی از خودروها از ترمز دومداره (مطابق شکل) استفاده شده تا در صورت نشستی یا از کار افتادن یکی از مدارهای ترمز، مدار دوم قادر به نگهداشتن خودرو باشد که این سیستم به مرور در کلیه خودروها اعمال خواهد شد.

پدال کلاچ

هنگام گرفتن کلاچ باید پدال کاملاً تا پایین فشار داده شود تا بار اضافی به مکانیسم سنکرونیزه (دنده های برنجی) جعبه دنده تحمیل نگردد. هیچگاه در مواقعی که پدال کلاچ مورد استفاده نیست پا را بر روی آن نگه ندارید. هنگام پایین رفتن از سرازیری کلاچ نگه دارید زیرا باعث ساییدگی و فرسودگی صفحه کلاچ و خرابی مکانیسم کلاچ میگردد.

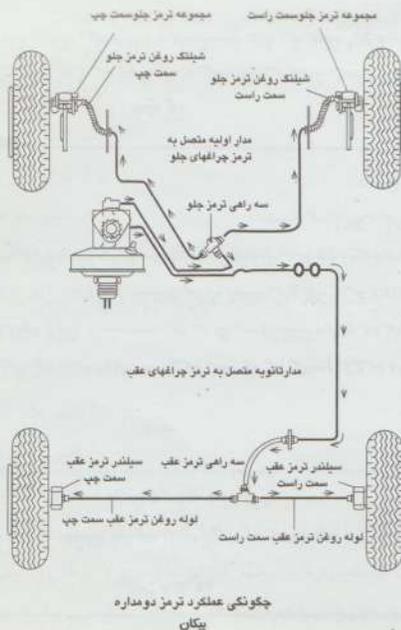

**ترمز دستی**

● برای خلاص کردن ترمز دستی آن را کمی به طرف بالا کشیده و با فشار انگشت شست بر روی دکمه، اطمینان حاصل کنید که اهرم ترمز دستی را تا آخرین حد ممکن به پایین برده اید.

**بکار انداختن خودرو**

● روشن کردن موتور: هیچوقت موتور خودرو را در محیط بسته روشن نکنید زیرا دودی که از اکزوز خارج می شود دارای گاز کشنده مونو اکسید کربن است. قبل از استارت زدن، دسته دنده را به حالت خلاص در آورده و ترمز دستی را بکشید.

سوئیچ را بچرخانید دقت کنید که حتما دو چراغ خطر روغن و باتری روشن شده باشند.

سپس استارت بزنیید و پس از روشن شدن موتور بهتر است در همان وضعیت خودرو را در دنده یک به حرکت در آورده و برای مدت کمی از دنده سنگین استفاده کنید.

**پدال گاز**

● فشار بر روی پدال گاز باید به آرامی و یکنواخت باشد، حرکات تند و فشار ناگهانی بر روی پدال گاز باعث خرابی موتور و بالا رفتن میزان مصرف بنزین خواهد کردید.

**توجه:**

هیچ وقت با دنده خلاص در سرازیری حرکت نکنید، چه موتور خاموش باشد چه روشن.

**ترمز**

● ترمز خودروی پیکان در دو مدل مورد استفاده قرار می گیرد:

- ۱- ترمز دو مداره تکلانتوس که در این سیستم از کلاچ هیدرولیک استفاده شده و مخزن روغن و کلاچ آن مشترک می باشد.
- ۲- ترمز دو مداره آذین تنه که در این سیستم از کلاچ کابلی استفاده شده و کابل کلاچ قابل رگلاژ می باشد.

**توجه:**

از قراردادن کفپوش اضافی و ضخیم در زیر پای راننده خودداری کنید، زیرا کفپوش غیر استاندارد مانع طی شدن کامل کورس پدالها می گردد.

**روان شدن (آب بندی) موتور وجعبه دنده**

روان شدن تدریجی یک موتور نو و دستگاه انتقال حرکت (جعبه دنده و دیفرانسیل) در خودرو اهمیت زیادی دارد که کاملاً باید تحت مراقبت راننده قرار گیرد چرا که در این صورت میتوان مطمئن بود که اجزا مختلف خودرو در یک مدت طولانی و با حد اقل هزینه بیشترین بازده را خواهند داشت. باید اضافه شود که عمل روان شدن قسمتها نه تنها در مورد موتور و دستگاه دنده ها مورد نظر است بلکه در اجزاء دیگر شاسی از قبیل بلبرینگهای چرخها و قسمتهای متحرک دیگر یک خودرو دارای اهمیت خاصی می باشد.

این عمل باید با مراقبت کامل و به تدریج طی ۳۰۰۰ کیلومتر اول رانندگی انجام پذیرد. باید در نظر داشت که در مدت روان شدن نباید به موتور فشار اضافی وارد شود. مثلاً در حرکت سر بالائی، در دنده چهار با سرعت کم، در چنین مواردی باید از دنده های کم سرعت (سنگین تر) استفاده شود. مدارا کردن با خودروی نو در دوران روان شدن (آب بندی) چه در ضمن حرکت و چه در حالت کارکردن در جا اهمیت بسزائی دارد.

در ۸۰۰ کیلومتر اول رانندگی، حداکثر سرعت به شرح زیر باید رعایت شود:

دنده یک	۱۵ کیلو متر در ساعت
دنده دو	۳۰ کیلو متر در ساعت
دنده سه	۵۰ کیلو متر در ساعت
دنده چهار	۶۵ کیلو متر در ساعت
دنده پنج	۸۰ کیلو متر در ساعت

از ۸۰۰ کیلومتر تا ۱۶۰۰ کیلو متر اول، سرعت خودرو نباید از حد ارقام زیر تجاوز نماید و پس از آن می توان به تدریج سرعت را افزایش داد:

دنده یک	۲۰ کیلو متر در ساعت
دنده دو	۴۰ کیلو متر در ساعت
دنده سه	۶۰ کیلو متر در ساعت
دنده چهار	۸۰ کیلو متر در ساعت
دنده پنج	۹۰ کیلو متر در ساعت

پس از اتمام ۸۰۰ کیلو متر اول، خودرو را برای انجام سرویس مجانی و باز دید به تعمیرگاه مجاز ایران خودرو (پیکان) ببرید. برگ سرویس مجانی و صورتجلسه هنگام تحویل خودرو به شما ارائه می شود. تمام تعمیرگاههای مجاز ایران خودرو (پیکان) با ارائه برگ سرویس مجانی مبادرت به انجام سرویس لازم خواهند کرد، مشروط بر این که کارت مذکور به وسیله ایران خودرو مهر و امضا شده باشد.

● دستگاه انتقال حرکت

جعبه دنده یا گیربکس

دسته دنده: دسته دنده در قسمت برآمدگی کف خودرو نصب شده و روی سر دسته دنده وضعیت دنده ها نشان داده شده است.



● دستگاه سنکرونیزاسیون

این دستگاه برای هر چهار دنده جلو نصب و تعبیه گردیده است و بدین طریق تعویض دنده ها به راحتی و بدون صدا انجام می پذیرد. مشروط بر اینکه پدال کلاچ را تا انتها فشار دهید.

همیشه برای حرکت خودرو از حالت توقف از دنده یک استفاده نمایید. در غیر این صورت کلاچ ساییده و زود خراب خواهد شد، برای انتقال به دنده عقب کف دست را بر روی سره دسته دنده جمع کرده و آن را با فشار مختصر به طرف راست (شکل ۲۳) حرکت دهید. تا فنر نگه دارنده باز شود سپس از این حالت به اندازه نیم دایره به طرف راست و پایین فشار دهید. منظور از گذاشتن فنرباز دارنده در انتهای سمت راست دسته دنده این است که در موقع تعویض دنده از سه به چهار با دنده عقب مخلوط نگردد.

● سوئیچ اصلی

● سوئیچ اصلی


- در نقطه O، فرمان قفل و سوئیچ بسته است.
- در نقطه I، از لوازم برقی خودرو می توان استفاده کرد. ضمناً در این نقطه قفل فرمان باز است.
- در نقطه II، لوازم برقی و برق موتور بکار می افتد، لامپ عیب یاب روشن می شود در غیر این صورت واحد کنترل الکترونیکی ایراد دارد.
- در نقطه III، استارت موتور بکار می افتد.
- توجه داشته باشید که کلید فقط در وضعیت O داخل یا خارج می گردد.

● باز کردن قفل فرمان

کلید را در وضعیت I قرار دهید. در صورت نیاز فرمان را قدری به سمت راست یا چپ حرکت دهید.

● استارت زدن


با گردش کلید به سمت وضعیت III، استارت شروع به گردش می کند به محض روشن شدن موتور کلید را رها کنید تا در وضعیت II قرار گیرد.

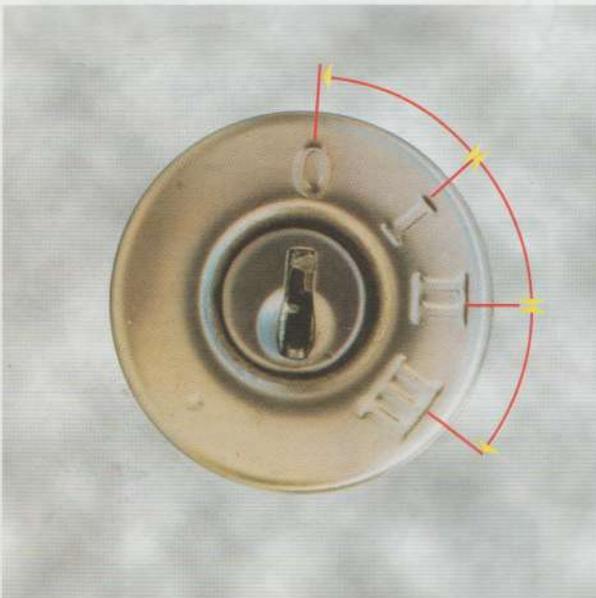

⚠️ **اخطار:**

هرگز با موتور خاموش در سرآشپبی رانندگی نکنید (بوستر ترمز از کار می افتد).  
هرگز در حین رانندگی سوئیچ را خارج نکنید (فرمان قفل می شود).


## قبل از مسافرت قسمتهای زیر را بازدید کنید

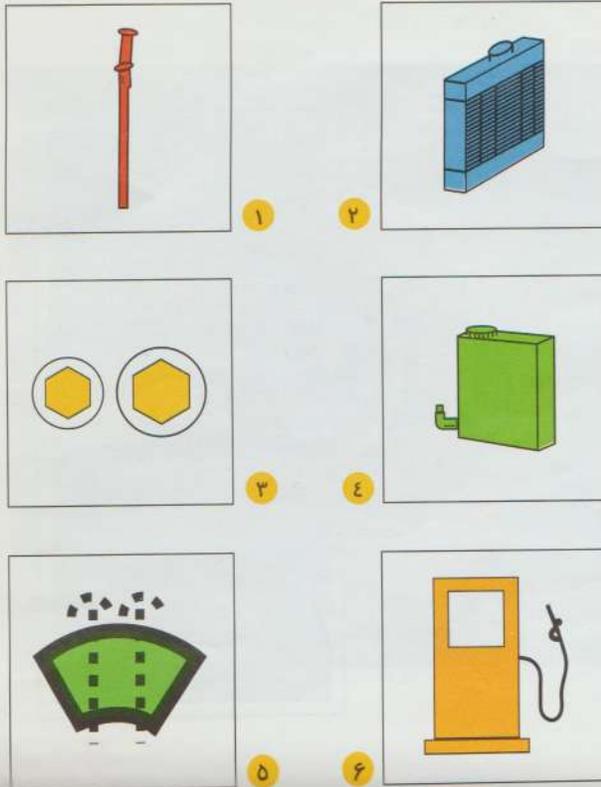

- ۱- روغن موتور
- ۲- آب رادیاتور
- ۳- روغن ترمز و کلاچ
- ۴- آب منبع شیشه شوی
- ۵- چشمهای شیشه شوی و برف پاک کن ها ( دو عدد چشم شیشه شوی تعبیه شده است)
- ۶- بنزین
- ۷- میزان فشار باد لاستیکها
- ۸- کلیه لامپهای جلو و عقب

## توصیه مفید:

برای موارد ضروری تعدادی فیوز و لامپ همراه داشته باشید.

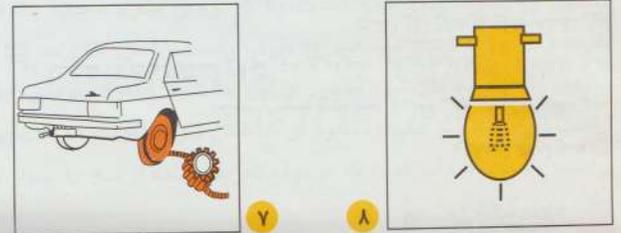

۳۸-۳۹

تعویض چرخها

۴۰

لاستیکها

۴۱

فیوزها

۴۲

استفاده از باتری کمکی

۴۳

آلترناتور - تسمه پروانه

۴۴

تنظیم میزان CO در دور آرام موتور

۴۵

نظافت قسمتهای داخلی خودرو

۴۶-۴۷

سرویس و نگهداری بدنه خودرو

۴۸

لکه گیری بدنه

۴۹

ظرفیتهای



شکل ۱



شکل ۲

## چرخ یدکی

چرخ یدکی (زاپاس) در قسمت انتهائی صندوق عقب قرار دارد. برای باز کردن چرخ از محل خود اهرم متصل به آن را به نحوی که در (شکل ۱ الف) نشان داده شده با یک فشار باز کنید. برای گذاشتن و بستن چرخ در محل خود آن را به طریقی که در شکل نشان داده شده در محل مربوطه قرار دهید سپس قلاب را روی قسمت نگهدارنده چرخ قرار دهید و به طرف چرخ فشار دهید، با گرداندن پیچ در جهت عکس گردش عقربه های ساعت (به سمت چپ) آن را سفت کنید ولی مراقب باشید که بیش از اندازه سفت نگردد.

## در صندوق عقب وسایل زیر قرار دارد:

۱- جک

۲- دسته جک و آچار چرخ

۳- کیف ابزار

کیف ابزار شامل: ۱- آچار شمع ۲- آچار تخت  $\frac{3}{8}$  و  $\frac{7}{16}$  ۳- آچار تخت  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{9}{16}$ 


۴- پیچ گوشتی دو سو ۵- پیچ گوشتی چهار سو ۶- انبردست

## تعویض چرخها


- خودرو را در سطحی هموار قرار داده، پس از کشیدن ترمز دستی
- خودرو را در دنده یک یا عقب قرار دهید.
- مثلاً احتیاط در عقب خودرو قرار گیرد (فاصله اعلام شده بر روی جعبه مثلاً احتیاط) تا مسائل ایمنی هنگام تعویض چرخ رعایت شده باشد. (شکل ۲ صفحه قبل)
- در صندوق عقب را باز کرده جک و آچار چرخ را خارج کنید.
- ضامن نگهدارنده چرخ یدکی را باز و چرخ یدکی را بیرون بیاورید.
- با استفاده از آچار چرخ، قلاب را باز کرده و پیچ های چرخ را شل کنید.
- جک را در محل مخصوص قرار داده (شکل ۱) و با چرخاندن دسته جک در جهت عقربه ساعت آن را بالا ببرید.
- مهره های چرخ را باز و چرخ را خارج نمایید.
- چرخ یدکی را جا ببندازید.
- مهره ها را قدری سفت کنید.
- جک را پایین بیاورید.
- پیچ ها را (مجدداً) به طور کامل سفت کنید.
- قلاب را نصب کنید.
- چرخ پنجر شده را در محل چرخ یدکی قرار داده، قلاب را محکم کنید.
- لاستیک ها مطابق شکل ۲ هر ۸۰۰۰ کیلو متر یکبار به صورت ضربدری تعویض گردد.

## توجه:

چرخها باید بالاتس باشند.  
هرگز از جک برای کار کردن در زیر اتومبیل استفاده نکنید.  
به منظور رعایت ایمنی، ماهانه فشار باد لاستیکها را در حالت سرد باز بینی کنید.  
این باز بینی شامل چرخ زاپاس نیز می شود.

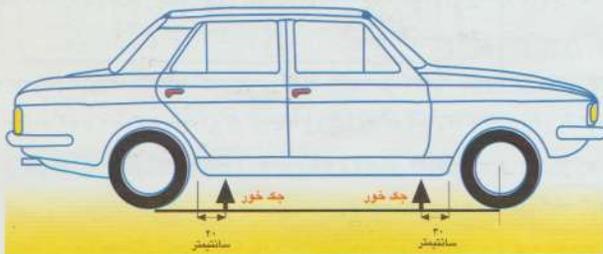


شکل ۱

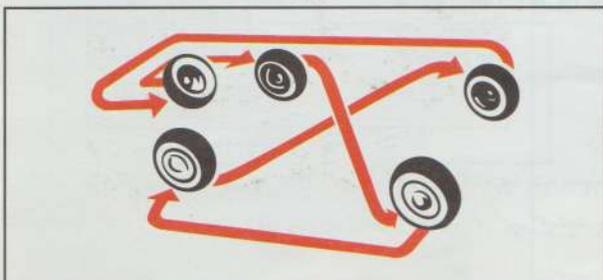

شکل ۲

لاستیکی که در معرض چنین ضربه ای ( افتادن در گودال ) قرار گرفته باشد باید بازبینی شود.

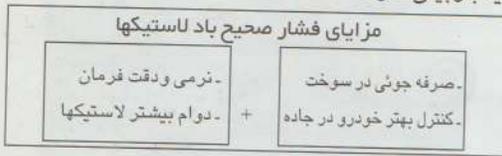

**باز بینی های کلی:**

- فشار باد لاستیکها را به طور مرتب به ویژه قبل از مسافرت طولانی باز بینی کنید ( در حالت سرد )
- هرگز باد لاستیکهای گرم را کم نکنید، زیرا فشار آنها می تواند ۳/۰ بار یا ۴ پاند نیرو براینچ مربع (۳ $\frac{psi}{in^2}$ ) بیشتر از لاستیکهای سرد می باشد.
- از آنجا که فشار باد در لاستیک یدکی مشخص نیست، هنگام استفاده از آن با سرعت کم رانندگی کنید.
- چرخها و لاستیکها باید بطور مرتب برای تعیین وضعیت آج و دیواره های جانبی لاستیکها و رینگ چرخها مورد باز بینی دقیق قرار گیرند.
- هرگز لاستیکهای تیوب دار را بدون تیوب مورد استفاده قرار ندهید.

**شاخص ساییدگی**

در بعضی از لاستیکها علامت فرسودگی لاستیک زیر آج قرار گرفته است که پس از سائیدگی آج ظاهر می شود. در این حالت باید لاستیک را عوض کنید.

نقش لاستیکها در حفظ ایمنی و رانندگی بهتر، حیاتی و پر اهمیت است.

**۱ - کم بودن باد لاستیکها**

رانندگی با لاستیکهای کم باد موجب افزایش مصرف سوخت و از بین رفتن تدریجی لاستیکها می شود.  
**عواقب:** خطر جدا شدن آج و دو پوستگی لایه لاستیکها که منجر به خالی شدن ناگهانی باد و یا ترکیدن لاستیک می شود.


**۲ - برخورد لاستیک با جدول خیابان**

پارک کردن بسیار نزدیک ( چسباندن ) به جدول خیابان ، فشار زیادی به لاستیک وارد می کند. فشار وارده در نقطه تحت تاثیر، باعث ترک خوردگی لاستیک می گردد.  
**عواقب:** خسارت وارده به لاستیک ممکن است هر لحظه توسعه یافته موجب خالی شدن ناگهانی باد و یا ترکیدگی لاستیک شود.

**۳ - ضربه ناشی از افتادن خودرو در گودال، در رینگ فرو رفتگی ایجاد کرده و به لاستیک خسارت وارد می کند.**

اغلب خسارات وارده یا بریدگی، در قسمت داخلی لاستیک رخ می دهد، در نتیجه مشکل بتوان بریدگی را بدون بیرون آوردن لاستیک و امتحان آن از نزدیک پیدا کرد. چنانچه بریدگی پیدا نشود مقدار بریدگی با طی مسافت بیشتر توسعه یافته به بریدگی قسمت خارجی لاستیکها می انجامد.  
**عواقب:** چنانچه ظهور سائیدگی بر روی قسمتی از آج لاستیکها بموقع کشف نشود به خالی شدن ناگهانی باد یا ترکیدگی لاستیکها می انجامد.

نمای جعبه فیوز از روبروی خودرو

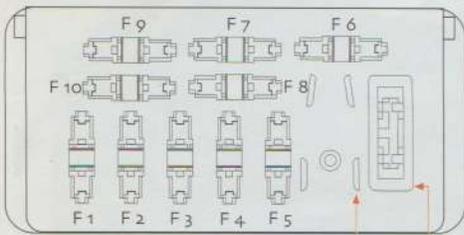

شکل ۱

آچار تعویض فیوز

فیوز اضافه

**رنگ فیوزها :**

- سبز ۳۰ آمپر
- زرد ۲۰ آمپر
- آبی ۱۵ آمپر
- قرمز ۱۰ آمپر
- سفید ۸ آمپر

شکل ۲




**جعبه فیوز**

ده عدد فیوز در جعبه فیوز خودرو نصب شده است. این فیوزها برای حفظ قسمتهای برقی خودرو از خرابی بوده و در جعبه پلاستیکی بغل موتور قرار دارد.

در صورتی که یکی از فیوزها سوخته باشد و پس از تعویض دوباره بسوزد شخصاً اقدام به تعویض و یا گذاشتن فیوز با مقاومت بیشتر ننمائید و فوراً به تعمیرگاه ایران خودرو (پیکان) مراجعه کنید.

جدول قسمتهای برقی مربوط به هر فیوز ( شکل ۱ )

شماره فیوز	نوع فیوز	قسمتهای برقی مربوط به هر فیوز
F1	فیوز ۲۰ آمپر	چراغهای بزرگ ، فلاشر ، ساعت دیجیتال
F2	فیوز ۲۰ آمپر	تغذیه سوئیچ استارت ، واحد کنترل الکترونیکی
F3	فیوز ۱۵ آمپر	فندک ، حافظه رادیو پخش
F4	فیوز ۱۵ آمپر	چراغهای جلو، نور بالا (چپ و راست)
F5	فیوز ۱۵ آمپر	چراغهای جلو، نور پایین (چپ و راست)
F6	فیوز ۲۰ آمپر	چراغهای کوچک ، روشنایی جلو آمپر ، روشنایی پائل و فندک
F7	فیوز ۱۵ آمپر	جلو آمپر، راهنمای چپ و راست ، بوق
F8	فیوز ۱۵ آمپر	جراغ دنده عقب، گرمکن شیشه عقب، چراغ اخطار ترمز، بخاری، برف پاک کن، پمپ شیشه شوی
F9	فیوز ۱۵ آمپر	سیستم انژکتور
F10	فیوز ۱۵ آمپر	سیستم انژکتور

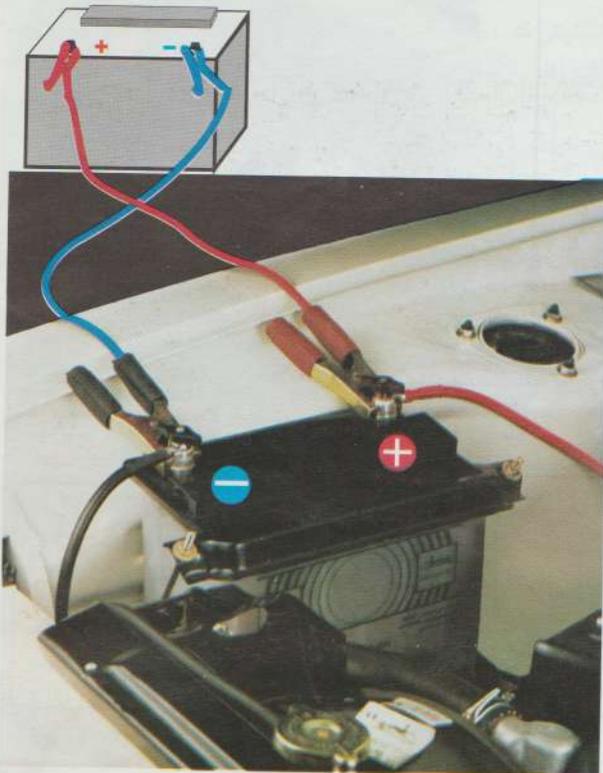

### باتری کمکی

باتری مصرفی در این خودرو از نوع ۱۲ ولت و ۶۰ آمپر ساعت بوده و در صورت دشوار شدن (ضعیف شدن) می توان با استفاده از یک خودروی دیگر و یا یک باتری کمکی شارژ شده (۱۲ ولت) اقدام به استارت زدن نمود. برای این عمل به ترتیب زیر عمل نمایید.


- ۱- سوئیچ اصلی خودروی دارای باتری ضعیف را بسته و برای اتصال از کابلها و گیره های قوی استفاده نمایید.
- ۲- خودروی کمکی بهتر است روشن باشد.
- ۳- قطب مثبت باتری کمکی را به قطب مثبت باتری اتومبیل و قطب منفی باتری کمکی را به قطب منفی باتری اتومبیل بوسیله گیره های کابل متصل کنید (اتصال موازی).
- ۴- سوئیچ اصلی خودروی دارای باتری ضعیف را باز نموده و استارت بزنید. پس از روشن شدن اتومبیل بلافاصله گیره های کابل باتری کمکی را از روی باتری اتومبیل باز کنید.

#### اخطار:

مراقب باشید که کابلها به طور صحیح اتصال داده شوند تا از بروز خسارت به سیستم شارژ خودرو جلوگیری شود.

#### اخطار:

اسید سولفوریک داخل باتری، خورنده است. چنانچه این ماده با پوست تماس پیدا کرد آنرا فوری با آب بشوئید. باتری شارژ شده یا باتری در حال شارژ شدن از خود نیدروژن متصاعد می کند که بسیار قابل اشتعال است. هرگز شعله آتش را به آن نزدیک نکنید (خطر انفجار).

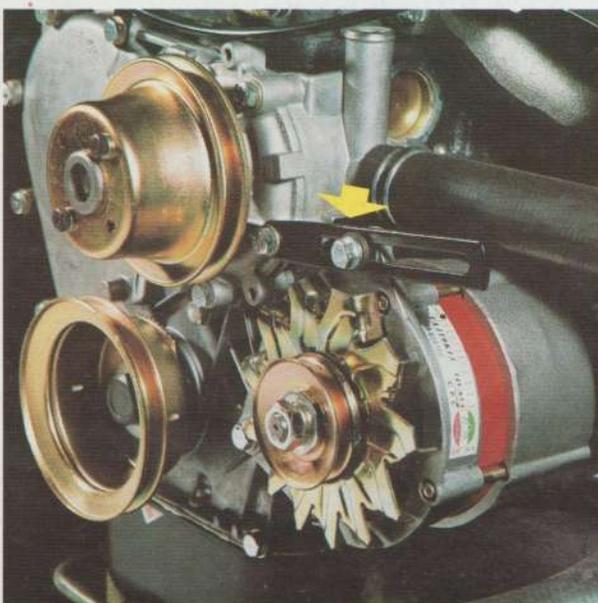

آلترناتور، باتری را از طریق یک آفتامات ترانزیستوری تمام بسته شارژ می کند که نیاز به مراقبت ندارد و در صورت خرابی بایستی تعویض گردد.

چون یا تاقانهای (از نوع بلبرینگ) آلترناتور هنگام مونتاژ بطور دائمی گریسکاری شده اند بنابراین به روغنکاری مجدد احتیاج ندارد. و در صورت خرابی بایستی تعویض گردند.

#### توجه:

به منظور امکان استفاده از مصرف کننده های برقی بیشتر، آلترناتور ۶۵ آمپر روی خودرو نصب شده است. لذا هنگام تعویض آن دقت کنید که حتما نوع ۶۵ آمپر مورد استفاده قرار گیرد.

### میزان کردن کشیدگی تسمه پروانه

میزان صحیح کشیدگی تسمه پروانه وقتی است که مقدار کل بازی آن ۱۶ میلیمتر باشد.

برای میزان کردن کشیدگی تسمه ابتدا پیچ و مهرهای آلترناتور را که در شکل نشان داده شده است شل کرده و آلترناتور را آن قدر جا به جا کنید که کشیدگی تسمه به میزان صحیح خود برسد. سپس پیچها را سفت کنید. بعد برای چند دقیقه موتور را بکار بیندازید تا تسمه مدتی کار کند. سپس آنرا خاموش کرده مجدداً میزان کشیدگی تسمه را آزمایش کنید.

این عمل باید در هر ۸۰۰۰ کیلو متر انجام شود.



### تنظیم میزان CO در دور آرام موتور

تنظیم میزان CO در دور آرام موتور پیکان انژکتوری با استفاده از یک پتانسیومتر که بر روی سینی جلو داشبورد در سمت راست جعبه فیوز (مطابق شکل) قرار دارد، صورت می‌گیرد. با استفاده از بیج این پتانسیومتر می‌توان میزان CO موتور را در دور آرام زمانی که دمای کارکرد موتور در وضعیت نرمال است، تنظیم نمود.

این میزان برای موتور انژکتوری پیکان  $0.4 \pm 0.27 / 0$  در دور موتور  $50 \pm 850$  rpm است.

### نظافت ویژه

**کمر بند ایمنی:** فقط از آب صابون نیم گرم استفاده کنید و از بکار بردن هرگونه اجسام فلزی خودداری کنید.

کمر بند ایمنی نباید با مواد سفید کننده (وایتکس) شستشو شود.

#### توجه و اخطار:

در خودروهای مجهز به موکت یکپارچه کف، فقط از جارو برقی جهت نظافت موکت استفاده شود و نبایستی از مواد شوینده استفاده کرد. این عمل باعث پوسیدگی موکت و بدنه خواهد شد.

### نظافت قسمتهای داخلی خودرو

#### نظافت عمومی

قسمتهای پارچه ای: از روش خشک شوئی استفاده شود. قسمتهای مشمی: (داشبورد، روکش داخلی درها و قسمت داخلی سقف) فقط از آب صابون نیم گرم یا الکل صنعتی استفاده کنید. در صورت بروز مشکل با نماینده مجاز ایران خودرو مشورت کنید.

مواد پاک کننده، ساینده یا فرآورده های شیمیائی را هرگز بکار نبرید.

#### جدول نحوه نظافت عمومی قسمتهای مختلف خودرو

نوع لکه	قسمتهای چرمی و پلاستیکی	قسمتهای پارچه ای
گل و لای	آب صابون نیم گرم پاک کننده های تجاری	پاک کننده های تجاری اسید استیک
شکلات (کاکائو)	آب صابون نیم گرم پاک کننده های تجاری	حلال آمونیاک ۲۵ درصد حلال بوراکس سپس با آب و صابون آب صابون نیم گرم / پاک کننده های تجاری
مواد قندی، شیره آب میوه	آب صابون نیم گرم پاک کننده های تجاری	آب صابون نیم گرم پاک کننده های تجاری
جوهر روان نویس یا خودکار	الکل صنعتی الکل ۹۰ درجه	الکل صنعتی الکل ۹۰ درجه
خون	آب صابون نیم گرم پاک کننده های تجاری	حلال آمونیاک ۲۵ درصد آب صابون نیم گرم
قیر یا گریس	ترپانتین / بنزین	ترپانتین
روغن موتور	بنزین / الکل صنعتی	بنزین / الکل صنعتی





## لکه گیری بدنه

### ● لکه گیری

هر گونه صدمه وارده به رنگ خودرو را باید به منظور جلوگیری از شروع خوردگی بی درنگ لکه گیری کرد.  
شماره رنگ بدنه روی پلاک مشخصات درج شده است ( رجوع شود به قسمت ابعاد ).

### ● وسایل لازم برای لکه گیری

- کاردک
- ضد زنگ
- قلم موی لکه گیری

### ● اگر صدمه عمیق بوده و فلز بدنه نمایان است

- ۱ - با احتیاط، با استفاده از کاردک محل صدمه دیده را بتراشید تا لبه رنگ میزان شود.
- ۲ - ضد زنگ را به کار برده صبر کنید تا خشک شود و سپس با سمباده بسیار نرم آن را بسایید.
- ۳ - با استفاده از قلم مو محل را رنگ بزنید ( چند بار این عمل را تکرار کنید ).  
هر بار اجازه دهید تا رنگ خشک شود.
- ۴ - چنانچه رنگ خودرو دارای ماده براق کننده است پس از لکه گیری برای یکنواخت شدن رنگ از ماده براق کننده استفاده کنید.

## مرفیاتها

روغن موتور ( بدون فیلتر )	۳/۹۷ لیتر
فیلتر روغن	۰/۵۶ لیتر
روغن گیر بکس	۲ لیتر
روغن دیفرانسیل	۱/۱ لیتر
روغن ترمز	۰/۵۶۸ لیتر
باک بنزین (سواری و وانت)	۴۵/۴۵ لیتر
سیستم خنک کننده با بخاری	۷/۲ لیتر
ظرفیت مخزن شیشه شوی	۱/۴ لیتر
روغن جعبه فرمان	۰/۳۲ لیتر

۵۲-۵۳	مراقبتهای زمستانی
۵۴-۵۶	مراقبتهای ایمنی
۵۷-۵۸	سیستم خنک کننده
۵۹-۶۱	صرفه جوئی در سوخت
۶۲	بار بند
۶۳	نگهداری و سرویس مرتب



### برف پاک کن شیشه جلو

قبل از بکارگیری برف پاک کن، یخ شیشه را توسط گرمای بخاری از بین ببرید.

#### احتیاط

چنانچه تیغه های برف پاک کن در اثر یخ یا برف زیاد متوقف و یا حرکت آنها کند شود باید فوراً کلید را به حالت اول برگرداند و موتور مخصوص آن را خاموش کرد تا از خرابی آن جلوگیری شود. سپس اقدام به پاک کردن یخ و برف از زیر تیغه نمود.

برای استفاده از شیشه شوی کلید مربوط به آن را فشار داده تا وقتی که فشار انگشت روی کلید باشد عمل پاشیدن آب به طور خودکار انجام می گردد.

برای میزان کردن فواره شیشه شوی که روی شبکه هواکش زیر شیشه نصب است یک شیئی فلزی نوک تیز مثل سوزن را در چشم های شیشه شوی داخل کنید و آن را در جهتی که مورد نظر است بچرخانید تا جهت فوران آب سوی نقاط مورد نظر میزان شود.

بهرتر است دقت شود در هر بار که مخزن آب شیشه شوی را پر می کنید داخل آن را بشوئید تا بر اثر جمع شدن غبار و آشغال سوراخ چشم شیشه شوی مسدود نشود.

ضمناً در فصل زمستان برای جلوگیری از یخ زدن آب داخل مخزن شیشه شوی میتوان از مقدار بسیار کمی مایع تمیز کننده نیز استفاده نمود.

### سیستم خنک کننده

خودرو هنگام تحویل دارای محلول ضد یخ تأیید شده است. این محلول سیستم را تا دمای ۱۵- درجه سانتی گراد (در بعضی کشورها تا ۳۵- درجه سانتیگراد) محافظت می کند.

نظر به اینکه محلول ضد یخ حاوی مواد ضد جوش و مانع زنگ زدگی (خورندگی) است، لذا ضرورت دارد در تمام فصول سال سیستم خنک کننده دارای محلول ضد یخ باشد.

مقدار ضد یخ را بازبینی و در صورت نیاز سرریز کنید.

جدول زیر نسبت ضد یخ موجود در سیستم خنک کننده را نشان می دهد.

۲۷٪ ضد یخ	۲۵٪ ضد یخ	۴۰٪ ضد یخ	۴۶٪ ضد یخ	۵۰٪ ضد یخ
-۱۵°C	-۲۰°C	-۲۵°C	-۳۰°C	-۳۵°C

نوع ضد یخ: از ضد یخ استاندارد استفاده کنید.

### لاستیک های زمستانی

از دو نوع لاستیک در زمستان می توان استفاده کرد:

- ۱- لاستیک یخ شکن: در چرخهای عقب بکار گرفته شوند.
- ۲- لاستیک با زنجیر چرخ: زنجیر چرخ باید در چرخهای عقب بکار گرفته شود.

### مراقبت‌های زمستانی

#### قفل و لاستیک درها

- قفل درها را با روغن گرافیت دار روغنکاری کنید.
- لاستیک دور درها را با روغن سیلیکات دار اسپری کنید.

#### ورودی هوا

شبکه های پایین شیشه جلو را (از خارج خودرو) برداشته و برگها را کنار بزنید.

#### ترمز دستی

در هوای یخبندان از ترمز دستی برای پارک کردن خودرو به مدت طولانی خودداری کنید بدین منظور خودرو را در مدت توقف، در وضعیت دنده یک یا عقب قرار دهید.


#### باتری

در زمستان وضعیت شارژ باتری را مرتب بازبینی کنید. کلیه چراغ های روشنایی و راهنما را از نظر پاکیزگی و صحیح کار کردن باز بینی کنید.

#### بدنه

در پایان زمستان خودرو را کاملاً شسته و نسبت به شستشوی قسمت زیرین خودرو و گلگیرها توجه لازم داشته باشید.



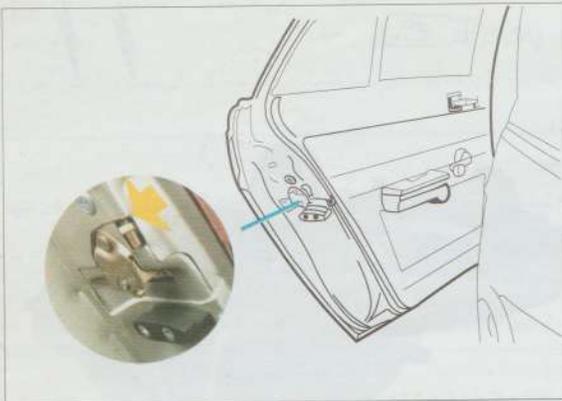

شکل ۱



شکل ۲

● مسافرت با کودکان

ایران خودرو کلیه موارد ایمنی را هنگام ساخت رعایت کرده است ، لکن زمانی که با کودکان مسافرت می کنید نگهداری از آنها مستلزم مراقبت‌های خاصی است. به منظور جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی نکات زیر را بخاطر بسپارید :

- ۱- قبل از بستن در خودرو، مطمئن شوید که انگشت کسی لای در نماند.
- ۲- درهای عقب به ضامن ایمنی مجهزند که با درگیرکردن آن، باز کردن در از داخل غیر ممکن می شود.
- ۳- اطفال خود را در داخل خودرویی که شیشه های آن بالا است وزیر آفتاب پارک شده رها نکنید.
- ۴- کودکان تا سن ۱۰ سال ، همیشه باید در صندلی عقب بنشینند.
- ۵- هرگز به کودکان اجازه ندهید که بین صندلی های جلو بنشینند.
- ۶- هنگام مسافرت شیشه های در عقب بیشتر از پائین نباشند.
- ۷- قبل از باز کردن در مطمئن شوید که این عمل از لحاظ ایمنی بلامانع است.

● پیش بینی‌های لازم برای کودکان

برای ایمنی کودکان باید دقت و توجه را دو برابر کرد.

- کودکان تا سن ۶ ماهگی باید در تختخواب سفری بچه گانه یا در سبد مخصوص کودکان که به شکل خاصی توسط کمربند ایمنی بسته می شود قرار گیرند.
- در سنین بین ۶ ماهگی تا ۳ سالگی از صندلی مخصوص که مورد تایید موسسه استاندارد می باشد استفاده کنید.
- هرگز ( به هر دلیل ) : اجازه ندهید که کودکان روی زانوی سر نشین صندلی جلو بنشینند.

( خطر بر خورد آنها به داشبورد جلو در هنگام تصادف )

● آسایش کودکان

کودکان در سفر طولانی بد خلق می شوند. جهت آرام کردن آنها باید محیط داخل خودرو را دوست داشتنی نمود.

- چندین بار برای استراحت و رفع حاجت آنها خودرو را متوقف کنید.
- برای آنها تنوع لازم فراهم کنید، تنوعی که در آن حالت خستگی آور ، کسل کننده و رقابت وجود نداشته باشد.
- ( خواندن کتاب، شنیدن موسیقی و ... )





شکل ۱



● سیستم جرقه زنی موتور پیکان انژکتوری سیستم جرقه زنی موتور پیکان انژکتوری از نوع الکترونیکی Double Ignition Coil است. به علت آنکه ولتاژ در سیستمهای جرقه زنی الکترونیکی بالاتر از سیستمهای متداول مکانیکی است، همواره قبل از کار با این سیستمها اطمینان حاصل نمائید که سوئیچ اصلی بسته بوده یا کابل اتصال باتری قطع باشد. تست این گونه سیستمها منحصراً باید توسط افراد متخصص صورت گیرد.

#### ● سوئیچ ثقلی یا سوئیچ ایمنی:

در خودرو پیکان انژکتوری به منظور قطع جریان بنزین در زمان ضربه شدید یا واژگونی خودرو از یک کلید ایمنی استفاده شده است. در این کلید، یک گوی وجود دارد که با اعمال ضربه یا واژگونی کلید، جریان برق به پمپ بنزین قطع می گردد. چنانچه به هر دلیل کلید فوق از حالت تحریک خارج شود (قطع گردد) باید توسط فشاری به بالای کلید به حالت اولیه برگردانده شود. در غیر این صورت موتور روشن نخواهد شد. (شکل ۱)

پس از برداشتن درپوش رادیاتور اهرم کنترل بخاری را روی گرم بگذارید و آنگاه شیر تخلیه زیر رادیاتور و همچنین شیر تخلیه بغل موتور را باز کنید تا آب خارج شود (شکلهای صفحه بعد)



#### ● دستگاه خنک کننده موتور (رادیاتور)

هنگامی که حرارت آب در رادیاتور بالا می رود و فشار آن بیش از فشار سوپاپ فشار شکن درپوش رادیاتور می شود. سوپاپ مذکور باز شده و بخار آب از لوله فوقانی این سوپاپ به تدریج خارج می شود. بدیهی است به این ترتیب تدریجاً مقداری آب تلف می شود که باید آن را در باز دیدهای مرتب جبران کرد. آب رادیاتور هیچوقت نباید از خط زیرین گلوئی رادیاتور تجاوز کند. توجه داشته باشید که درپوش رادیاتور در تمام فصول سال باید بطور کامل بسته و لاستیک آب بندی درپوش رادیاتور سالم باشد.

#### ● خالی کردن آب رادیاتور

ابتدا باید درپوش رادیاتور را برداشت (مطابق شکل)


#### توجه:

چنانچه پس از یک رانندگی طولانی احتیاج به باز دید آب رادیاتور باشد. توجه داشته باشید که یکبار درپوش رادیاتور را باز نکنید بلکه ابتدا آن را ۱/۲ دور به طرف چپ چرخانده و کمی تأمل کنید تا بخار داخل محفظه بالای رادیاتور به تدریج خارج شده و از فشار آن کاسته شود. سپس درپوش را کاملاً به طرف چپ چرخانده و باز کنید.


سپس محلول پاک کننده را تخلیه کرده و مجدداً رادیاتور را با شیلنگ آب شستشو داده و بالاخره شیرهای تخلیه را بسته دستگاه را در تمام طول سال از محلول خنک کننده (ضد یخ و آب بدون املاح، مطابق با مندرجات جدول صفحه ۴۸) پر کنید.

### ● پاک کردن قسمتهای بیرون رادیاتور

در مناطق و شرایطی که گرد و خاک و یا حشرات مختلف در هوا وجود دارد رادیاتور را باید با دمیدن هوای فشرده از طرف داخل موتور به خارج پاک کرد و لوله‌های پلاستیکی و اتصالات مربوط به جریان آب را هر چند وقت یک بار دقیقاً باز دید و امتحان نموده تا از فاسد شدن و خرابی آن جلوگیری شود.

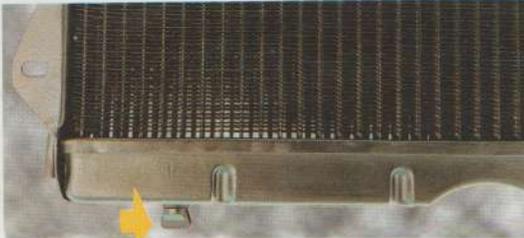

شکل ۱

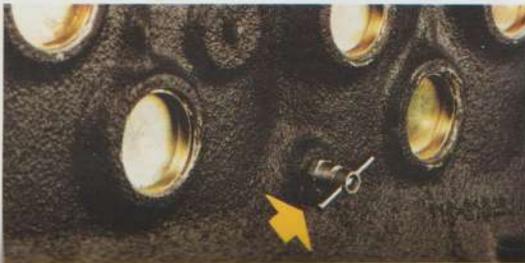

شکل ۲

### ● پر کردن مجدد رادیاتور

- ۱- اهرم کنترل کننده بخاری را روی گرم بگذارید
- ۲- شیرهای تخلیه زیر رادیاتور و پهلوی موتور را ببندید (شکل ۲ و ۱)
- ۳- محلول را تا پر شدن، در رادیاتور بریزید. توجه داشته باشید که همیشه آب تمیز و در صورت امکان فاقد املاح ته نشین شونده باشد.
- ۴- پس از پر کردن رادیاتور، موتور را روشن کرده بگذارید چند لحظه ای کار کند و قسمتهای رادیاتور را باز دید کنید که آب چکه و یا نشت نکند.
- ۵- باید موتور آنقدر در جا کار کند که حرارت آن به هشتاد درجه سانتیگراد برسد تا سوپاپ ترموستات باز شده و هوای محبوس شده و زیر آن خارج شود آنگاه دوباره سطح آب را کنترل کنید تا در صورت لزوم دوباره آب ریخته شود.

هر دو سال یک بار باید رادیاتور را تمیز کرد. لزوم این کار بیشتر هنگامی است که از آبهای محتوی محلولهای ته نشین شونده ای که دارای مواد آهکی هستند استفاده شده است.

برای تمیز کردن رادیاتور و مجاری آن به طریق زیر عمل کنید.

### ● تخلیه دستگاه :

ابتدا آب رادیاتور را تخلیه و سپس اگر رادیاتور خنک است یک لوله آب را وارد دهانه رادیاتور کرده و با فشار ملایم آب رسوبات آن را پاک کنید و بعد شیرهای تخلیه را ببندید و رادیاتور را با محلولهای پاک کننده پر کنید (این قبیل محلولها باید قابل اعتماد بوده و دارای موادی که به فلز صدمه می زنند نباشد.) و دستور هایی که از طرف سازندگان آن در مورد طرز استفاده آنها داده شده رعایت کنید. باید در نظر داشت که این قبیل مواد ممکن است به رنگ اتومبیل صدمه بزنند بنابراین هنگام استفاده از آنها باید توجه و دقت کامل کرد.

### ● عوامل موثر در صرفه جویی مصرف سوخت

وضعیت مکانیکی موتور :

تنظیم نبودن و بد کار کردن موتور بر میزان مصرف سوخت می افزاید .

سیستم جرقه زنی :

فاصله دهانه شمع بازدید و در صورت لزوم تنظیم گردد .

سیستم سوخت رسانی :

سیستم سوخت رسانی شامل انژکتورها ، ریل سوخت ، لوله های سوخت پمپ بنزین و فیلتر بنزین را از نظر عدم نشستی بررسی نمایید .

بنزین :

کیفیت بنزین نه تنها در میزان مصرف سوخت موثر است ، بلکه در دراز مدت بر شرایط مکانیکی و عملکردی موتور نیز موثر خواهد بود .



شکل ۱



شکل ۲

تذکر:

کیلومتر تعویض بر اساس سرویس ها هر ۸۰۰۰ کیلومتر می باشد.

● مصرف سوخت

مصرف سوخت فقط بستگی به طراحی خودرو ندارد بلکه به روش رانندگی و نگهداری خودرو نیز بستگی دارد. در صورت رعایت نکات زیر مصرف سوخت را می‌توانید به حد قابل ملاحظه‌ای کاهش دهید.


الف - نگهداری خودرو

- سرویس و نگهداری خودرو در فواصل توصیه شده و تعویض بموقع مواد مصرفی (روغن و...) و نیز کنترل مرتب قطعاتی که در مصرف سوخت تأثیر دارند.
- تنظیم موتور طبق توصیه های سازنده خودرو.
- فیلترگیری صحیح شمعها.
- تعویض فیلتر هوا در فواصل زمانی معین شده در بخش سرویس و نگهداری.

توجه:


فیلتر هوای مسدود شده از توان موتور میکاهد، چنانچه خودرو در جاده های خاکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، فاصله تعویض فیلتر هوا را کوتاهتر کنید.

- رعایت فشار باد لاستیکها (با کم بودن باد لاستیکها سطح اصطکاک آن باجاده افزایش یافته، باعث ازدیاد مصرف سوخت می‌گردد.)
- استفاده از لاستیکهای توصیه شده استاندارد.

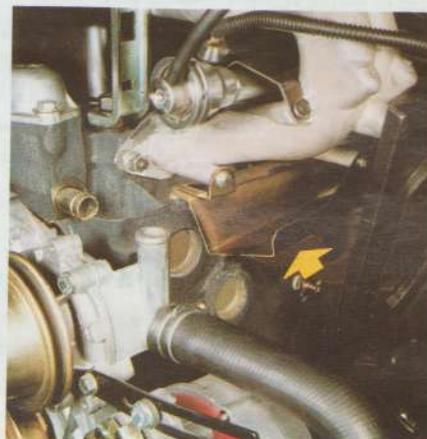

- رانندگی بصورت مسابقه‌ای مصرف سوخت را بالا می‌برد. بهتر است به آرامی رانندگی کنید.
- در دنده سنگین (یک و دو)، از سرعت گرفتن زیاد اجتناب ورزید.
- از بالا ترین دنده ممکن، بدون فشار آوردن به موتور استفاده کنید.
- با حفظ فاصله مناسب از خودروی جلویی، استفاده از ترمز را به حداقل ممکن برسانید.

- با پیش بینی تغییرات ترافیک، می‌توان بارها کردن گاز و بدون استفاده از ترمز، سرعت خودرو را با ترافیک هماهنگ نمود.
- تجهیزات الکتریکی را زمانی که واقعا به آنها نیازی نیست خاموش کنید.
- ترجیحا به جای پایین کشیدن شیشه‌ها از دریچه های تهویه استفاده کنید.
- باربند را پس از استفاده باز کنید.
- با برنامه ریزی مسافرت کنید.
- حتی الامکان در سفرهای کوتاه از خودرو استفاده نکنید.
- رانندگی در شهر بیشترین مصرف سوخت را دارد.
- در مسافرت از جاده های کمربندی استفاده کنید و از ورود به شهرها و در نتیجه برخورد با ترافیک خودداری کنید.

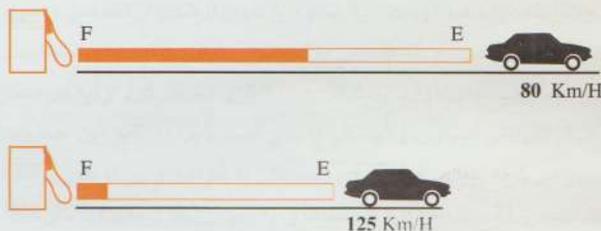

ب - نحوه رانندگی

- با پیش بینی سرعت ترافیک، از ترمزهای ناگهانی خودداری کنید.
- دنده را به آرامی عوض کنید و این تعویض را هنگام رسیدن به سرعت متعادل موتور صورت دهید (سرعت خودرو نباید از  $\frac{2}{3}$  سرعت مجاز موتور تجاوز کند).
- با سرعت زیاد رانندگی نکنید. بهترین مصرف سوخت را در دنده چهار با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت کسب خواهید کرد.
- با افزایش سرعت، مصرف سوخت نیز افزایش می‌یابد. (میزان مصرف سوخت در مسافت ۱۰۰ کیلومتر با سرعت ۹۰ کیلومتر در ساعت، در حدود  $\frac{2}{3}$  لیتر می‌باشد)
- پس از بالا آمدن دمای آب از حد نرمال، به آرامی حرکت کنید و از دادن گاز اضافی بپرهیزید.
- موتور را در چند کیلو متر اولیه، با رانندگی در سرعت متعادل، به تدریج گرم کنید.

● هنگام استفاده از باربند موارد زیر را رعایت کنید:

- ۱ - از باربند مورد تأیید استفاده کنید.
- ۲ - بار را به طور مساوی و یکنواخت توزیع و از انبار کردن آن در یک قسمت خودداری کنید.
- ۳ - بارهای سنگین را تا حد امکان نزدیک به سقف قرار دهید.
- ۴ - بار را کاملاً با تسمه و طناب محکم کرده و در صورتی که بار از باربند بیرون زده است آن را با علامتی مشخص کنید.
- ۵ - زمانی که خودرو تحت تأثیر وزش بادهای جانبی قرار می گیرد، سرعت خودرو را با شرایط هماهنگ کنید.

**حد مجاز بارگیری را رعایت کنید.**

در انتهای این دفترچه برنامه سرویسهای نوبتی به طور واضح و روشن گنجانده شده است. به منظور برخوردار شدن از تضمین معمول شرکت ایران خودرو که مفاد آن در صفحه ۸۰ این کتاب ذکر شده است انجام سرویسهای مورد بحث تا ۱۰۰۰۰ کیلو متر کارکرد اولیه در مدت اعتبار گارانتی اجباری و اجتناب نا پذیر است زیرا در غیر این صورت بروز هر گونه عیب، معلول عدم رسیدگی به خودرو و بی توجهی راننده تشخیص داده شده و این امر طبعاً و به خودی خود تعهدات کارخانه سازنده را لغو می نماید.

فواصل سرویسهای نوبتی در برنامه مذکور مشخص شده است و اجرت این سرویسها بستگی به کمیت کار داشته و مواد و لوازم مصرفی از آن مستثنی می باشد.

در صورت استفاده از خودرو در شرایط سخت و همچنین رانندگی در محیطهای آلوده و پر گرد و خاک، تعویض روغن موتور، فیلتر روغن، صافی هوا، پمپ بنزین و دیگر قسمتهایی که تحت تأثیر شرایط محیط نا مساعد قرار میگیرند باید در فواصلی کوتاه تر از آنچه که در برنامه سرویسها تعیین شده صورت گیرد. برای تعیین فواصل این نوع بازدهها توصیه میشود که با یکی از تعمیرگاههای مجاز ایران خودرو مشورت کنید. سرویسهای نوبتی باید بلا استثنا، در یکی از تعمیرگاههای مجاز ایران خودرو انجام شده و محل مخصوص هر سرویس در این دفترچه به مهر آن تعمیرگاه مهور شود.

۶۶ - ۶۷

برچسب و پلاک مشخصات

۶۸ - ۷۰

ابعاد و مشخصات عمومی



● پلاک مشخصات خودرو

وقتی در موتور را باز کردید روی سطح داخلی گلگیر پلاکی فلزی قرار دارد ( شکل ۱ ) که نشان دهنده شماره موتور، شماره بدنه، شماره رنگ، کد مدل و تاریخ ساخت است و پلاک کوچکی نیز روی سینی جاقفلی جلو نصب شده است که نشان دهنده شماره بدنه (IN) است. شماره بدنه؛ یا یکی از علامتهای IN ( برای پیکان سواری ۱۶۰۰ ) و یا INP ( برای پیکان وانت ۱۶۰۰ ) و یا INA ( برای پیکان اتوماتیک ) شروع شده است. در هنگام مکاتبه با سازمان خدمات بعد از فروش و یا سازمانهای دیگر این مشخصات را حتما قید کنید. ضمناً شماره موتور هر خودرو روی پوسته سیلندر نیز حک شده است. ( شکل ۲ )



شکل ۲

● بر چسب مشخصات

برای دستیابی به برخی اطلاعات ضروری و مورد نیاز در خصوص انواع روغن، مایعات قابل مصرف، نوع رینگ، تایر و میزان فشار باد لاستیک، مشخصات مذکور بصورت بر چسب در محل های مشخص شده در ( شکل ۲ و ۳ شکل های صفحه بعد ) الصاق گردیده است.

شکل ۱



محل مصرف	نوع روغن	ظرفیت (لیتر)
موتور	۱۰ W ۴۰	۴/۵ با فیلتر
	۲۰ W ۵۰	۳/۹۷ بدون فیلتر
گیربکس چهار سرعته ایران خودرو	۸۵ W ۹۰	۲
	EPS ۹۰	
دیفرانسیل	۸۵ W ۹۰	۱/۲
	EPS ۹۰	
جعبه فرمان	۸۵ W ۹۰	۰/۳۲
	EPS ۹۰	
ترمز و کلاچ	DOT ۳	۰/۵۶۸
	DOT ۴	

انواع روغن قابل مصرف در این خودرو

سواری	وانت
۴/۵ J × ۱۳	۴/۵ J × ۱۳
اندازه لاستیک	۵۹۰ × ۱۳
تا چهار نفر سر نشین	جلو ۲۲ Psi عقب ۲۲ Psi
با سرعت زیاد و مسافت طولانی	جلو ۲۶ Psi عقب ۲۸ Psi

میزان فشار باد

مایعات / قابل مصرف در این خودرو	
محل مصرف	ظرفیت
سیستم (لیتر)	نوع مایع
رادیاتور	۷/۲
منبع شیشه شوی	۱/۴
نسبت محلول	تا دمای
۰C -۳۰	۰C -۲۰
محلول اتیلن گلیکول	۳۵٪ / ۴۶٪
محلول ایزو پروپانول	۵۰٪ / ۵۸٪

توجه! مواد فوق باید با آب بدون املاح مخلوط شود.



شکل ۱  
شکل ۲



مشخصات عمومی	وانت
نسبت دنده دیفرانسیل	۳/۸۹:۱
نوع گیر بکس - دستی	چهار سرعت + دنده عقب
حد اکثر سرعت در دنده ۱	حدود ۳۹ km/h
حد اکثر سرعت در دنده ۲	حدود ۶۰ km/h
حد اکثر سرعت در دنده ۳	حدود ۹۵ km/h
حد اکثر سرعت در دنده ۴	حدود ۱۳۷ km/h
حد اکثر سرعت در دنده عقب	حدود ۳۷ km/h
نوع دیفرانسیل	هیپوئید
نسبت دنده پینیون به کرانویل یون	۹/۳۵
نوع باتری	۱۲ ولت ، ۹۰ پلیت ، ۶۰ آمپر ساعت
نوع آلترناتور	لوکاس تندر رشت ۶۵ آمپر
نوع استارت	لوکاس تندر رشت ۳۵ m
نوع رادیاتور	۳۰ پره سه لول
درجه حرارت باز شدن ترموستات	۸۴° - ۸۰° سانتیگراد
نوع پروانه	۵ پره پلاستیک

مشخصات عمومی	وزن kg
وزن خودرو (سواری)	۹۹۰ kg
وزن خودرو (وانت)	۹۶۰ kg
حد اکثر وزن بار (سواری)	۱۳۶ kg
حد اکثر وزن مجاز خودرو (سواری)	۱۳۸۰ kg
حد اکثر وزن یدک کش با ترمز (سواری)	۸۶۴ kg
حد اکثر وزن یدک کش بدون ترمز (سواری)	۵۰۸ kg
حد اکثر وزن بار روی بار بند (سواری)	۴۵ kg
حد اکثر وزن در صندوق عقب (سواری)	۹۱ kg
حد اکثر وزن در اتاق بار وانت	۵۰۰ kg
مشخصات عمومی	وانت و سواری
ترمز جلو	هیدرولیک دیسک
ترمز عقب	هیدرولیک کاسه ای
فنر جلو	فنر لول همراه با کمک فنر تلسکوپی
فنر عقب	فنر شمش
کمک فنر عقب	تلسکوپی

اوزان

۳  
۹

فنر بندی

مشخصات عمومی	سواری و وانت
نوع موتور (ظرفیت)	چهار سیلندر، چهار زمانه، احتراق داخلی ۱۵۹۸CC
تعداد یاتاقان ثابت	۵
قطر سیلندر	۸۷/۳ میلیمتر
نوع سیلندر	مجهز به پوش سیت سوپاپ
کورس پیستون	۶۶/۷ میلیمتر
حد اکثر توان موتور	۷۱ اسب بخار در ۵۰۰۰ دور
نسبت تراکم	۷/۸:۱
ترتیب احتراق	۱-۲-۴-۳
فشار روغن (موتور گرم)	۳/۴۷ تا ۳/۱۳۶ بار ۶۰ تا ۵۰ پوند بر اینچ مربع در حال حرکت با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت
سیستم سوخت رسانی	انژکتوری از نوع MPFI
نوع سوخت	بنزین معمولی (حد اقل اکتان ۸۹) و بنزین بدون سرب
سیستم جرقه زنی	Double Ignition Coil (سیستم جرقه زنی دوبل)
نوع کوئل	SAGEM 2526040A
نوع شمع	EYQUEM RFN 58LZ یا مشابه آن
فاصله دهانه شمع	۹۰/میلی متر
خلاصی سوپاپ دود	۰/۴۰ میلیمتر (۰/۱۶ اینچ)
خلاصی سوپاپ بنزین	۰/۲۵ میلیمتر (۰/۱۰ اینچ)


موتور

سیستمهای مربوطه به احتراق بنزین



سوپاپها

۷۰

ابعاد و مشخصات عمومی

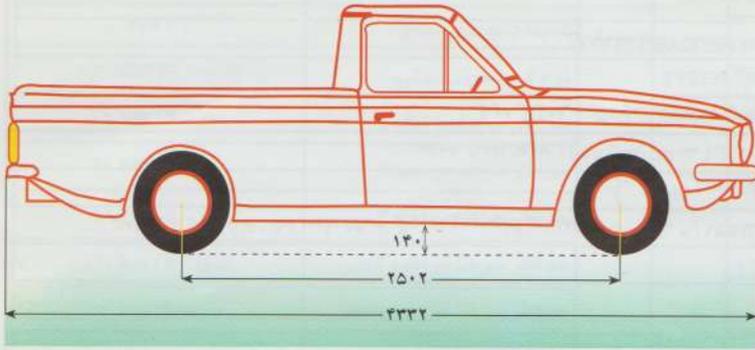

سوارى و انت	ابعاد به ميلي متر
طول خودرو سبىر تا سبىر	۴۳۳۲
فاصله دو چرخ جلو و عقب	۲۵۰۲
فاصله بين دو چرخ جلو	۱۳۲۱
فاصله بين دو چرخ عقب	۱۳۲۱
عرض خودرو	۱۶۲۰
ارتفاع خودرو بدون بار	۱۴۲۲
ارتفاع كف از سطح زمين	۱۳۵

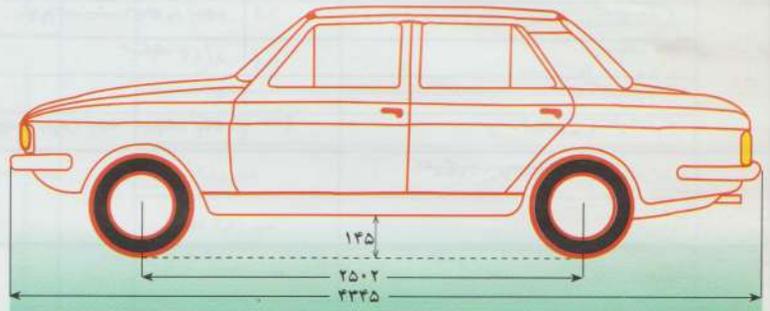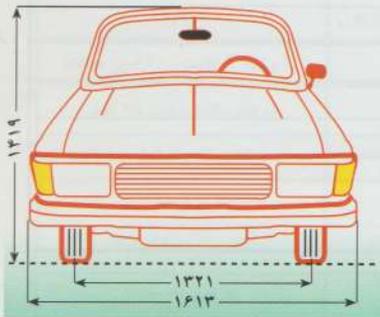

۷۱

سرويس و نگهدارى

۷۲-۷۴	نوع روغن‌ها
۷۵-۷۹	بازديد و تعويض روغن‌ها
۸۰	تضمين كارخانه (گارانتى)
۸۱-۸۷	سرويس‌هاى نوبتى
۸۸-۸۹	فيس‌هاى سرويس‌هاى نوبتى
۹۰-۱۰۴	تعمير گاه‌هاى مجاز

## توجه:

- استفاده از روغن ترمز نامناسب به قسمتهای لاستیکی سیستم ترمز صدمه می‌رساند.
- روغن ترمز رنگ خودرو را از بین می‌برد. هنگام استفاده از آن دقت کنید.

میزان و تعویض مرتب روغن قسمتهای مختلف خودرو عامل اساسی برای ازدیاد مقاومت و عمر طولانی آن است و به همین دلیل فواصل توصیه شده برای رسیدگی به روغن‌ها باید حتماً رعایت شود. مسئله مهم دیگر این است که حتماً همان نوع و اندازه‌ای که برای هر قسمت توصیه شده مصرف شود و در غیر این صورت ممکن است خرابی و خسارت زیادی به خودرو وارد گردد. با در نظر گرفتن شرایط مختلف هوا و درجه حرارت، جدول استفاده از روغن‌های تولید داخل کشور برای قسمتهای مختلف خودرو در صفحه بعد بنظر می‌رسد.

## توجه:

دقت شود بین فواصل تعویض روغن موتور و سرویسهای نوبتی حتماً در هر ۴۰۰ کیلومتر از نظر اطمینان بیشتر میزان روغن موتور بوسیله شاخص مخصوص بازدید و اندازه گیری شود.

ظرفیت	نوع روغن	نام قسمت
بدون فیلتر ۳/۹۷ لیتر با فیلتر ۴/۵ لیتر	۱۰ W ۴۰ ← درجه‌بندی ۲۰ W ۵۰ ← درجه‌بندی	موتور
۲ لیتر	۸۵ W ۹۰ EPS ۹۰	گیربکس چهار سرعته ایران خودرو
۱/۲ لیتر	۸۵ W ۹۰ EPS ۹۰	دیفرانسیل
۰/۳۲ لیتر	۸۵ W ۹۰ EPS ۹۰	جعبه فرمان
۰/۵۶۸ لیتر	DOT ۳ → درجه‌بندی DOT ۴ ← درجه‌بندی	ترمز و کلاچ

نام قسمت	نوع روغن
بسته‌های باتری	مالتی پرپوز گریس نمره ۲- (گریس)
خارهای پدال کلاچ	روغن موتور
لوله ها ، دستگیره ها و قفل ها	روغن موتور
توپ‌های چرخهای جلو	مالتی پرپوز گریس نمره ۲
فنرهای باز گرداننده ترمز دستی	مالتی پرپوز گریس نمره ۲

بازدید و تعویض روغنها

● تعویض روغن موتور

با توجه به کیفیت روغن معرفی شده، میزان کیلومتر برای تعویض، هر ۶۰۰۰ کیلومتر در شرایط عادی و ۴۰۰۰ کیلومتر در شرایط سخت\* توصیه می شود.

● بازدید روغن جعبه دنده

روغنی که در موقع تحویل خودرو نو در جعبه دنده وجود دارد باید طبق جدول سرویس و در فواصل تعیین شده بازدید شود.  
- روغن گیربکس چهار سرعته ایران خودرو پس از هر ۲ مرحله تعویض، روغن موتور باید تعویض شود (هر ۸۰۰۰ کیلومتر)



\* توقفهای کوتاه و مکرر در حین استفاده از خودرو - رانندگی در ترافیک سنگین - بکسل تریلر - رانندگی طولانی با سرعت بالا - مسافت‌های کوتاه با موتور سرد در دمای پایین - هوای گرم اغلب در دمای بالاتر از ۳۰ درجه سانتیگراد - هوای سرد اغلب در دمای پایینتر از ۱۵ درجه سانتیگراد - در گردوغبار - استفاده از روغن یا سوخت نامناسب.



شکل ۱

شکل ۲



## ● باز دید روغن دیفرانسیل

در موقع تحویل خودروی نو دیفرانسیل آن از روغن پر شده است. در هر مرحله از سرویسهای نوبتی باید روغن دیفرانسیل باز دید شود. برای این منظور ابتدا اتومبیل را در سطح تراز و همواری متوقف کنید و سپس اطراف پیچ سر ریز روغن دیفرانسیل را کاملاً تمیز کنید و پیچ در پوش مجرای روغن را باز کرده و سطح روغن را باز دید کنید. میزان صحیح روغن در دیفرانسیل وقتی است که تا رزوه پیچ مذکور پر شده باشد. (شکل ۱ و ۲)

## ● باز دید روغن جعبه فرمان

باز دید روغن جعبه فرمان باید در هر ۴۰۰۰ کیلومتر رانندگی یک بار انجام شود. مناسبترین میزان روغن در جعبه فرمان وقتی است که سطح آن اندکی پایین تر از سوراخ مجرای پر کردن روغن باشد. این مجرا به وسیله درپوش لاستیکی که در بالای جعبه فرمان تعبیه شده مسدود میگردد.

همیشه روغنهای مجاز مصرف کنید و در موقع ریختن روغن دقت کنید که اطراف درپوش و دهانه سوراخ آن کاملاً تمیز باشد و پس از ریختن روغن در پوش مذکور باید کاملاً بسته شود. (مطابق شکل)

## ● باز دید گریس چرخهای جلو

پس از ۸۰۰۰ کیلومتر رانندگی، توبی چرخهای جلو باید گریس زده شود. برای این منظور باید کلاک توبی را بردارید و کاملاً تمیز کنید، سپس بلبرینگها را باز دید و با گریس پر کنید.



دقت کنید که سوراخ هواکش در جعبه روغن ترمز بسته نباشد چون مسدود شدن آن سبب کشیده شدن ترمز می شود. روغن ترمز مورد استفاده در پیکان باید دارای حداقل استاندارد SAEJ 1703f باشد.



مخزن ترمز دودماره تکلانتوس

روغن ترمز می بایستی در فواصل هر ۴۰۰۰۰ هزار کیلومتر تعویض شود.

### ● بازدید روغن پمپ کلاچ

پس از هر ۱۶۰۰ کیلومتر رانندگی مخزن روغن کلاچ را بازدید و پر کنید. محفظه اصلی روغن کلاچ در قسمت جلو و بالای دستگاه جعبه فرمان قرار دارد و محتوی روغن دستگاه کنترل هیدرولیک کلاچ است.

ابتدا سطح روغن را بازدید کنید و در صورت لزوم تا حد MAX (میزان روغن بین MAX و MIN باشد) در آن روغن بریزید و توجه کنید که کاملاً پر نشود در هر صورت اضافه کردن روغن در این مخزن باید به فاصله های خیلی طولانی انجام شود. در صورتی که موقع بازدید ملاحظه شد که سطح روغن خیلی پایین رفته است نشانه آنست که در نقطه ای نشت، خرابی وجود دارد و باید جستجو و محل معیوب را تعمیر کرد. توجه کنید که سوراخ هواکش روی در جعبه کور نشده باشد.

### ● بازدید روغن ترمز

روغن ترمز در مخزنی واقع در جلو و در داخل جایگاه موتور نزدیک میله فرمان ریخته می شود.

سطح روغن ترمز در مخزن را در هر ۱۶۰۰ کیلومتر بازدید و در صورت لزوم آن را تا حد MAX (میزان روغن بین MAX و MIN باشد) پر کنید. اضافه کردن روغن باید به فاصله های طولانی انجام پذیرد و چنانچه سطح روغن در مخزن به میزان زیادی پایین برود علامت روغن ریزی دستگاه ترمز است که باید فوراً محل آن را تعیین و تعمیر کرد.



شکل ۱




شکل ۲

### ● تعویض فیلتر هوا (شکل ۱ و ۲)

برای سهولت در تعویض فیلتر هوا، محفظه فیلتر هوا بر روی بدنه خودرو ثابت شده است و برای تعویض فیلتر، کافی است ۴ عدد گیره فلزی روی آن را باز کنید.

### ● فیلتر تهویه بخار روغن و گازهای نفوذی محفظه کارتر

برگرداندن گازهای نفوذی محفظه کارتر، توسط یک سه راهی و دومجرای پلاستیکی جداگانه به لوله ورودی هوا و توسط یک نازل به مانیفولد هوا صورت می گیرد. (شکل ۳)

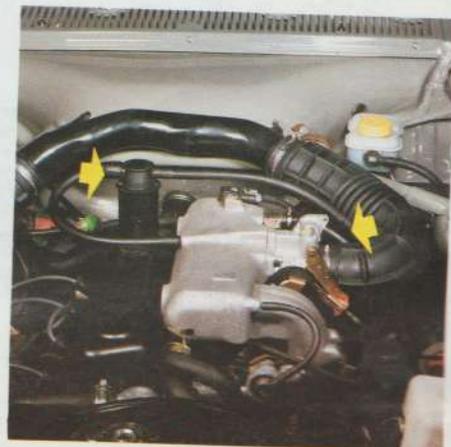

شکل ۳

چراغها، فنک، تسمه پروانه، لنت کلاچ، فیوزها.

### موارد لغو گارانتی

چنانچه در هر یک از اجزای خودرو دستکاری و یا تغییراتی مشاهده شود گارانتی کارخانه نسبت به آن جزء و قسمتهایی که به آن جزء مربوط می شود خود به خود لغو شده و هزینه تعمیرات مربوط به آن قسمت به عهده مالک خودرو خواهد بود.

#### توجه:

علاوه بر آنچه در بالا به آنها اشاره شد در موارد زیر نیز گارانتی لغو می شود:

- ۱- در صورتی که شماره هویت اتومبیل محو شده و پلاک آن کنده شده باشد.
- ۲- وقتی که عیب قطعه ناشی از سایش - تصادم - استفاده غلط - کارکردن نادرست - سهل انگاری - باز کردن زیاد و یا عدم مراقبت و رسیدگی باشد.
- ۳- چنانچه عیب حاصله در نتیجه نصب تجهیزات، وسایل و دستگاههایی باشد که مغایر با توصیه های کارخانه بوده باشد.
- ۴- در صورتی که اتومبیل برای مسابقه یا رکوردگیری و یا رقابت در سبقت بکار برده شده باشد.

#### تبصره:

در صورتی که قطعات اتومبیلی که گارانتی شده است طبق نظر کارشناسان فنی شرکت ایران خودرو معیوب بوده یا نقص داشته باشد در تعمیر یا تعویض یا تکمیل آنها اقدام خواهد شد.

## شرکت ایران خودرو (سهامی عام) خودرو پیکان ۱۶۰۰ را

### به شرح زیر گارانتی میکند:

خودروهای آموزشگاهها، تاکسی، کرایه، وانت تا ۲۰/۰۰۰ کیلومتر اول یا مدت ۶ ماه (از تاریخ تحویل خودرو) و خودروهای شخصی تا ۲۰/۰۰۰ کیلومتر اول یا مدت یکسال (از تاریخ تحویل خودرو). هر یک از شرایط فوق زودتر منقضی شود تاریخ انقضا آن به منزله پایان گارانتی خواهد بود و کلیه تعهدات کارخانه نسبت به تضمین خودرو منتفی خواهد شد.

### قسمتهایی که گارانتی به آن تعلق می گیرد

- ۱- خسارات کلی و جزئی موتور، جعبه دنده، دیفرانسیل، جعبه فرمان، پمپ ترمز، پمپهای کلاچ و سیلندرهای ترمز، در صورتی که به علت نقص فنی ناشی از ساخت باشد.
  - ۲- اتاق (مواردی از قبیل شکستن پایه های درها و قسمت شاسی و نظایر آن) در صورتی که عیب از ساخت اتاق و شاسی بوده و معایب مورد بحث ناشی از تصادف نباشد.
  - ۳- وسایل برقی از قبیل دینام، استارت، آفتامات، کویل و اتوماتیک استارت و نظایر آن، در صورتی که تشخیص داده شود از صورت استاندارد خارج نشده و دست خوردگی نداشته باشد.
- لوازمی که گارانتی به آنها تعلق نمی گیرد عبارتند از:
- لامپ، لنت ترمز، شمع و پلاتین، شیشه های اتاق، شیشه های

## سرویسهای نوبتی

### سرویسهای نوبتی

در این دفتر صفحات جداگانه ای مخصوص فیشهای سرویسهای نوبتی با تعویض روغن و لیست کامل نمایندگان مجاز ایران خودرو در سراسر کشور ضمیمه شده است. شرکت ایران خودرو این سرویسهای نوبتی را برای نگهداری بهتر خودروی شما ترتیب داده است تا با مطالعه و همراه داشتن آن از خدمات بعد از فروش نیز برخوردار باشید. رعایت و اجرای سرویسهایی که در این فیشها پیش بینی شده است استفاده از تمامی عمر مفید و استحکام خودرو را برای شما امکان پذیر می سازد:

#### ۱- سرویس اولیه

با ارائه فیش مربوطه به کلیه تعمیرگاههای مجاز ایران خودرو سرویس اولیه خودرو باید بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر تا شش ماه انجام و خودرو مورد بازدید قرار می گیرد و احیاناً اگر معایبی مشاهده گردد در اصلاح آن اقدام خواهد شد و کلیه معایب ساخت که تعمیرگاه مجاز تشخیص دهد به صورت مجانی برطرف خواهند شد... (هزینه روغن های مصرفی و فیلتر های تعویضی بعهده خریدار گرامی می باشد.)

#### ۲- تعویض روغن

در کیلومترهای مشخصی که عیناً در فیشها درج شده است اگر سرویس و تعویض روغن در تعمیرگاههای مجاز ایران خودرو انجام شود مهر و امضا نماینده در محل تعیین شده ضروری است. این عمل از این نظر است که اگر در کیلومترهای بالاتر اشکالاتی برای موتور و گیربکس و دیفرانسیل به وجود آمده سابقه و چگونگی تعویض روغن ها راهنمای بیشتری باشد.

#### ۳- سرویس ۴۰۰۰ (A) و سرویس ۸۰۰۰ (B)

هزینه سرویس و تعویض روغن، فیلتر و سایر اقلام غیر گارانتی به عهده مالک می باشد و فقط در صورتی که واجد شرایط گارانتی باشد. لوازمی که ایراد فنی داشته باشد و الزاماً تعویض شوند به حساب گارانتی محسوب می شوند.

#### ۴- سرویسهای نوبتی بعدی

که در فیشها یاد آوری شده از نظر کارمزد و لوازم به عهده مالک اتومبیل است. همراه داشتن فیشهای سرویس نوبتی جهت هرگونه کار اتومبیل که مربوط به گارانتی و سرویسها می شود لازم و ضروری است.

فیشهای سرویس نوبتی باید از طرف تعمیرگاه مجاز مهر و امضا شود در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط است و هیچگونه گارانتی به اتومبیل مربوطه تعلق نمیگیرد.

## ● سرویس اولیه (سرویس ۸۰۰ کیلو متر، رایگان)

## رادیاتور

- باز دید مهره های چرخها ، لاستیکها و میزان باد آنها
- میزان فرمان و غربلیک فرمان ( در صورت لزوم )

## میل گاردان

- باز دید پیچهای چهار شاخه
- کشیدن مهره های پلوس تا حد ۱۸۰ پوند - فوت

## الکتریکی

- میزان نور چراغها ( در صورت لزوم )
- باز دید تمام درجه ها: آب روغن ، دینام ، کیلومتر و دورسنج
- باز دید برف پاک کن - باز دید اتصالات و آب باتری

## بدنه

- صدا گیری - رگلاژ و روغنکاری درها
- باز دید نوار دور درها
- رفع صدای صندوقها و روغنکاری ریل های آن
- رفع نفوذ آب از شیشه جلو و عقب و طرفین درها و صندوق عقب ( در صورت لزوم )

## تعویض فیلتر و روغنها

- تعویض فیلتر و روغن موتور ، روغن گیر بکس چهار سرعته ایران خودرو و باز دید سطح روغن دیفرانسیل
- باز دید روغن جعبه فرمان

( هزینه روغن های مصرفی و فیلترهای تعویضی بعهده خریدار گرامی می باشد )

- باز دید لوله ها و بستها

- باز دید آب رادیاتور موقع سرد بودن
- باز دید منبع آب و سوراخ چشم شیشه شوی

## موتور

- محکم کردن پیچهای سرسیلندر (موقع سرد شدن موتور) به میزان ۶۰ پوند - فوت
- محکم کردن پیچهای اگزوز
- میزان سوپاپها - میزان کشیدگی تسمه پروانه
- باز دید شمعها
- رفع هر گونه روغن ریزی
- تنظیم نسبت سوخت به هوا در دور آرام

## کلاچ و ترمزها

- باز دید لوله های ترمز - رگلاژ ترمز دستی و میزان سفتی سیم آن
- باز دید مخزن روغن ترمز و کلاچ

## جلو بندی - فرمان و فنرهای عقب

- باز دید لقی چرخهای جلو - بالانس چرخهای جلو
- باز دید سیبکهای فرمان - رام - طبق ها - شغال دستها
- باز دید لاستیک کمک فنرهای عقب ( از لحاظ صدا )
- باز دید مهره های کمک فنر جلو

## آزمایش خودرو

- باز دید موتور هنگام کار کردن در دور آرام
- آزمایش ترمزها و ترمزدستی - صداگیری کامل

## توجه :

سرویس ۸۰۰ کیلومتر در مدت گارانتی بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر و حداکثر ۳ ماه برای خودروهای تاکسی ، وانت ، خودروهای آموزشی و حداکثر ۶ ماه برای خودروهای شخصی قابل اجرا است. زمان یا مدت گارانتی یکسال برای خودروهای شخصی ، ۶ ماه برای تاکسی ، وانت و خودروهای آموزشی از زمان تحویل و حداکثر ۲۰/۰۰۰ کیلومتر.



- شماره انتظامی : .....  
 شماره شناسی : .....  
 شماره موتور : .....  
 شماره تعمیرگاه مجاز : .....
- کلیه کارهای مربوط به سرویس اولیه مندرج در بالا دقیقاً انجام شد و مورد تایید است.
- امضاء مالک خودرو ..... مهر و امضاء تعمیرگاه مجاز .....

- در صورت انقضای هر یک از شرایط فوق و یا عدم انجام سرویس اولیه و یا سرویسهای بعدی ، تعهدات کارخانه نسبت به تضمین و گارانتی خودرو منقضی خواهد شد.  
 - در صورت عدم انجام سرویس اولیه در مقدار کیلومتر تعیین شده ، پذیرش خودرو برای سرویس اولیه با هزینه مالک خودرو و رفع نواقص احتمالی در دوره گارانتی در صورتیکه ناشی از تأخیر سرویس اولیه و یا سرویسهای بعدی نباشد موکول به تشخیص کارشناسان سازمان خدمات بعد از فروش و یا تأیید اداره فنی و گارانتی آن سازمان خواهد بود.

## رینگ و لاستیک

- بازدید مهره های چرخ از نظر محکم بودن

## روغنکاری

- تعویض روغن موتور
- بازدید سطح روغن گیربکس چهار سرعته ایران خودرو و دیفرانسیل و افزایش روغن ( در صورت لزوم )

## باتری

- بازدید آب باتری

## آزمایش جاده

- بازدید فشار باد لاستیکها

## سرویس A هر ۴۰۰۰ کیلومتر

## سیستم خنک کننده

- بازدید سطح آب و ضد یخ رادیاتور

## موتور

- تمیز کردن فیلتر هوا
- تنظیم نسبت سوخت به هوادر دور آرام

## ترمز

- بازدید لوله ها و شیلنگ های ترمز از نظر خوردگی و نشست
- بازدید سطح روغن ترمز و کلاچ

## فرمان

- بازدید لقی غربیلک فرمان و جعبه فرمان از نظر نشست

توضیح: گیربکس چهار سرعته ایران خودرو از نوع اصلی (تالپوت) است.

## رینگ و لاستیک

- بازدید کلیه مهره های چرخ ها از نظر محکم بودن
  - بازدید لاستیکها از نظر زدگی و یا لاستیک سائی
  - بازدید عمق آج لاستیک ها
  - تعویض لاستیک ها به صورت ضربدر
- روغنکاری**
- بازدید کلیه قسمتها از نظر روغن ریزی ، نشست
  - بازدید جعبه فرمان از نظر روغن ریزی
  - تعویض روغن موتور و فیلتر روغن
  - تعویض روغن گیربکس از نوع چهار سرعته ایران خودرو
  - روغنکاری بدال گاز ، لولا های درها ، لولاهای در موتور و صندوق عقب ، بدال های کلاچ و ترمز

## الکتریکی

- بازدید آب باتری
- بازدید عملکرد چراغ ها ، راهنما ، بوق ، برف پاک کن ، شیشه شوی
- بازدید کشیدگی تسمه پروانه

## آزمایش جاده

- بازدید سیستم سوخت رسانی باک و لوله های بنزین از نظر نشست
- آچارکشی کامل خودرو
- بازدید کلیه قسمت های کمربند ایمنی از نظر خوردگی و بازدید عملکرد آن
- آزمایش خودرو در جاده

## سرویس B هر ۸۰۰۰ کیلومتر

## سیستم خنک کننده

- بازدید آب و ضد یخ رادیاتور و اضافه کردن آب در صورت لزوم
- بازدید شیلنگها ( درحال کار کردن موتور )

## موتور

- تمیز کردن یا تعویض شمع ها
- تنظیم نسبت سوخت به هوا در دور آرام
- تعویض کردن فیلتر پمپ بنزین
- تعویض فیلتر هوا
- آچارکشی سر سیلندر و تنظیم سوپاپ ها

## ترمز

- بازدید لنتهای ترمز جلو و بازدید سیلندرهاى جلو از نظر نشست روغن ترمز
- بازدید لوله ها و شیلنگ های ترمز از نظر خوردگی و نشست

## هیدرولیک ترمز و کلاچ

- بازدید سطح روغن ترمز و کلاچ
- فرمان ، جلوپنندی و تعلیقات عقب و فنربندی
- بازدید سیبکهای فرمان و جلوپنندی
- بازدید کلیه قطعات لاستیکی جلوپنندی
- پرکردن گریس توپی چرخ جلو و گرفتن لقی چرخ جلو
- بازدید غربیلک فرمان از نظر لقی

## کلاچ و گیربکس

- بازدید حرکت پدال کلاچ
- آزمایش صفحه و ذغال کلاچ (در صورت تعمیر اجرت جداگانه محاسبه شود)
- بازدید گیربکس از نظر روغن ریزی و رفع آن (در صورت لزوم اجرت جداگانه محاسبه شود)

## فرمان

- بازدید کلیه سبیک ها و اتصالات فرمان
- بازدید کلیه قطعات لاستیکی جلوبندی از نظر خوردگی و پارگی
- بازدید غربلیک فرمان از نظر لقی
- میزان فرمان

## فنرها

- بازدید فنرها
- بازدید کمک فنرها از نظر روغن ریزی و کارکرد

## میله گاردان

- بازدید چهارشاخه گاردان

## رینگ و لاستیک

- بازدید مهره های چرخ ها از نظر محکم بودن
- بازدید لاستیک ها از نظر زدگی یا لاستیک سایبی
- بازدید عمق آج لاستیک ها
- تعویض لاستیک ها بصورت ضربدر

## سرویس C هر ۲۴۰۰۰ کیلومتر

## سیستم خنک کننده

- بازدید محلول رادیاتور و تکمیل آن در صورت لزوم
- بازدید شیلنگهای آب و بخاری (در حال کار کردن موتور)
- بازدید تسمه پروانه ، پروانه و تعویض تسمه (در صورت لزوم)

## موتور

- تمیز کردن یا تعویض شمع ها
- تنظیم سوپاپ و آچار کشی سر سیلندر
- تعویض فیلتر هوا
- بازدید بیچهای جدنی اگزوز هوای بغل سیلندر

## ترمز

- بازدید شیلنگ ها و لوله های ترمز
- بازدید لنت های ترمز جلو و عقب و تعویض آنها (در صورت لزوم)

## هیدرولیک ترمز و کلاچ

- بازدید سطح روغن ترمز و کلاچ
- بازدید سیلندرهاي ترمز از نظر نشت
- بازدید پمپ پایین کلاچ

## بدنه

- بازدید سوراخهای آب روی درها
- بازدید لوله بنزین از در باک تا باک
- رگلاژ درها و قفلها و روغن کاری لولاها
- آچار کشی کامل

## آزمایش جاده

- بازدید سیستم سوخت رسانی ، باک و لوله های بنزین از نظر نشت
- بازدید کمربند ایمنی از نظر خوردگی و بازدید عملکرد آن
- آزمایش خودرو در جاده

## الکتریکی

- بازدید آب باتری
- بازدید بستهای باتری
- بازدید کلیه قسمت های الکتریکی و بازدید کار آنها
- روغنکاری دینام
- تمیز کردن دنده استارت (در صورت لزوم)

## روغنکاری

- بازدید کلیه قسمت ها از نظر روغن ریزی و نشت
- بازدید جعبه فرمان از نظر روغن ریزی
- تعویض روغن موتور و فیلتر روغن
- تعویض روغن گیربکس چهارسرعه ایران خودرو
- روغنکاری فنرهای ترمز دستی
- بازدید روغن دیفرانسیل و اضافه کردن آن در صورت لزوم
- روغنکاری پدال گاز، لولاهاي در موتور و صندوق عقب ، پدال کلاچ و ترمز





## امداد خودرو ایران

### امداد خودرو ایران

به منظور تکمیل و گسترش زنجیره خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو، شرکت امداد خودرو ایران از فروردین ماه سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را با هدف گسترش خدمات امداد رسانی به تمامی خودروها و سرنشینان آن در سطح کشور آغاز نمود. این شرکت با ایجاد شبکه ای قوی از گروه های امدادی سیار، کلیه خدمات خود را در کوتاه ترین زمان ممکن و مطابق با استانداردهای موجود به خریداران محصولات ایران خودرو ارائه می دهد.

خودرو شما نیز توسط گروه ایران خودرو برای مدت یکسال از تاریخ تحویل بصورت رایگان عضو امداد خودرو ایران گردیده است که در زمان تحویل خودرو کارت به انضمام بر چسب اشتراک در اختیار شما قرار گرفته است.

در صورتیکه خودرو به علت نقص فنی قابل حرکت نبوده و یا حرکت آن ممکن است باعث بروز خطر گردد، در هر زمان از شبانه روز و در سراسر کشور با مرکز پیام شرکت امداد خودرو ایران (۸۴۱۲۱۲۱) و یا نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت امداد خودرو ایران تماس حاصل نمایید. امدادگران شرکت در اسرع وقت به یاری شما آمده و سعی در رفع مشکل پیش آمده و راه اندازی خودرو خواهند نمود. هزینه ایاب و ذهاب امدادگر و بازدید توسط شرکت امداد خودرو ایران پرداخت می گردد و از مشترک وجهی دریافت نمی شود. چنانچه به هر دلیل امکان راه اندازی خودرو در محل میسر نگردد خودروی شما بصورت رایگان توسط خودرو بر به نزدیکترین نمایندگی مجاز منتقل خواهد گردید.

جهت اطلاع دقیق تر از ضوابط خدمات امداد خودرو ایران به سایت اینترنتی با آدرس ذیل مراجعه فرمایید.



# نمایندگی های مجاز ایران خودرو

تهران و شهرستان ها

امور نمایندگان سازمان خدمات پس از فروش ایران خودرو  
لیست مشخصات نمایندگان شهرستان تهران

۶۹۲۹۳۱۹ - ۶۹۲۱۷۱۸	خ آزادی - نرسیده به میدان انقلاب خ رسول زارع روبروی دانشکده پزشکی خ رستم	شرکت پیشرفت	مجاز ۱۰۰۲ تهران
۸۶۵۵۰۵ - ۸۶۵۳۷۲	خ شریعتی بالاتر از بل سید خندان پلاک ۱۰۳۸	لیون استهبانیان	مجاز ۱۰۰۳ تهران
۳۹۱۳۲۰۶ - ۳۹۲۴۰۶۸ - ۳۹۰۲۹۵۱	خ اکباتان نرسیده به میدان بهارستان پلاک ۳۹ جنب آموزش و پرورش	علیرضا آرسی	مجاز ۱۰۰۴ تهران
۳۷۸۳۷۰۱ - ۳۷۹۷۳۹۶	خ هفده شهریور پایین تر از میدان شهدا جنب پست و تلگراف	اکبر ظفر قندی	مجاز ۱۰۰۵ تهران
۶۹۳۲۹۷۵ - ۶۹۲۲۹۷۶ - ۶۹۲۰۸۲۲	ستارخان اول کوثر دوم پلاک ۱۲	شرکت نگاران (محمد قیصری)	مجاز ۱۰۰۶ تهران
۶۹۲۵۲۴۸ - ۶۹۲۵۶۵۵	خ آزادی بعد از چهار راه جمالزاده روبروی ترنیتال واحد	زاقیک بوداغیان	مجاز ۱۰۰۷ تهران
۵۳۰۵۹۳۴ - ۵۰۷۲۰۴ - ۵۰۶۵۹۹۹	خ شوش شرقی چهار راه شهزاد پلاک ۳۱۲	محمد باقر حسن پور دیزجی	مجاز ۱۰۰۸ تهران
۲۸۲۲۰۵۲ - ۲۸۲۵۳۲۲ - ۲۸۲۸۵۳۸	خ شریعتی سه راه پاسداران روبروی پارک شریعتی	محمد علیشاهی نور	مجاز ۱۰۰۹ تهران
۷۵۰۱۹۶۴ - ۷۶۰۵۰۱۳ - ۷۵۳۳۹۷۰	خ شریعتی ایستگاه عوارضی بالاتر از بیج شمیران روبروی وزارت بهداشت	حسین دم آبه	مجاز ۱۰۱۰ تهران
۳۷۸۳۲۵۲ - ۳۳۳۰۹۲۷ - ۳۷۸۳۲۵۲	خ بیروزی شکوفه خ تک خدایی روبروی شهرداری منطقه ۱۳	فرامرز اکبری گلخوران	مجاز ۱۰۱۱ تهران
۷۹۰۳۹۵۰ - ۷۹۱۱۱۰۹ - ۷۹۱۱۱۰۰	خ شهید آیت - سی ستری نارمک چهار راه جویبار شرقی	محمد حسین زاده - سید مرتضی خاکره	مجاز ۱۰۱۲ تهران
۵۳۵۰۰۰۰ - ۵۳۱۰۰۰۰ - ۵۳۰۷۶۰	خ قزوین چهار راه عباسی پلاک ۶۶۷	اسداله شاه محمدی	مجاز ۱۰۱۳ تهران
۵۶۳۳۱۲۹ - ۵۸۱۷۶۶۶ - ۵۶۰۳۳۲۸	خ شوش غربی بعد از سه راه وحدت اسلامی	شرکت راد خودروی تهران (حسین عطایی)	مجاز ۱۰۱۴ تهران
۶۰۳۳۳۲۰ - ۶۰۳۰۶۶۶ - ۶۰۳۳۹۱۷	خ آزادی اول خ بهبهانی پ ۲۰ و ۲۲	قرین زارعی	مجاز ۱۰۱۵ تهران
۸۹۰۶۵۷۳۵ - ۸۸۳۲۲۷۲ - ۸۸۰۳۹۵۲	خ کریم خان زند اول خ ایان جنوبی پلاک ۱۱۳ و ۱۱۵	احمد علیشاه	مجاز ۱۰۱۶ تهران
۷۳۷۵۳۹۸ - ۷۳۷۵۳۹۸ - ۷۳۷۲۲۱۲	فلکه ۴ تهرانپارس قنات کوثر - وفادار غربی پلاک ۹۶	عباس سمیعی	مجاز ۱۰۱۸ تهران
۶۰۱۳۷۷۲ - ۶۰۳۴۸۸۸	خ آزادی روبروی زیر گذر یادگار امام (ره) جنب شهرداری منطقه ۹	اکبر محمدی طاهری - مهدی همتیان	مجاز ۱۰۲۰ تهران
۷۳۱۵۹۵۷ - ۷۳۱۷۳۰۹	خ دماوند - چهار راه نارمک - اول خ امامت پلاک ۲۳۳	مرتضی قلی بیگیان	مجاز ۱۰۲۱ تهران
۵۳۸۸۳۲ - ۵۳۶۶۲۲ - ۵۳۷۰۰۰۰	خ قزوین چهار راه عباسی - جنب بل تقاطع نواب	احمد قاسمی	مجاز ۱۰۲۲ تهران
۶۶۹۵۷۳۱ - ۶۶۲۲۳۳۹ - ۶۶۲۶۳۵۰	خ قزوین سه راه آذری	فرخ اله مهدوی نیا	مجاز ۱۰۲۳ تهران
۲۵۳۷۵۳۰ - ۲۵۱۶۶۲۳ - ۲۵۱۴۴۲۲	خ پاسداران نگارستان هشتم خ رضا سیف پلاک ۳	امرجی - شاه محمدی	مجاز ۱۰۲۴ تهران
۸۲۰۱۲۶۴ - ۸۴۰۸۳۲۶ - ۸۴۰۴۸۸۵	خ شریعتی روبروی کلانتری سوار پلاک ۶۹۲	هوسپ نرسیسیان	مجاز ۱۰۲۷ تهران
۶۰۰۱۷۰۰ - ۶۰۲۹۹۰۰ - ۶۰۰۰۷۷۸	خ آزادی روبروی دانشکده صنعتی شریف پ ۵۲۵	محمد قرخی	مجاز ۱۰۲۸ تهران
۲۵۱۹۴۲۰ - ۲۵۲۳۳۷۶	رسالت - استاد حسن بنا - مجیدیه جنوبی ایستگاه علمداری پ ۵۹۲	حسن شهبازی - مهوش علمداری	مجاز ۱۰۲۹ تهران
۷۳۳۳۹۹ - ۷۳۷۲۶۱۰	خ سنی متری نیروی هوایی ایستگاه سنگک	محمد رضا صیادی - علیرضا طباطبایی	مجاز ۱۰۳۱ تهران
۶۴۰۷۹۰۹ - ۶۴۹۱۷۸۲ - ۶۴۴۶۸۲۲	خ امام خمینی نرسیده به میدان حر منطقه ۷	علی اصغر وهاب کاشانی	مجاز ۱۰۳۲ تهران

شهرستان تهران

۲۲۰۷۱۸۳-۲۲۲۸۰۹۱-۲۲۰۹۱۵۵	خ ستارخان بعد از بل ستارخان جنب برق الاستوم	رسول داداشیان - رضا مهدی زاده حجار	مجاز ۱۰۳۳ تهران
۲۷۸۱۲۳۲-۲۷۹۱۶۵۲-۲۲۵۳۷۷۷	خ پیروزی سه راه سلیمانیه مقابل بیمارستان فجر پلاک ۵۲۹	محمود بهمنی - محمد علی پور عطا	مجاز ۱۰۳۵ تهران
۶۲۲۰۰۴۲-۶۲۳۰۰۵۲	انتهای خیابان جمهوری سه راه رودکی پ ۹۱۲	غلامحسین و محسن قادری	مجاز ۱۰۳۶ تهران
۶۰۰۷۷۱۱-۶۰۲۲۲۸۰-۶۰۲۸۴۵۸	خ آزادی روبروی پمپ بنزین خ کوه نور پلاک ۱۵	خسرو و شهرام خان حسینی نور	مجاز ۱۰۳۷ تهران
۷۷۷۱۳۸-۷۸۷۵۰۰۴-۷۸۸۴۵۴۶	بزرگراه رسالت بعد از تقاطع تهرانپارس نرسیده به جاده آبیعی پ ۳۰	عباس درخشنده	مجاز ۱۰۳۸ تهران
۲۲۶۶۰۸۰-۲۲۶۶۴۴۵-۲۲۶۶۱۲۹	خ شریعتی دو راهی قلهک مقابل بیمارستان ایرانمهر	اندرنیک آقاچانیان	مجاز ۱۰۳۹ تهران
۷۸۱۶۲۷۸-۷۸۱۱۶۸۵	خ دماوند ایستگاه منصور آباد پلاک ۶۶۸	محمد رضا لاشی	مجاز ۱۰۴۰ تهران
۲۳۲۷۵۵۶-۲۳۲۹۱۲۸-۲۳۲۹۹۲۲	خ رسالت بعد از تقاطع در پشت پلاک ۴۰۰	سیامک حریری	مجاز ۱۰۴۱ تهران
۷۲۵۶۶۲۲-۲-۷۲۵۶۶۴۶-۷۲۵۶۶۲۲	خ رسالت بعد از تقاطع در پشت پلاک ۴۹۵	سید حسین عرب	مجاز ۱۰۴۲ تهران
۷۲۲۷۲۱۴-۷۲۱۸۲۱۱-۷۲۴۲۷۱۵	خ دماوند ایستگاه داریوش پلاک ۶۶ نرسیده به سه راه تهران پارس	شرکت خدمات هنر خودرو حمید میر آبادی	مجاز ۱۰۴۳ تهران
۲۵۳۱۳۴۰-۲۵۵۳۲۹۹-۲۵۳۴۱۴۴	خ پاسداران اول خ شهید کلاهدوز	قاسم غیوران	مجاز ۱۰۴۴ تهران
۷۹۰۸۲۸۸-۷۹۰۳۴۰۰-۷۹۰۳۸۸۰	خ نارنگ خیابان بدر ثانی	علی اصغر دادفر	مجاز ۱۰۴۵ تهران
۴۰۷۰۵۲۷-۸-۴۰۷۱۶۲۱	فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت ا... کاشانی نیش بوستان یکم	حسن راستی نسرانی	مجاز ۱۰۴۶ تهران
۸۴۰۰۳۶-۸۴۰۵۵۶۹	خ شریعتی باغ صبا جنب ملک پلاک ۵۱۲	ایرج جز، رضانی	مجاز ۱۰۴۷ تهران
۲۷۹۱۳۳۲-۲۳۲۹۲۵۷	میدان شهید اول خیابان پیروزی پلاک ۵۷	ابراهیم راسی	مجاز ۱۰۴۸ تهران
۶۰۱۵۵۹۵-۶۰۱۳۸۵۵	خ آزادی خ جیحون نرسیده به چهار راه آشنا پلاک ۶۹۷ و ۶۹۹	شفقی - خان محمدی	مجاز ۱۰۴۹ تهران
۹۵۳۹۹۷-۹۵۷۶۸۷-۶۸۹۳۳۷۰	خ کارون بالاتر از هاشمی پ ۲۹۸	مهدی اعظمی - علی کریمی	مجاز ۱۰۵۰ تهران
۶۸۰۶۸۳۸-۶۸۱۵۷۹۲-۶۸۱۵۷۹۲	خیابان ۴۵ متری زرنده میدان شیر پاسنوریزه جنب میثی بوسرانی	شرکت واحد	مجاز ۱۰۵۱ تهران
۹۵۳۷۷۵-۶۸۶۰۹۰۰	خ کمیل بین کارون و قصر الدشت	برادران کریمی دستجردی	مجاز ۱۰۵۲ تهران
۹۵۵۹۲۲-۶۸۷۱۲۰۸-۶۸۷۸۸۱۲	خ امام خمینی بین خوش و قصر الدشت	عسگری تازی	مجاز ۱۰۵۳ تهران
۶۰۰۳۳۸۸-۶۰۰۹۲۹۲-۶۰۱۳۳۵۵	انتهای خ دامپشکی نرسیده به بلوار استاد معین	علیمردانی	مجاز ۱۰۵۴ تهران
۶۲۲۴۹۷۱-۶۲۱۰۱۰۲	خ یافت آباد غربی میدان معلم پ ۸۲	احمد رحیمی نژاد	مجاز ۱۰۵۵ تهران
۷۳۳۸۵۵۲-۷۳۳۸۵۵۵-۷۳۳۸۵۵۲	تقاطع جاده آبیعی اتوبان رسالت پلاک ۸۷	حسن فانیل درشتی	مجاز ۱۰۵۶ تهران
۸۲۰۶۹۳۲-۸۲۱۱۵۲۱-۸۲۱۸۲۴۹	خ انقلاب اول خ بهار مقابل برج بهار	قاسم عادل منش - خانم قدوسی واحدی	مجاز ۱۰۵۷ تهران
۹۵۳۸۰۰-۶۸۸۷۱۹۶-۹۵۳۶۸۵	خ کمیل روبروی پمپ بنزین نرسیده به بل ثواب	چنگی آشتیانی	مجاز ۱۰۵۸ تهران
۷۸۱۹۷۸۷-۷۸۱۱۰۰۴-۷۸۱۵۸۶۸	خ دماوند ایستگاه ارباب مهدی بین وحدیه و سیلان پلاک ۷۷۶	ندین فر	مجاز ۱۰۶۰ تهران
۷۲۶۸۵۵۱-۷۲۶۶۴۴۹-۷۲۶۲۵۴۶	قنات کوثر بلوار شهید مطهری نیش پنجم مرکزی پ ۷۶	سیمی	مجاز ۱۰۶۱ تهران
			مجاز ۱۰۶۲ تهران

شهرستان تهران

۶۰۱۶۵۸۷	خ آزادی بعد از زنجان شمالی	نمایشگاه مرکزی غرب	مجاز ۱۰۶۷ تهران
۸۳۳۳۸۸۲-۸۳۳۳۸۸۱-۸۴۰۳۰۸۸	خ شهید بهشتی نیش خ اندیشه	نمایشگاه بهشتی	مجاز ۱۰۶۸ تهران
۷۲۳۴۶۲۲-۷۲۳۴۶۲۲	ابتدای جاده آبیعی نرسیده به سه راه آرمایش بعد از خ اتحاد پ ۲۸	تعمیرگاه مرکزی شرق	مجاز ۱۰۶۹ تهران
۰۲۲۹۴۲۲-۲۰۱۲۲۰۰-۲۰۲۲۰۰۰	کیلومتر ۲۳ جاده ساوه اول شهرک گلستان نیش خ مخابرات	ایوب صیافی	مجاز ۱۰۷۱ تهران
۳۳۱۶۶۵۹-۳۳۱۵۹۵۲	بزرگراه اشرقی اصفهانی خ نسترن دوم پلاک ۹	سازش	مجاز ۱۰۷۲ تهران
۵۰۰۰۸۹۷-۵۰۳۶۴۰۷-۵۰۳۶۲۰۵	خ شهید رجایی بعد از میدان بهشت مقابل پارک شهید رجایی	مجموعه تاکسیرانی (هاشمی غرب)	مجاز ۱۰۷۳ تهران
۸۳۱۸۹۸۶-۸۳۱۹۲۰۸-۸۲۰۳۴۵۶	خ شهید مطهری بعد از چهار راه سروردی نیش خ یوسفیان ساختمان ۵۸	تعمارتی خاص کارکنان ۱ (بابایی)	مجاز ۱۰۷۴ تهران
۲۱۱۲۰۴۶-۲۱۱۲۲۵۱-۲۱۱۲۰۴۲	خ فدائیان اسلام بعد از بزرگراه آزادگان روبروی جیت سازی خ پرین انصاری	قوه قضاییه (طنی انگریز)	مجاز ۱۰۷۵ تهران
۸۹۷۸۸۲۰-۸۹۷۸۸۲۱-۸۹۷۸۸۲۲	بلوار کشاورز روبروی بیمارستان ساسان پ ۱۴ طبقه ۴	شرکت لیزینگ خودرو سواری (حسن عدل خواه)	مجاز ۱۱۰۲ تهران
۶۰۳۵۵۸۸-۶۰۰۳۵۹۹-۶۰۳۴۹۰۳	خ آزادی روبروی ایران قیام فروشگاه محصولات ایران خودرو همگام ۲	حمزه محمدی (همگام ۲)	مجاز ۱۱۰۸ تهران
۸۲۱۳۳۳۲-۸۲۰۳۳۳۱	خ شریعتی نرسیده به مطهری	موسوی	مجاز ۱۱۰۹ تهران
۰۳۳۳۳۳۲-۰۳۳۳۳۳۳-۰۳۳۳۳۳۳	خاوران کیلومتر ۱۲	چهارانگیر امرجی	مجاز ۱۱۱۰ تهران
۶۸۲۷۳۴۶-۶۸۲۷۳۴۶	خ اسکندری جنوبی چهار راه نشاط	مهرداد مهرباد	مجاز ۱۱۱۱ تهران
۶۸۲۷۳۴۶-۶۸۲۷۳۴۶-۶۸۲۷۳۴۶	خ جمهوری بین چهارراه و کرگر پلاک ۳۷۷ و ۳۷۷	کاظم محمدی نیکخواه	مجاز ۱۱۱۲ تهران
۳۲۰۷۳۳۳-۳۲۰۷۳۳۳-۳۲۰۷۳۳۳	خ رسالت - بعد از چهار راه کرمان - روبروی پمپ بنزین پلاک ۳۷۶ و ۳۷۶	رضانعلی چچایی	مجاز ۱۱۱۳ تهران
۳۳۳۳۳۳۳-۳۳۳۳۳۳۳-۳۳۳۳۳۳۳	ابتدای جاده لشکرک بعد از پارک میثی سیتی تکمیل پل تهران	هورشمنیار	مجاز ۱۱۱۴ تهران
۳۳۳۳۳۳۳-۳۳۳۳۳۳۳-۳۳۳۳۳۳۳	خ محمديه اسلام نرسیده به خ تهران روبروی تارک بزرگ مهر جنب قاضیون	حمزه محمدی	مجاز ۱۱۱۵ تهران
۸۰۰۹۴۵۹-۸۲۶۰۷۲۲-۸۲۶۰۷۲۱	رسالت - محمديه شمالی بالاتر از خ لامیجانی پلاک ۹۳۴	احمد حسن طهرانی	مجاز ۱۱۱۶ تهران
۷۵۵۸۲۸۳-۷۵۵۸۲۸۳-۷۵۵۸۲۸۳	شهرک غرب - خ ایران زمین روبروی ساختمان میثی	یوسف نصیر پور	مجاز ۱۱۱۷ تهران
۳۳۳۳۳۳۳-۳۳۳۳۳۳۳-۳۳۳۳۳۳۳	تهران نو - خ دماوند ۱۰ متری شارخ روبروی بانک ملی	فدحی قرزانه	مجاز ۱۱۱۸ تهران
۷۸۹۰۱۵۲-۷۵۵۳۳۳۱-۷۵۵۳۳۳۳	ابتدای جاده ساوه نیش تولید دارو پلاک ۲۲	حسن ندیمی اکباتانی	مجاز ۱۱۱۹ تهران
۷۸۱۳۳۳۲	نارنگ خ فرجام شرقی جنب بانک صادرات پلاک ۴۲	بیک وریتلو	مجاز ۱۱۲۰ تهران
۲۵۳۳۳۳۳-۲۵۳۳۳۳۳-۲۵۳۳۳۳۳	خ دماوند - ایستگاه بل روبروی بانک ملی ۷۶۷	دردشتی	مجاز ۱۱۲۱ تهران
۵۸۲۴۱۱۷-۵۸۲۴۱۱۷-۵۸۲۴۱۱۷	استاد حسن بنا - میدان ملت - بالاتر از داروخانه کوچه شاهرخ عبیدی	چنگی	مجاز ۱۱۲۲ تهران
۳۳۳۳۳۳۳-۳۳۳۳۳۳۳-۳۳۳۳۳۳۳	خ قزوین انتهایی خ قلعه مرغی خ زمزم شماره ۱۵۲	صمد قدیمی نوران	مجاز ۱۱۲۳ تهران
۷۵۳۴۳۴۱-۷۵۰۳۳۴۱	جاده ساوه شهرک ولیعصر خ یاران پلاک ۱۲۸	محمد زاده	مجاز ۱۱۲۴ تهران
۸۸۲۶۹۷۱-۸۸۲۷۰۹۲-۸۸۲۷۰۹۱	اول انقلاب - خ خواجه نصیرالدین - پلاک ۱/۷۲	اصغر باقری	مجاز ۱۱۲۵ تهران
۵۲۱۰۱۸۱-۵۰۶۱۵۹۹-۵۰۶۸۷۷۵	میدان ۷ تیر - اول مفتاح - روبروی شیروزی	عبدهظیم بزاز زاده	مجاز ۱۱۲۶ تهران
	انزلیان بهشت - خزانه بخارایی - نرسیده به فلکه اول نیش کوچه بارلو پ ۱۲۹	مصنن اسماعیلی	مجاز ۱۱۲۷ تهران
			مجاز ۱۱۲۸ تهران

نمایندهای مجاز به تفکیک استان

شماره	نام نماینده	آدرس	شماره تماس
۸۳	مجاز ۱۱۲۹ تهران	سیمی زفر قندی	۷۹۰۳۳۵ - ۷۹۱۶۸۷
۸۴	مجاز ۱۱۳۰ تهران	ابرهیمیان	۶۰۰۸۵۷۵ - ۶۰۰۸۵۷۴
۸۵	مجاز ۱۱۳۱ تهران	تعاونی خاص کارکنان ۲ (برومند)	۲۰۵۰۰۴۸ - ۲۰۵۰۰۴۲
۸۶	مجاز ۱۱۳۲ تهران	علی زند	۳۸۵۴۶۷ - ۳۸۳۶۱۸
۸۷	مجاز ۱۱۳۳ تهران	شرکت آسیا خودرو (سعید یزدانی)	۷۷۸۰۲۹ - ۷۷۲۵۸۸ - ۷۷۳۴۷۲
۸۸	مجاز ۱۱۳۴ تهران	اکبر حصاری	۳۵۲۳۴۰۱ - ۳۵۰۷۵۹۹
۸۹	مجاز ۱۱۳۵ تهران	جمشید الماسیان	۸۹۷۱۵۹۰ - ۸۹۵۰۳۴۶ - ۸۹۵۰۳۴۷

شماره	نام نماینده	آدرس	شماره تماس
۱	نماینده ۱۲۰۱ شهریار	سید مرتضی محسنی	۰۲۶۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۲	نماینده ۱۲۰۲ کرج	احمد لطیفی پور	۰۲۶۱ - ۲۸۰۲۷۰۰ - ۲۸۰۰۰۴۴ - ۲۸۰۳۰۵۰
۳	نماینده ۱۲۰۳ دماوند	مجتبی کوردی	۰۲۶۱ - ۵۲۲۲۲۵۵ - ۵۲۲۲۲۵۵
۴	نماینده ۱۲۰۴ کرج	علی سرفراز	۰۲۶۱ - ۴۵۵۲۶۸۷ - ۴۵۵۲۷۳۵ - ۴۵۵۰۷۳۶
۵	نماینده ۱۲۰۵ کرج	حسین عبداللهی	۰۲۶۱ - ۲۷۸۱۲۸۱ - ۲۷۸۱۲۸۲
۶	نماینده ۱۲۰۶ کرج	ایرهم عبادی	۰۲۶۱ - ۴۵۵۰۳۴۱ - ۴۵۵۲۰۵۲ - ۴۵۵۰۲۸۶
۷	نماینده ۱۲۰۷ ورامین	اسفندیار بختیاری	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۸۰ - ۲۲۲۲۲۲۰ - ۲۲۲۲۲۹۴
۸	نماینده ۱۲۰۸ کرج	ایرج خاکی فیروز	۰۲۶۱ - ۶۶۰۲۷۲۷ - ۶۶۱۳۰۹۰ - ۶۶۱۳۰۷۰
۹	نماینده ۱۲۰۹ جاجرود	سید حمید رضا صفی زاده	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۰	نماینده ۱۲۱۰ پاکدشت	شکر زاده - علیزاده	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۱	نماینده ۱۲۱۱ شهرری	محمد حسن حیدری	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۲	نماینده ۱۲۱۲ کرج	محمد کاظم فرامرزی	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۳	نماینده ۱۲۱۳ قرچک ورامین	سلگی و حسن آبادی	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۴	نماینده ۱۲۱۴ کرج	محمد حسن اینانلو	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۵	نماینده ۱۲۱۵ حسن آباد	عزت جعفری	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۶	نماینده ۱۲۱۶ شهریار	رستگار	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۷	نماینده ۱۲۱۷ مشکند	قالی شورانی	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۸	نماینده ۱۲۱۸ ورامین	اکبر رضایی	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۹	نماینده ۱۲۱۹ اسلامشهر	عباس رسولی اصفهانی	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۲۰	نماینده ۱۲۲۰ رودهن		۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲

نمایندهای مجاز به تفکیک استان

شماره	نام نماینده	آدرس	شماره تماس
۲۱	نماینده ۱۲۲۱ ورامین	حسین میری	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۲۲	نماینده ۱۲۲۰ شهریار	صمد فروزنده بخش	۰۲۶۲ - ۲۲۸۱۵۱۵ - ۱۶ - ۲۲۸۱۵۱۶
۲۳	نماینده ۱۲۲۱ ماهدشت	احمد لنگو بختیاری	۰۲۶۲ - ۲۷۵۴۴۳۵ - ۲۷۵۷۵۷۷
۲۴	نماینده ۱۲۲۲ کرج	کهن خاکی	۰۲۶۲ - ۴۵۸۷۶۰۰ - ۴۵۸۳۶۷۰
۲۵	نماینده ۱۲۲۳ شهریار	سید محمود شریفی	۰۲۶۲ - ۲۲۲۰۰۹۹ - ۲۲۲۰۰۷۷ - ۲۲۲۰۰۸۸
۲۶	نماینده ۱۲۲۴ پیشوا	موسی الرضا خوش آبی	۰۲۶۱ - ۳۵۰۹۱۲۱ - ۳۵۰۸۹۲۸ - ۳۵۰۹۱۲۲
۲۷	نماینده ۱۲۲۵ کرج	مجتب خدمانی شایان خودرو مهرشهر	۰۲۶۱ - ۳۵۰۹۱۲۱ - ۳۵۰۸۹۲۸ - ۳۵۰۹۱۲۲
۲۸	نماینده ۱۲۲۶ رباط کریم	محمود زارعی	۰۲۶۱ - ۳۵۰۹۱۲۱ - ۳۵۰۸۹۲۸ - ۳۵۰۹۱۲۲

شماره	نام نماینده	آدرس	شماره تماس
۱	نماینده ۱۸۰۱ تبریز	طنی و جواد قائمیان	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۲	نماینده ۱۸۰۲ بناب	داداش کریمی	۰۲۶۲ - ۵۲۸۴۶۲ - ۵۲۷۶۶۶
۳	نماینده ۱۸۰۳ مرند	ایوب خسرو شاهی	۰۲۶۱ - ۲۲۰۷۵۴۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۴	نماینده ۱۸۰۴ تبریز	احمد شیدانی مقدم	۰۲۶۲ - ۲۲۸۷ - ۵۵۹۹ - ۶۶۶۶
۵	نماینده ۱۸۰۵ مشکند	کریم و سوسوس لطفی	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۶	نماینده ۱۸۰۶ همدان	مسافر علی پور محمدخان	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۷	نماینده ۱۸۰۷ همدان	ریحی - احمد زاده	۰۲۶۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۸	نماینده ۱۸۰۸ عجب شهر	حسن صولت و باقر پور	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۹	نماینده ۱۸۰۹ اهر	ایوب قلی زاده	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۰	نماینده ۱۸۱۰ تبریز	ناصر خورکار	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۱	نماینده ۱۸۱۱ تبریز	امین پورست	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۲	نماینده ۱۸۱۲ میانه	ابراهیم ملکی	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۳	نماینده ۱۸۱۳ مرند	احمد رضایی	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۴	نماینده ۱۸۱۴ تبریز	شرکت سفید بام تبریز (محمد مهدی قائمیان اسکوش)	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۵	نماینده ۱۸۱۵ سراب	علی لطفی	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۶	نماینده ۱۸۱۶ آذر شهر	کاروان	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۷	نماینده ۱۸۱۷ مرند	عقبانی	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۸	نماینده ۱۸۱۸ خسرود	نصیف شاهی	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۱۹	نماینده ۱۸۱۹ سنندج	یوسف شاهی قره کوش	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲
۲۰	نماینده ۱۸۲۰ هرسین	انور حسینی	۰۲۶۱ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۲۲۲۲۲

نمایندهای مجاز به تفکیک استان

ردیف	نام	شماره	محل
۲۱	نمایندهای ۱۸۲۲ مراغه	۲۲۵۵۲۲-۲۲۵۵۲۳-۲۲۵۵۲۴	بلوار شهید درخشی جنب مخابرات خواجه نصیر
۲۲	نمایندهای ۱۸۲۳ ملکان	۱۸۲۳-۱۸۲۴-۱۸۲۵	ملکان جنب میدان شهدا
۲۳	نمایندهای ۱۸۲۴ صوفیان	۲۷۲-۲۷۲۸۲۷	جاده تبریز صوفیان کیلومتر یک کارخانه سیمان به سمت تبریز
<b>استان آذربایجان شرقی</b>			
<b>استان آذربایجان غربی</b>			
۱	نمایندهای ۱۹۰۱ ارومیه	۲۷۷۸۰۹۹-۲۷۷۸۱۰۰-۲۷۷۸۱۰۱	بلوار آزادی روبروی شرکت نفت پلاک ۷۴۲
۲	نمایندهای ۱۹۰۲ نغده	۲۷۲۲۲۲۲-۲۷۲۲۲۲۳-۲۷۲۲۲۲۴	پیرانشهر سابق خ آزادی
۳	نمایندهای ۱۹۰۳ مهاباد	۲۲۲۹۵۲۰-۲۲۲۹۵۲۱-۲۲۲۹۵۲۲	خ بلوار توحید خ توحید
۴	نمایندهای ۱۹۰۴ خوی	۲۲۲۹۵۲۳-۲۲۲۹۵۲۴-۲۲۲۹۵۲۵	بلوار شهید مطهری
۵	نمایندهای ۱۹۰۵ ارومیه	۲۷۷۷۹۹۶-۲۷۷۷۹۹۷-۲۷۷۷۹۹۸	خ آیت اله طالقانی
۶	نمایندهای ۱۹۰۶ ارومیه	۲۷۷۷۹۹۹-۲۷۷۸۰۰۰-۲۷۷۸۰۰۱	ارومیه - بلوار آزادی پائین تر از سه راه دغانیات
۷	نمایندهای ۱۹۰۷ ارومیه	۲۷۷۸۰۰۲-۲۷۷۸۰۰۳-۲۷۷۸۰۰۴	بلوار کمر بندی پشت سیلوی گندم پ ۸۰
۸	نمایندهای ۱۹۰۸ ارومیه	۲۷۷۸۰۰۵-۲۷۷۸۰۰۶-۲۷۷۸۰۰۷	میداننواب بلوار شهید زنده دل (جاده بوکان)
۹	نمایندهای ۱۹۱۱ شاهین دژ	۲۷۷۸۰۰۸-۲۷۷۸۰۰۹-۲۷۷۸۰۱۰	جاده میاننواب ورودی شهر شاهین دژ
۱۰	نمایندهای ۱۹۱۲ ارومیه	۲۷۷۸۰۱۱-۲۷۷۸۰۱۲-۲۷۷۸۰۱۳	اول جاده دریا روبروی کارخانه پاکدیس
۱۱	نمایندهای ۱۹۱۳ خوی	۲۷۷۸۰۱۴-۲۷۷۸۰۱۵-۲۷۷۸۰۱۶	بلوار ولی عصر - میدان خشکیار پلاک ۲۰۶
۱۲	نمایندهای ۱۹۱۴ سلماس	۲۷۷۸۰۱۷-۲۷۷۸۰۱۸-۲۷۷۸۰۱۹	خ فردوس شرقی پلاک ۴۸۲
۱۳	نمایندهای ۱۹۱۵ نغده	۲۷۷۸۰۲۰-۲۷۷۸۰۲۱-۲۷۷۸۰۲۲	ورودی جاده محمد یار نغده روبروی کامیون رانی
۱۴	نمایندهای ۱۹۱۶ بوکان	۲۷۷۸۰۲۳-۲۷۷۸۰۲۴-۲۷۷۸۰۲۵	بلوار سرباز گمنام جنب بانک کشاورزی
۱۵	نمایندهای ۱۹۱۷ بوکان	۲۷۷۸۰۲۶-۲۷۷۸۰۲۷-۲۷۷۸۰۲۸	بلوار کردستان استاد مه ژار جنب فرهنگیان
۱۶	نمایندهای ۱۹۱۸ قره ضیاالدين	۲۷۷۸۰۲۹-۲۷۷۸۰۳۰-۲۷۷۸۰۳۱	قره ضیاالدين - خ طالقانی
۱۷	نمایندهای ۱۹۱۹ کتاب	۲۷۷۸۰۳۲-۲۷۷۸۰۳۳-۲۷۷۸۰۳۴	بلوار شهید نسرتین پور
۱۸	نمایندهای ۱۹۲۰ ارومیه	۲۷۷۸۰۳۵-۲۷۷۸۰۳۶-۲۷۷۸۰۳۷	بلوار شیخ شلتوت جنب بانک ملی
۱۹	نمایندهای ۱۹۲۱ ارومیه	۲۷۷۸۰۳۸-۲۷۷۸۰۳۹-۲۷۷۸۰۴۰	بلوار والفجر ۱ نیش ۱۶ متری فرهنگیان
۲۰	نمایندهای ۱۹۲۲ ارومیه	۲۷۷۸۰۴۱-۲۷۷۸۰۴۲-۲۷۷۸۰۴۳	میدان شهدا نیش خ مطهری
۲۱	نمایندهای ۱۹۲۳ ارومیه	۲۷۷۸۰۴۴-۲۷۷۸۰۴۵-۲۷۷۸۰۴۶	اشنویه بلوار پیران شهر
۱	نمایندهای ۱۷۰۱ مشکین شهر	۵۲۲۲۲۲۲-۵۲۲۲۲۲۳-۵۲۲۲۲۲۴	خ شهید باهنر جنوبی
۲	نمایندهای ۱۷۰۲ اردبیل	۳۵۱-۳۵۱۰۰۱-۳۵۱۰۰۰۲	خ آیت اله کاشانی جنب سیلو
۳	نمایندهای ۱۷۰۳ اردبیل	۳۵۱-۳۵۱۰۰۰۳-۳۵۱۰۰۰۴	خ جام جم روبروی صدا و سیما
۴	نمایندهای ۱۷۰۴ اردبیل	۳۵۱-۳۵۱۰۰۰۵-۳۵۱۰۰۰۶	پارس آباد - خ امام خمینی جنب راهنمایی و رانندگی
۵	نمایندهای ۱۷۰۵ پارس آباد	۳۵۱-۳۵۱۰۰۰۷-۳۵۱۰۰۰۸	خ جام جم - جنب بانک سپه روبروی جرتقل عقاب
۶	نمایندهای ۱۷۰۶ اردبیل	۳۵۱-۳۵۱۰۰۰۹-۳۵۱۰۰۱۰	خ سرهنگ میدان جانبازان جنب میدان
۷	نمایندهای ۱۷۰۸ نمین	۳۵۱-۳۵۱۰۰۱۱-۳۵۱۰۰۱۲	

نمایندهای مجاز به تفکیک استان

ردیف	نام	شماره	محل
۱	نمایندهای ۲۰۰۱ اصفهان	۲۳۶۲۲۰۸-۲۳۶۲۲۰۹-۲۳۶۲۲۱۰	خ آیت... کاشانی شمالی جنب خ جامی
۲	نمایندهای ۲۰۰۲ گلباگان	۲۵۱۰۰۰۱-۲۵۱۰۰۰۲-۲۵۱۰۰۰۳	خ امام حسن مقابل اداره برق
۳	نمایندهای ۲۰۰۳ نجف آباد	۲۳۶۲۲۱۱-۲۳۶۲۲۱۲-۲۳۶۲۲۱۳	خ امام حسن مقابل اداره برق غرب خ امام
۴	نمایندهای ۲۰۰۴ شهرضا	۲۳۶۲۲۱۴-۲۳۶۲۲۱۵-۲۳۶۲۲۱۶	خ چهل متری میدان مدرس
۵	نمایندهای ۲۰۰۵ خوانسار	۲۳۶۲۲۱۷-۲۳۶۲۲۱۸-۲۳۶۲۲۱۹	بلوار آیت اله علوی روبروی پاسگاه شماره یک نیروی انتظامی
۶	نمایندهای ۲۰۰۶ نطنز	۲۳۶۲۲۲۰-۲۳۶۲۲۲۱-۲۳۶۲۲۲۲	ابتدای جاده اصفهان روبروی چهل دستکاه
۷	نمایندهای ۲۰۰۷ کاشان	۲۳۶۲۲۲۳-۲۳۶۲۲۲۴-۲۳۶۲۲۲۵	کاشان کیلومتر ۳ جاده رانده
۸	نمایندهای ۲۰۰۸ اصفهان	۲۳۶۲۲۲۶-۲۳۶۲۲۲۷-۲۳۶۲۲۲۸	خ کتوه اول اتوبان چمران
۹	نمایندهای ۲۰۰۹ اصفهان	۲۳۶۲۲۲۹-۲۳۶۲۲۳۰-۲۳۶۲۲۳۱	خ جم شرقی کیلومتر یک جاده یزه
۱۰	نمایندهای ۲۰۱۰ خمینی شهر	۲۳۶۲۲۳۲-۲۳۶۲۲۳۳-۲۳۶۲۲۳۴	خ آسیر کبیر
۱۱	نمایندهای ۲۰۱۱ اصفهان	۲۳۶۲۲۳۵-۲۳۶۲۲۳۶-۲۳۶۲۲۳۷	خ ارتش پلاک ۳۱۵
۱۲	نمایندهای ۲۰۱۲ اصفهان	۲۳۶۲۲۳۸-۲۳۶۲۲۳۹-۲۳۶۲۲۴۰	خ آیت اله کاشانی شمالی بالاتر از چهار راه وافی سمت چپ
۱۳	نمایندهای ۲۰۱۳ اصفهان	۲۳۶۲۲۴۱-۲۳۶۲۲۴۲-۲۳۶۲۲۴۳	کیلومتر ۲ جاده ناران الیکورن قطب صنعتی
۱۴	نمایندهای ۲۰۱۴ اصفهان	۲۳۶۲۲۴۴-۲۳۶۲۲۴۵-۲۳۶۲۲۴۶	زمین شهر طوار جانبازان
۱۵	نمایندهای ۲۰۱۵ فلاورجان	۲۳۶۲۲۴۷-۲۳۶۲۲۴۸-۲۳۶۲۲۴۹	جاده نورچه کیلومتر ۴ شرکت باوران
۱۶	نمایندهای ۲۰۱۶ اصفهان	۲۳۶۲۲۵۰-۲۳۶۲۲۵۱-۲۳۶۲۲۵۲	شاهپور جدید - خ شهید باهنر
۱۷	نمایندهای ۲۰۱۷ کاشان	۲۳۶۲۲۵۳-۲۳۶۲۲۵۴-۲۳۶۲۲۵۵	کمر بندی از سمت بعد از نازالسلام
۱۸	نمایندهای ۲۰۱۸ نائین	۲۳۶۲۲۵۶-۲۳۶۲۲۵۷-۲۳۶۲۲۵۸	خیابان امام خمینی
۱۹	نمایندهای ۲۰۱۹ اصفهان	۲۳۶۲۲۵۹-۲۳۶۲۲۶۰-۲۳۶۲۲۶۱	بلوار کشاورزی (دستگرد) تقاطع کشاورزی
۲۰	نمایندهای ۲۰۲۰ اصفهان	۲۳۶۲۲۶۲-۲۳۶۲۲۶۳-۲۳۶۲۲۶۴	شاهپور جدید شهرک صنعتی آسیر کبیر
۲۱	نمایندهای ۲۰۲۱ دولت آباد	۲۳۶۲۲۶۵-۲۳۶۲۲۶۶-۲۳۶۲۲۶۷	دولت آباد بلوار طالقانی طوار کشاورزی
۲۲	نمایندهای ۲۰۲۲ شاهین شهر	۲۳۶۲۲۶۸-۲۳۶۲۲۶۹-۲۳۶۲۲۷۰	شاهین شهر بلوار امام خمینی ترسیده به پمپ بتزین
۲۳	نمایندهای ۲۰۲۳ اصفهان	۲۳۶۲۲۷۱-۲۳۶۲۲۷۲-۲۳۶۲۲۷۳	خ نشاط جنب خیابان هشت بهشت پلاک ۱۶۹
۲۴	نمایندهای ۲۰۲۴ اصفهان	۲۳۶۲۲۷۴-۲۳۶۲۲۷۵-۲۳۶۲۲۷۶	خ امام خمینی پ ۱۸۶ جنب بانک سپه
۲۵	نمایندهای ۲۰۲۵ اصفهان	۲۳۶۲۲۷۷-۲۳۶۲۲۷۸-۲۳۶۲۲۷۹	بلوار ورودی شهر (شهید مطهری)
۲۶	نمایندهای ۲۰۲۶ اصفهان	۲۳۶۲۲۸۰-۲۳۶۲۲۸۱-۲۳۶۲۲۸۲	بلوار ملاصدرا تقاطع خ طالقانی
۲۷	نمایندهای ۲۰۲۷ اصفهان	۲۳۶۲۲۸۳-۲۳۶۲۲۸۴-۲۳۶۲۲۸۵	خ امام - بلوار عطا الملک
۲۸	نمایندهای ۲۰۲۸ اصفهان	۲۳۶۲۲۸۶-۲۳۶۲۲۸۷-۲۳۶۲۲۸۸	خ زینبیه - جنب مسجد فاطمیه

استان اصفهان	
۰۳۱۱-۳۸۶۶۲۸۹-۳۸۶۷۱۲-۲	خ امام خمینی نبش خ عاشق آباد جنب اداره برق
۰۲۳۵-۵۲۵۰۱۰۰-۵۲۵۰۱۰۲	میارکه - خیابان نیکبخت
۰۳۱۱-۳۳۱۵۲۸۹-۳۳۲۲۳۸	خ امام خمینی - روبروی پارک قلمستان
۰۲۳۵۲۲-۸۲۴۰۱-۸۲۷۷۵-۸۲۷۷۴	انوبان نوب آهن - نرسیده به بل هوایی کلیشاد
۰۳۱۱-۷۷۱۹۲۸۰-۷۷۱۹۲۸۹	اصفهان - خ آتشگاه بعد از منار جنبان
۰۲۶۲۵۲-۴۴۴۰۰-۴۴۴۰۱-۴۴۴۰۲	اردستان - قطب صنعتی - جنب پمپ بنزین
۰۳۳۱-۳۳۳۲۸۰۱-۳۳۳۳۳۸	سپهر آباد ابتدای جاده شهرضا - اصفهان
۰۳۱۱-۳۳۸۷۵۲۶-۳۳۹۰۱۸۵-۳۳۸۱۳۶۶	خیابان ولیعصر - مقابل بانک صادرات
۰۲۳۵-۲۶۴۲۰۳۵-۲۷	بولاد شهر - انوبان نوب آهن - مجتمع مشاغل خدماتی - کارگاهی صنعتی
۰۳۳۴-۲۲۵۲۹۳۸-۲۲۵۲۹۳۹-۲۲۵۲۹۴۰	لنجان (زرین شهر) و رانامخواست بلوار جانبازان
۰۳۱۱-۷۷۶۲۸۱۱-۷۷۷۴۴۲۲-۷۷۷۴۴۲۱	میدان ارتش ابتدای بلوار کشاورز
۰۲۷۲۲۲-۴۰۰۶۰-۲۲۱۶۱	میدان ۱۷ شهریور پلاک ۱۳۱۳
۰۳۱۲-۳۵۲۸۰۰۲-۳۵۲۸۰۰۱	بهارستان - جنب پمپ بنزین - بهارستان سایت خدمات
۰۳۳۲-۳۳۳۳۳۷۱-۳۳۳۳۳۳۲-۳۳۳۳۳۳۱	انوبان اصفهان نجف آباد - انتهای کوکب جنب کانال آبرسانی خ سجاد
۰۷۷۱-۵۵۵۹۷۷۷-۵۵۵۰۵۱۲-۵۵۵۰۵۱۱	خ بهشت صادق خ ایران خودرو
۰۷۷۲۴۲-۲۶۴۵۰-۲۳۶۸۲-۲۷۶۶۷	خیابان الفتح
۰۷۷۲۴۲-۳۱۸۰۰-۲	سه راه دیلم گناوه جاده کمر بند
۰۷۷۱-۵۵۵۲۷۱۲-۵۵۵۲۷۱۱-۳۵۳۱۷۳۷	طالقانی - روبروی سه راهی شرکت نفت
۰۷۷۲-۷۲۲۶۱۲۸-۷۲۲۶۸۷۰-۷۲۲۶۸۶۹	انتهای بلوار امام خمینی روبروی ترمینال مسافری کنگان
۰۸۴۱-۲۲۲۲۲۲۲-۲۲۲۲۱۱۸-۲۲۲۲۰۵۱	میدان امام حسین - میدان شهید بهشتی
استان بوشهر	
۰۲۸۱-۳۳۳۵۹۰۱-۳-۳۳۳۳۳۳۹	جاده شهر کرد اصفهان
۰۳۸۲-۳۳۳۳۹۰۲-۳۳۳۳۰۱۳-۳۳۳۳۳۳۳۳۰۲	بلوار مدرس جنب پمپ بنزین
۰۳۸۱-۳۳۳۳۳۳۲-۳۳۳۳۳۳۳	کیلو متر ۵ جاده شهر کرد به اصفهان جنب کارخانه یخ
۰۳۸۱-۳۳۳۳۰۲۱۰-۳۳۳۳۰۲۰۰-۲	فردوسی جنوبی - روبروی ترمینال مسافری مجتمع فناوری
استان ایلام	
۰۸۴۱-۲۲۲۲۲۲۲-۲۲۲۲۱۱۸-۲۲۲۲۰۵۱	میدان امام حسین - میدان شهید بهشتی
استان چهارمحال بختیاری	
۰۳۸۱-۳۳۳۳۳۳۲-۳۳۳۳۳۳۳	کیلو متر ۵ جاده شهر کرد به اصفهان جنب کارخانه یخ
۰۳۸۱-۳۳۳۳۰۲۱۰-۳۳۳۳۰۲۰۰-۲	فردوسی جنوبی - روبروی ترمینال مسافری مجتمع فناوری

استان خراسان	
۰۵۸۴-۲۲۲۲۷۰۲-۲۲۲۲۱۱۲	میدان پانزده خرداد کد پستی ۹۲۱۲۸
۰۵۸۲-۳۲۲۸۷۶۸-۳۲۲۱۰۶۸-۳۲۲۱۵۲	میدان ۱۵ خرداد
۰۵۳۵۷۲-۲۹۲۰-۲۵۷۴-۲۰۸۶	خ امام خمینی
۰۵۳۱-۲۲۲۶۹۵۵-۲۲۲۶۹۵۵	تربیت جدید - بلوار معلم مقابل هنرستان
۰۵۶۱-۳۳۳۸۸۶۶-۳۳۳۳۳۷۱-۳۳۳۳۸۸۷	خ ارتش جمهوری اسلامی جنب دفتر هواپیمایی آسمان
۰۵۱۱-۷۶۸۶۶۶۶-۷۶۸۶۶۶۲-۷۶۸۲۸۶۶	مشهد بلوار سجاد چهار راه خیام
۰۵۲۴-۳۷۵۷-۳۷۵۸-۳۷۵۹	بلوار امام رضا روبروی جهاد سازندگی
۰۵۷۲-۷۲۲۹۲۵۲-۷۲۲۲۸۱۷	شهرک صنعتی جنت میدان تره بار روبروی ساختمان کشاورزی
۰۵۶۳۲۲-۶۲۰۰-۸۰۲۰	خ امام خمینی
۰۵۵۱-۵۱۱۵۲-۵۱۱۵۱-۳۳۷۵۵	اول کریم آباد جنب بانک ملی شعبه طالقانی
۰۵۱۱-۶۶۵۲۳۲۲-۶۶۵۲۳۲۰-۶۶۵۲۳۲۱	کیلو متر ۸ جاده مستوفی
۰۵۲۳۸۲-۳۳۳۳۹-۳۳۳۳۹	خ قائم مقامستان ایران خودرو
۰۵۱۱-۳۳۱۵۵۰۸-۳۳۱۶۳۵۱-۳۳۱۵۹۳۲	بلوار فردوسی - مقابل پمپ بنزین
۰۵۲۸-۳۳۳۳۳۳۰-۳۳۳۳۳۳۰	خ پانزدهم خرداد
۰۵۱۱-۷۲۲۳۳۳۳-۷۲۵۰۵۱۹-۷۲۵۲۵۳۳	بلوار شهید قزوینی نبش قزوینی ۱۵
۰۵۱۱-۸۵۹۸۸۷۱-۸۵۹۹۳۳۲-۸۵۹۹۳۳۱	خ امام خمینی - بین امام ۵۶ پلاک ۳۸۲
۰۵۱۲۳۲۲-۳۳۳۲-۳۳۳۱	خ امام رضا شرقی
۰۵۷۱-۳۶۵۰۵۲۲-۳۶۵۰۵۲۲-۳۶۵۰۵۲۱	بلوار شهرداری روبروی استادیوم ورزشی خوشین
۰۵۲۱-۳۳۳۳۳۳۳-۳۳۳۳۳۳۳	خ منصوریه مقابل بیمارستان ۸ می
۰۵۸۱-۳۳۳۳۳۳۳-۳۳۳۳۳۳۳	حاشیه جاده آسمانی بعد از سه راه کاشانی بلوار
۰۵۱۱-۸۷۸۷۳۷۹-۸۷۸۷۰۷۷	رضا شهر - حاشیه جاده مستوفی مقابل مستوفی راه
۰۵۱۱-۳۳۱۹۵۸۰-۳۳۱۹۳۳۱	خ گلزار دارا هاشم کوکب ۲۲ ابتدای جاده نیشابور جنب ایران کاز
۰۵۱۱-۷۶۱۳۳۷۹-۷۶۱۳۰۷۵	مشهد - فرانسوی حاشیه منطقه پلاک ۳۳۳۳
۰۵۱۱-۳۳۳۳۰۵۶-۳۳۳۳۰۵۶	خ خراسان - جنب جاده روستا و پلاک ۳۳۳۳
۰۵۲۵۲۲۲-۳۳۲۰-۳۳۲۰-۳۳۲۰	خ نوب صفوی - مقابل دانشگاه
۰۵۱۱-۸۵۹۳۳۳۳-۸۵۹۳۳۳۳	پلکه برق نبش خ دهقانان اسلام - نبش دهقانان ۸
۰۵۱۱-۷۶۲۳۳۳۳-۷۶۲۳۳۳۳	کمر بند - سیزدهمین میدان اولمپیک و خیام جنب پمپ بنزین
۰۵۷۱-۳۳۳۳۳۳۳-۳۳۳۳۳۳۳	خ احمد آباد نبش چهار راه کوکب
۰۵۲۵۲۲۲-۳۳۲۲-۳۳۲۱	خ جانبازان روبروی نیروی انتظامی
۰۵۲۵۲۲۲-۵۶۵۶-۳۳۴۱	جاده طیس جنب رستوران هاشمی
۰۵۲۵۲۲۲-۷۵۲۲-۷۵۲۵	جاده مستوفی مقابل شرکت برق
۰۵۸۴-۳۳۳۳۳۳۳-۳۳۳۳۳۳۳	سینورد خ امام خمینی غربی جنب پارس خودرو
۰۵۲۵۲۲۲-۳۳۲۲-۳۳۲۲	نهبندان میدان ورودی شهر محدوده خدماتی

نمایندهای مجاز به تفکیک استان

ردیف	نام نماینده	نام شرکت	آدرس	تلفن
۱	نمایندهای ۲۳۰۱ بیبهان	سید ناصر نور افشان	میدان آزادی	۰۶۷۱-۲۲۲۶۵-۲۳۰۰۷-۲۸۸۴۲
۲	نمایندهای ۲۳۰۲ نزفول	محمد رضا بهروز	امیدیه اولیا بلوار بسیج	۰۶۴۱-۲۲۲۷۷۲-۲۲۲۷۷۱-۲۲۲۷۷۲
۳	نمایندهای ۲۳۰۳ امیدیه	اسماعیل داودی	بلوار آیت اله بیبهانی پلاک ۳۰۰	۰۶۵۲-۲۲۲۵۱۸-۲۲۲۴۷۲-۲۲۲۰۸۰
۴	نمایندهای ۲۳۰۴ اهواز	فضل اله زیبایی	بلوار انقلاب نرسیده به سه راهی خرمشهر	۰۶۱۱-۵۵۱۰۰۹۴-۵۵۱۴۱۹۲-۵۵۲۶۹۲۰
۵	نمایندهای ۲۳۰۵ اهواز	بندر ماشه‌شهر	جاده انقلاب ناحیه صنعتی بلوار مقابل پمپ بنزین	۰۶۱۱-۲۳۸۷۳۸-۲۳۸۷۳۷۲-۲۳۸۵۲۳۵
۶	نمایندهای ۲۳۰۶ بندر ماهشهر	سید اله چنگواهی - رئیس نیا	جاده انقلاب نیش خ سعیدی	۰۶۵۲۲۲-۲۲۲۲۲-۲۹۹۰۲
۷	نمایندهای ۲۳۰۷ اندیشک	محمد و پرویز میری	مسجد سلیمان نفک روبروی پاربری وحدت	۰۶۱۱-۲۲۷۱۶۸۹-۲۲۷۷۷۶۲-۲۲۷۷۷۶۱
۸	نمایندهای ۲۳۱۲ مسجد سلیمان	شرکت سمن جنوب (غلام پور - داود)	بلوار اشکی سپیدار جنب پمپ بنزین	۰۶۱۱-۲۲۲۱۶۷۲-۲۲۲۲۲۰۲
۹	نمایندهای ۲۳۱۳ اهواز	زنگنه	روستری خ شهید رجایی شرقی	۰۶۱۱-۲۲۷۱۶۸۹-۲۲۷۷۷۶۲-۲۲۷۷۷۶۱
۱۰	نمایندهای ۲۳۱۵ شوشتر	ساداتی	درفول خیابان فرمانداری	۰۶۱۱-۲۲۷۱۶۸۹-۲۲۷۷۷۶۲-۲۲۷۷۷۶۱
۱۱	نمایندهای ۲۳۱۶ نزفول	میرزا پور	اتوبان آیت اله بیبهانی	۰۶۱۱-۲۲۷۱۶۸۹-۲۲۷۷۷۶۲-۲۲۷۷۷۶۱
۱۲	نمایندهای ۲۳۱۷ اهواز	منایی	خیابان امت - مقابل بانک ملی	۰۶۱۱-۲۲۷۱۶۸۹-۲۲۷۷۷۶۲-۲۲۷۷۷۶۱
۱۳	نمایندهای ۲۳۱۸ رامهرمز	روزبه نیکو	میدان طیب روبروی کمیته امداد امام خمینی	۰۶۱۱-۲۲۷۱۶۸۹-۲۲۷۷۷۶۲-۲۲۷۷۷۶۱
۱۴	نمایندهای ۲۳۱۹ آبادان	اردشیر اهوایی	خیابان انقلاب - روبروی کلانتری ۱۵	۰۶۱۱-۲۲۷۱۶۸۹-۲۲۷۷۷۶۲-۲۲۷۷۷۶۱
۱۵	نمایندهای ۲۳۲۰ اهواز	مسعودی		۰۶۱۱-۲۲۷۱۶۸۹-۲۲۷۷۷۶۲-۲۲۷۷۷۶۱

ردیف	نام نماینده	نام شرکت	آدرس	تلفن
۱	نمایندهای ۱۴۵۱ زنجان	علی اکبر قاسمی - متین فر	خیابان خیم شرقی	۰۲۴۱-۲۲۲۲۲۲۲-۲۲۲۱۲-۲
۲	نمایندهای ۱۴۵۲ زنجان	علی اکبر عباسیون	کیلومتر ۶ جاده تهران	۰۲۴۱-۶۸۱۱۰-۶۸۱۱۱
۳	نمایندهای ۱۴۵۳ اهر	ابراهیم حاجی جعفری	ابتدای جاده ترانزیت	۰۲۴۲-۵۲۷۲۰۱۲-۵۲۷۵۵۰-۵۵۲۵۲۱۱
۴	نمایندهای ۱۴۵۴ همدان	نقیلو	اول ورودی خ امام خمینی اول بلوار	۰۲۴۲۵۵-۲۸۲۲-۲۱۲۲
۵	نمایندهای ۱۴۵۵ زنجان	قوا خودرو	میدان ۱۵ خرداد روبروی سالن ورزشی تختی پ ۶۶۹	۰۲۴۱-۵۲۲۲۲۷۸-۵۲۲۴۴۵-۵۲۲۴۴۵۶

ردیف	نام نماینده	نام شرکت	آدرس	تلفن
۱	نمایندهای ۲۳۰۱ شاهرود	سید علی و سید احمد اردکانی	خ تهران جنب اداره راهنمایی و رانندگی	۰۲۷۲-۲۲۲۴۱۳۲-۲۲۲۴۴۲۲-۲۲۲۲۲۹۷
۲	نمایندهای ۲۳۰۲ سمنان	شرکت اتول سمنان (جواد قاسمی)	خ قدس - روبروی سازمان قضائی نیروهای مسلح	۰۲۴۱-۲۲۲۲۲۸۲-۲۲۲۶۷۸۱
۳	نمایندهای ۲۳۰۳ شاهرود	عباسعلی دانایی	خ تهران جنب پمپ بنزین	۰۲۷۲-۲۲۲۲۸۷۲-۲۲۲۴۶۷۷
۴	نمایندهای ۲۳۰۴ دامغان	رضا عباسی - علی امینیان	بلوار آزادگان	۰۲۴۲-۵۲۲۴۴۱-۵۲۲۳۵۶۸
۵	نمایندهای ۲۳۰۵ کرمان	سید علی خدای	بلوار ابریشم روبروی هنرستان صنعتی امام خمینی	۰۲۴۲۲-۵۲۵۵-۵۲۲۲
۶	نمایندهای ۲۳۰۷ شاهرود	مصطفی	بلوار آزادی بالاتر از بیمارستان امداد	۰۲۷۲-۲۲۲۲۸۲۱-۲۲۲۵۱۵۰
۷	نمایندهای ۲۳۰۸ سمنان	شرکت سمن کار خودرو (حسین حق پناه)	روبروی ترمینال مسافربری	۰۲۴۱-۲۲۲۲۸۲۲-۲۲۲۲۲۲۷

نمایندهای مجاز به تفکیک استان

ردیف	نام نماینده	نام شرکت	آدرس	تلفن
۱	نمایندهای ۲۳۰۱ زاهدان	علی و محمد رضا آذرخشی	خ امام خمینی	۰۵۳۱-۲۲۲۲۲۳۵-۲۲۲۲۷۹۱
۲	نمایندهای ۲۳۰۲ ایرانشهر	بهر بخش داد آفرین	بلوار امام خمینی	۰۵۳۷-۲۲۲۳۵۰۲-۲۲۲۸۰۰۱-۲۲۲۱۵۹
۳	نمایندهای ۲۳۰۳ زابل	عباس نجفی	خ ۴۰ متری امام حسین	۰۵۳۲-۲۲۲۶۲۰۲-۲۲۲۷۲۹۹
۴	نمایندهای ۲۳۰۴ سروان	ارسلان حسین بر	سروان - جاده آمیج نرسیده به پمپ بنزین	۰۵۳۸-۵۲۵۲۱۷۲-۵۲۵۲۸۷۰-۵۲۵۲۸۶۹
۵	نمایندهای ۲۳۰۷ زاهدان	شرکت زاهدان خودرو (محمد رضا آذرخشی)	میدان امام خمینی جنب زائرسرای امام رضا	۰۵۳۱-۳۵۰۱۳۳۵-۳۵۰۱۳۳۲
۶	نمایندهای ۲۳۰۸ زاهدان	نجفی	زاهدان - بلوار طباطبایی	۰۵۳۱-۳۵۱۷۸۹۶-۳۵۱۷۲۷۲-۳۵۱۷۲۳۲
۷	نمایندهای ۲۳۰۹ خاش	حسین حاجی بیگی	میدان ۲۲ بهمن اول خ سرباز	۰۵۳۲-۲۲۲۲۲۳۸-۲۲۲۲۲۳۸
۸	نمایندهای ۲۳۱۰ چابهار	بهروز قلجه	بلوار قدس جنب تامین اجتماعی	۰۵۳۵-۲۲۲۰۶۶۸-۲۲۲۰۶۶۸

ردیف	نام نماینده	نام شرکت	آدرس	تلفن
۱	نمایندهای ۲۳۰۱ شیراز	اسداله و محمد رضا تسلیم	بلوار سلمان فارسی	۰۷۱۱-۷۲۱۶۶۰۰-۱۰۲
۲	نمایندهای ۲۳۰۲ جهرم	حبیب اله شیرزادی	میدان مصلح نخلستان	۰۷۹۱-۲۲۲۴۹۸۱-۲۲۲۱۹۸۲-۲۲۲۹۵۲۲
۳	نمایندهای ۲۳۰۳ لار	سید عبدالرحیم سجادی	بین نو شهر جدید و قدیم	۰۷۸۱-۲۲۲۵۲۵۵۰۴-۲۲۲۵۲۵۷
۴	نمایندهای ۲۳۰۴ کازرون	محمد اسماعیل و سعید قناعتی	کیلومتر ۵ جاده کمر بندی	۰۷۲۱-۲۲۲۲۹۰۰-۲۲۲۴۹۷۱
۵	نمایندهای ۲۳۰۶ فسا	شرکت عشیره	خ شهید منتظری	۰۷۱۱-۸۲۱۷۷۲۲-۸۲۱۷۷۲۵-۸۲۱۷۷۲۲
۶	نمایندهای ۲۳۰۷ شیراز	نادر بیات	بلوار امیر کبیر روبروی صنایع فلزی بایک	۰۷۲۴۴۷-۴۴۷۳۹۱-۴۹۱-۴۹۰
۷	نمایندهای ۲۳۰۸ مرودشت	میر لوجی	کیلومتر ۲ جاده تخت جمشید	۰۷۱۱-۸۲۲۲۱۱۶-۸۲۲۲۲۰۲-۸۲۲۲۲۰۲
۸	نمایندهای ۲۳۰۹ شیراز	عبدالرسول هماغویی	بلوار امیر کبیر بعد از پلیس راه	۰۷۱۱-۸۲۲۲۲۰۲-۲۹۷۸-۲۹۷۹-۲۹۸۰
۹	نمایندهای ۲۳۱۰ ممسنی	حسین جمشیدی	کیلومتر ۲ جاده شیراز - اهواز	۰۷۱۱-۸۲۲۲۲۰۲-۸۰-۸۲۲۲۲۰۲-۸۲۲۲۲۰۲
۱۰	نمایندهای ۲۳۱۱ شیراز	بزرادان حدادیان	بلوار امیر کبیر یک کیلومتر بعد از برق ناحیه ۴	۰۷۱۱-۷۲۱۰۴۲-۷۲۱۹۵۷۲-۷۲۱۸۲۳۴
۱۱	نمایندهای ۲۳۱۲ شیراز	شرکت وسام موتور (والی پور)	بلوار امیر کبیر ۱۰۰ متر بعد از پلیس راه	۰۷۸۲۵۲-۲۲۲۲۷-۲۰۸۴
۱۲	نمایندهای ۲۳۱۳ شیراز	شرکت خودرو سازان پارس	فلکه کلبه - بلوار نصر کیلومتر ۵	۰۷۹۱-۵۵۵۳۵۱۴-۱۴-۱۲
۱۳	نمایندهای ۲۳۱۵ لامرد	مصطفی منصوری	لامرد - خ بسیج	۰۷۲۴۲۲-۲۲۲۲۱-۲۲۷۵۶-۲۶۱۴۶
۱۴	نمایندهای ۲۳۱۶ جهرم	عبدالرحمان رحمانیان	بلوار آیت اله خامنه ای	۰۷۸۲-۲۲۲۲۵۳۵-۲۲۲۲۶۱۴-۲۲۲۲۶۱۴
۱۵	نمایندهای ۲۳۱۷ داراب	اکبر سلیمی	خ سلمان فارسی	۰۷۲۲۲۲۲-۲۵۲۹-۲۲۴۲-۲۶۲۲
۱۶	نمایندهای ۲۳۱۸ گراش	خلیل غلامی	بلوار وحدت روبروی پاسگاه نیروی انتظامی	۰۷۵۱-۲۲۲۶۲۲۲-۲۲۲۴۱۸۰-۲۲۲۸۰۷۱
۱۷	نمایندهای ۲۳۱۹ قائمیه	کریم رضایی	جنب فلکه امام خمینی - ابتدای جاده کازرون	۰۷۸۲۵۲-۴۸۷۰-۲۲۶۰
۱۸	نمایندهای ۲۳۲۰ کیهان	کریم مهریان	آباد - بلوار جمهوری اسلامی روبروی دانشگاه پیام نور	۰۷۱۱-۸۲۵۸۱۷-۵۲۵۰۱۶۱-۸۲۵۰۱۶۰
۱۹	نمایندهای ۲۳۲۱ خنج	حسینی	بلوار بیمارستان جنب بیمارستان خنج	۰۷۲۱-۲۲۲۲۱۸۷-۲۲۲۲۲۲۶
۲۰	نمایندهای ۲۳۲۲ شیراز	نایب زاده	انتهای بلوار عدالت	۰۷۲۱-۲۲۲۲۱۸۷-۲۲۲۲۲۲۶
۲۱	نمایندهای ۲۳۲۳ کازرون	محمد دولت خواه	کیلومتر ۳ جاده کازرون به شیراز	۰۷۲۱-۶۲۲۲۲۲۲-۶۲۲۲۰۱۰
۲۲	نمایندهای ۲۳۲۴ فیروز آباد	دادگری	آزادی شمالی - جنب مهانسرای جهانگردی	

استان فارس			
۰۷۱۱-۷۲۸۵۷۲۴-۷۲۸۳۳۷۰	۲۵ متری ارتش مقابل ۲۰ متری امام حسین	نور الدین محمدی	نمایندگی ۲۲۲۵ شیراز
۰۷۲۹۷۶۲-۴۵۷۶-۴۵۷۸-۴۵۷۷	ارستان فارس - خ شاه ولی	ولی ابراهیمی	نمایندگی ۲۲۲۶ ارستان
۰۷۱۲-۷۶۳۳۰۲-۷۶۳۳۲۱۶	شهر بیضا - ابتدای امام حسین	علی زارع بیضا	نمایندگی ۲۲۲۸ بیضا
۰۷۲۲-۵۲۲۷۱۰۱-۵۲۲۷۱۰۰	نی ریز بلوار نواب صفوی	شکیبانی	نمایندگی ۲۲۲۹ نی ریز
۰۷۸۱-۳۳۳۷۷۹۱-۳۳۳۷۷۲۸-۳۳۳۷۲۰۲	سی متری فرمانداری ابتدای جاده شهر جدید خود	عبدالوهاب پاسیار	نمایندگی ۲۲۳۰ لار
۰۷۱۱-۷۱۲۲۴۶۵-۷۱۲۲۴۶۶-۷۱۲۲۴۶۶	جاده پل قنبر بعد از پادگان ولیعصر	توانا	نمایندگی ۲۲۳۱ شیراز
۰۷۲۲۲۲۲-۱۹۰۰-۲۲۶۰-۱۱۴۰-۹۰	مور آباد ممسنی گلبار هفت تیر بعد از بیمارستان قدیم	نادر غلامی	نمایندگی ۲۲۳۲ نورآباد ممسنی

استان قزوین			
۰۲۸۱-۲۲۲۳۰۴۱-۲۲۲۲۸۱۲-۲۲۲۲۵۳۸	میدان ۲۲ بهمن - مقابل شرکت نفت	شرکت انساب	نمایندگی ۱۳۵۱ قزوین
۰۲۸۱-۵۵۴۹۳۲-۵۵۹۳۵۴-۵۵۴۹۳۲	خ سید جمال الدین اسد آبادی	شرکت شرق بیدک	نمایندگی ۱۳۵۲ قزوین
۰۲۸۲-۵۲۳۰۱۵۹-۵۲۳۲۷۷۰	بلوار امام پلاک ۴۲۶	ایرج رحمانی	نمایندگی ۱۳۵۳ تاکستان
۰۲۸۱-۲۲۲۲۲۲-۲۲۲۲۲۲	کیلومتر ۲ جاده قدیم تهران روبروی پمپ بنزین	ابراهیم احمدی	نمایندگی ۱۳۵۵ قزوین
۰۲۸۲-۲۸۲۸۱۰	آبیک نرسیده به میدان آزادگان	خسرو نژاد	نمایندگی ۱۳۵۶ آبیک
۰۲۸۱-۲۵۶۱۴۵۷-۲۵۶۲۲۱۰	کیلومتر ۴ جاده قزوین بوئین زهرا روبروی باسکول	خانم فتحیه معادی	نمایندگی ۱۳۵۷ قزوین

استان قم			
۰۲۵۱-۶۶۱۳۲۰-۶۶۱۷۷۹۹-۶۶۰۳۲۶۶	خ امام خمینی نیش تولید دارو	جعفر و جواد اویسی	نمایندگی ۱۳۰۱ قم
۰۲۵۱-۶۶۴۰۵۷۰-۶۶۰۳۶۲۰	ابتدای جاده قدیم تهران - بعد از ترمینال	تعاونی ۳۰۷	نمایندگی ۱۳۰۲ قم
۰۲۵۱-۶۶۲۴۰۵۷-۶۶۰۳۲۶۱-۶۶۰۳۲۲۱	خ اراک قم نو - سه راه نیروگاه	محمود برقی	نمایندگی ۱۳۰۳ قم

استان کردستان			
۰۸۷۲-۴۲۲۲۰۲۷-۴۲۲۶۲۴۲-۲۲۲۴۵۸۲	بلوار شهید رحمانی	تیمور قربانی	نمایندگی ۱۶۰۱ بیجار
۰۸۷۱-۲۲۲۹۳۵۵-۲۲۶۸۵۰۵	انتهای خیابان طالقانی	تعاونی ۴۶	نمایندگی ۱۶۰۲ سنندج
۰۸۷۱-۲۲۸۴۵۵۵-۲۲۲۷۲۶۰-۲۲۸۱۶۵۴	کیلومتر ۳ جاده سنندج همدان روبروی پلیس راه	شرکت موتور کردستان (علی حیدری)	نمایندگی ۱۶۰۳ سنندج
۰۴۴۴-۴۲۲۳۹۲۷-۴۲۲۳۸۴۴	خ شهید بهشتی روبروی فرمانداری	خضر پور - محمودی	نمایندگی ۱۶۰۴ پیرانشهر
۰۸۷۲۰۵۲-۲۱۱۶۵-۲۰۸۱۰	بلوار شهید چمران روبروی شهرداری	ذوقی	نمایندگی ۱۶۰۵ قروه
۰۸۷۲-۲۲۲۸۲۲۹-۲۲۲۸۲۲۸	سقز - کیلومتر یک جاده بوکان	سقز خودرو	نمایندگی ۱۶۰۶ سقز

استان کرمان			
۰۳۴۱-۲۲۲۷۵۵۹-۲۲۲۸۲۴۲-۲۲۲۶۶۷۰	خ شهدا (تختی)	دینیار پیران نژاد	نمایندگی ۴۱۰۱ کرمان
۰۳۴۱-۲۷۱۹۳۰۰-۲۷۱۹۳۲۱	جاده زنگی آباد جنب شرکت هسته	منصور لولویی	نمایندگی ۴۱۰۲ کرمان
۰۳۴۱-۲۲۲۳۲۸۷-۲۲۲۹۹۲۴-۲۲۳۵۹۸۵	خ خورشید چهار راه پمپ بنزین	مسعود ایران منش	نمایندگی ۴۱۰۳ کرمان
۰۲۳۵-۵۲۲۴۹۹۹-۵۲۲۴۵۳۷	خ شهید عباسپور	علیرضا شول	نمایندگی ۴۱۰۴ سرخان
۰۳۹۱-۳۲۲۱۵۶۶-۳۲۲۱۳۶۶	بلوار مطهری	یدانه امیدی	نمایندگی ۴۱۰۶ رزمندگان
۰۳۴۴-۲۲۱۸۰۰۸-۰۹۱۱۳۴۲۲۲۰۲	کیلومتر یک اتوبان بم - کرمان	حسن خیزانه	نمایندگی ۴۱۰۹ بم
۰۳۴۲-۲۲۲۲۶۲۴-۲۲۲۲۸۲۶-۴۲۲۸۲۵۰	شهر بابک جاده تهران بندر عباس	احمد پور قریب شاهی	نمایندگی ۴۱۱۱ شهر بابک
۰۳۴۵-۲۲۲۷۳۲۲-۲۲۲۹۰۹۰	خ ایریمان بعد از کمیته آمداد پلاک ۱۶۰	سیدحاج	نمایندگی ۴۱۱۲ سرخان
۰۳۴۱-۲۱۱۱۹۷۰-۲۱۱۱۱۲۸-۵۷۲۱۱۱۷	جاده تهران - بعد از بلوار کشاورز نمایندگی ایران خودرو	هنر آموز	نمایندگی ۴۱۱۳ کرمان
۰۳۴۱-۲۱۱۰۶۴۵-۲۱۱۰۶۴۴	بلوار جمهوری مقابل گمرک	امین محتشم ماهانی	نمایندگی ۴۱۱۴ کرمان
۰۳۴۸-۲۲۱۲۴۴۵-۲۲۱۳۲۱۲	حیرات شرکت صنعتی بلوار زینق خ چهارم	شرکت جاردان سیزوار حیرات	نمایندگی ۴۱۱۵ حیرات

استان کرمانشاه			
۰۸۳۱-۸۲۶-۴۸۲-۸۲۶۰۷۸	بلوار آباد خیابان ۱-۲	مهدی زنگه	نمایندگی ۲۸۰۱ کرمانشاه
۰۸۳۳۳۳-۶۶۱۱-۶۰۲۰-۷۰۸۸	صحنه - شهرک صنعتی خ اصلی	لطیف عزیزی	نمایندگی ۲۸۰۲ صحنه
۰۸۳۱-۷۷۷۳۳۷-۷۷۷۹۳۶-۷۳۳۳۶۶	میدان شهید رحمانی بلوار کشاورز خ دریا	اسیر نودمان سرشتی	نمایندگی ۲۸۰۳ کرمانشاه
۰۸۳۱-۸۲۶۲۱۰۲-۸۲۶۲۱۲۲-۳۳۲۰۰۵۱	خ ۲۲ بین بلوار گمشده - طرف گمرک پلاک ۲۸	علی طلیحیان	نمایندگی ۲۸۰۴ کرمانشاه
۰۸۳۱-۸۲۶۲۱۲۱-۸۲۶۲۱۲۲-۸۲۶۲۱۲۱	خ سنجانلی (عشایر) جنب مسجد امام حسین (ع)	محسن حسینی	نمایندگی ۲۸۰۵ کرمانشاه
۰۸۳۱-۸۲۳۳۳۳۳-۸۲۳۳۳۳۳-۸۲۳۳۳۳۳	بلوار شهید بهشتی - نرسیده به چهار راه مسیح	محمد مهدی نامیوند زنگه	نمایندگی ۲۸۰۶ کرمانشاه
۰۸۳۲-۵۲۳۵۷۳۱-۵۲۳۳۷۰۲	بلوار شهید قاضی - (راه کرمان)	حسینی	نمایندگی ۲۸۰۷ اسلام آباد
۰۸۳۱-۴۲۲۲۸۲۰-۴۲۲۲۸۲۱-۷۳۳۳۸۱۲	کیلومتر ۳ جاده مسیح شهرک آزمایش شهید کرانی	ملک جلیلیان	نمایندگی ۲۸۰۸ کرمانشاه

استان کهگیلویه بویر احمد			
۰۷۴۱-۳۳۳۳۳۳۸-۳۳۳۳۳۳۹	کیلومتر ۲ جاده شرف آباد خ ۶۰ متری	افضل دهراب پور	نمایندگی ۲۷۰۱ یاسوج
۰۷۴۱-۳۳۳۳۳۳۳-۳۳۳۳۳۳۲	خ جمهوری اسلامی	شرکت ایثارگران تندیس دنا (عوض زاده)	نمایندگی ۲۷۰۲ یاسوج
۰۷۴۲-۳۳۳۷۰۲-۳۳۳۳۵۱۷	گچساران - بلوار ۲۲ بهمن - بلوار ولیعصر روبروی آتش نشانی	فریدون قبادی	نمایندگی ۲۷۰۳ گچساران
۰۷۴۳۳۳۳-۸۱۹۸-۸۱۹۹	تقاطع کمریندی سوم و جاده طولیان	قباد زمان	نمایندگی ۲۷۰۴ دهدشت
۰۷۳۳۳۳۳-۲۹۹۰-۲۹۹۱-۲۹۸۹	یاسوج ورودی شهر از طرف شیراز بعد از پلیس راه	محمد نادری	نمایندگی ۲۷۰۵ یاسوج

استان گیلان		
۰۱۳۱-۲۲۲۸۷۰۳-۲۲۲۲۳۱-۲۲۲۹۸۸	خ سعدی - سه راه معلم	۱ نماینده ۱۹۵۱ رشت
۰۱۳۲-۵۲۲۲۰۸۵-۵۲۲۲۰۸۱-۵۲۲۲۰۸۰	خ سعدی مقابل کمر بندی	۲ نماینده ۱۹۵۲ لنگرود
۰۱۳۲۶۵۸-۳۷۱۶	ابتدای خروجی رامسر	۳ نماینده ۱۹۵۳ کلاچای
۰۱۸۲۲۲-۳۶۶۲-۲۲۲۲-۸۲۸۲۸	بلوار ولیعصر	۴ نماینده ۱۹۵۵ هشهر
۰۱۸۲۲۲-۲۰۰۶۷۸-۹۱۱۱۸۲۲۲۲	ورودی شهر نرسیده به بل	۵ نماینده ۱۹۵۶ صومعه سرا
۰۱۳۲-۵۲۲۲۸۸۸-۵۲۲۵۰۲۷-۵۲۲۰۲۱۶	ورودی شهر ابتدای بعد از میدان الغدیر	۶ نماینده ۱۹۵۷ لنگرود
۰۱۳۱-۵۵۵۵۵۲۲-۵۵۵۰۸۸۱-۵۵۲۰۵۵۰	میدان آزادگان اول جاده قومن بلوار شهید افتخاری	۷ نماینده ۱۹۵۸ رشت
۰۱۳۱-۶۶۶۶۲۰۰-۶۶۶۷۱۲۲-۶۶۶۶۳۱۱	انتهای بلوار امام خمینی	۸ نماینده ۱۹۵۹ رشت
۰۱۳۱-۷۷۷۲۲۰۰-۱-۷۷۷۲۲۰۶	مقابل فرودگاه بین المللی	۹ نماینده ۱۹۶۰ رشت
۰۱۳۲۳۲۶-۲۶۱۸-۲۱۹۷-۲۶۰۷	خ استاد مطهری	۱۰ نماینده ۱۹۶۱ خشکبیجار
۰۱۸۱-۲۲۹۵۱-۲۳۳۵۲	بندر انزلی خ نکاوران	۱۱ نماینده ۱۹۶۲ بندر انزلی
۰۱۳۱-۸۲۳۲-۳۶۵۳-۸۹۱۵	میدان شهید انصاری	۱۲ نماینده ۱۹۶۳ لاهیجان
۰۱۳۲-۲۲۲۲۲۲۱-۲۲۲۲۲۲۱	کیلومتر یک جاده لاهیجان	۱۳ نماینده ۱۹۶۶ آستانه اشرفیه
۰۱۳۲۷۲۲-۲۸۰۱-۳۸۲۲-۲۸۲۲	قومن - خ امام خمینی	۱۴ نماینده ۱۹۶۹ قومن
۰۱۳۱-۸۸۹۲۱۵۵-۸۸۹۲۱۵۵-۷۷۲۲۲۱۵	اول جاده لاهیجان بلوار امام رضا	۱۵ نماینده ۱۹۷۰ رشت
۰۱۳۲۶۲-۳۱۱۱۸-۳۱۱۱۶-۳۱۱۱۵	بلوار ولی عصر - رویروی تاسین اجتماعی	۱۶ نماینده ۱۹۷۱ رود سر
۰۱۸۲۵۲-۲۲۰۷۰-۲۲۰۷۱	انتهای بلوار جانبازان سه راهی خشک دامنه بالاتر از میدان معلم	۱۷ نماینده ۱۹۷۲ آستارا
۰۱۸۲۶۲۲-۲۲۱۲-۵۵۵۷	منجیل - رویروی بیمارستان ۲۱ خرداد	۱۸ نماینده ۱۹۷۳ رضوانشهر
۰۱۳۲-۶۶۲۲۲۱۸-۶۶۲۲۱۵۰	کیلومتر ۲ جاده لاهیجان به آستانه اشرفیه	۱۹ نماینده ۱۹۷۴ منجیل
۰۱۳۱-۶۷۳۷-۵۶۰۰	خیابان شهنا - جنب بانک صادرات	۲۰ نماینده ۱۹۷۵ لاهیجان
۰۱۳۱-۸۸۲۹۳۱۴-۸۸۲۰۸۷۸-۸۸۲۳۴۱۲		۲۱ نماینده ۱۹۷۶ رشت

استان گلستان		
۰۱۷۲-۵۲۷۹۹-۵۵۸۸۸-۵۲۸۸۸	خ آیت ... طالقانی شرقی - پ ۶۷۸	۱ نماینده ۲۲۰۱ کند کاوس
۰۱۷۱-۲۳۵۹۹۰-۲۳۵۵۹۹-۲۳۵۰۹۹۰	بلوار چرخان	۲ نماینده ۲۲۰۲ گرگان
۰۱۷۱-۳۳۲۱۰۱-۳۳۲۱۰۱-۳۳۲۱۰۱	ابتدای جاده تهران رویروی دانشکده پزشکی	۳ نماینده ۲۲۰۳ گرگان
۰۱۷۲-۶۲۵۵۲۵-۶۲۲۰۲۹۱-۶۲۲۲۱۸۲	بلوار امام رضا بعد میدان شهید کشوری	۴ نماینده ۲۲۰۴ علی آباد
۰۱۷۲-۳۳۲۲۷-۳۳۲۲۷-۳۳۲۲۰	خ امام خمینی جنوبی	۵ نماینده ۲۲۰۵ کند کاوس
۰۱۷۲-۲۱۰۶۱-۲۳۳۲۶-۳۳۳۲۵	خ امام خمینی سه راهی هلال احمر پلاک ۱۲۳۶-۱۱۳۸	۶ نماینده ۲۲۰۶ کند کاوس
۰۱۷۴-۳۳۲۲۸۲۸-۹	خ مدنی پلاک ۱۷۲	۷ نماینده ۲۲۰۷ کلاله
۰۱۷۲۲۲۲-۲۶۰۸-۷۱۱۱	استان گلستان کردکوی بلوار امام رضا	۸ نماینده ۲۲۰۸ کردکوی

استان لرستان		
۰۶۶۱-۲۲۲۹۲-۴۴۳۶۹	خ دکتر شریعتی	۱ نماینده ۲۲۰۱ خرم آباد
۰۶۶۴-۲۲۲۷۶۲۱-۲۲۲۲۲۵۲-۲۲۲۲۱۸۲	میدان آزادگان	۲ نماینده ۲۲۰۲ الیگودرز
۰۶۶۴-۲۲۲۷۶۴۰-۲۲۲۸۲۴-۲۲۲۲۰۲۵	بلوار شهید رجایی	۳ نماینده ۲۲۰۴ الیگودرز
۰۶۶۶-۲۲۲۲۰۷۰-۲۲۲۱۶۲۱	بلوار ولیعصر (عج)	۴ نماینده ۲۲۰۵ ازنا
۰۶۶۲-۲۲۴۸۷۸۸-۴۴۲۷۰۲۹	بلوار امام میدان امام	۵ نماینده ۲۲۰۶ بروجرد
۰۶۶۱-۲۲۰۲۳۵۲-۳۲۰۸۶۹۳	کیلومتر ۳ جاده اندیشک	۶ نماینده ۲۲۰۷ خرم آباد
۰۶۶۱-۲۲۰۸۹۳	کیلومتر ۷ خرم آباد - اندیشک ۷ رویروی فرودگاه	۷ نماینده ۲۲۰۸ خرم آباد
۰۶۶۳۶۲۲-۲۸۱۵	کردهشت لرستان ورودی شهر خ سبزه پاسداران	۸ نماینده ۲۲۰۹ کوهدشت
۰۶۶۳۶۲۲-۲۲۲۷-۲۲۲۱۲	کیلومتر ۳ جاده اندیشک	۹ نماینده ۲۲۱۰ پلدختر
۰۶۶۵۲۲-۹۱۷۶۷	انتهای بلوار ۴۰ متری نرسیده به میدان ابو الفضل	۱۰ نماینده ۲۲۱۱ غوره

استان مازندران		
۰۱۵۱-۲۳۳۴۱۲-۲۳۳۵۷۷۲-۲۳۳۴۹۱۱	بلوار آیت ا... طالقانی بر روی شرکت گاز	۱ نماینده ۲۲۰۱ ساری
۰۱۵۲۵۲۲-۵۴۹۲-۵۴۹۱	بلوار شهید هاشمی ترک	۲ نماینده ۲۲۰۲ بوشهر
۰۱۳۱-۲۳۳۳۸۶۱-۲۳۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۱۲	خ امام رضا	۳ نماینده ۲۲۰۳ آمل
۰۱۳۱-۲۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳	اول جاده دریا کنار	۴ نماینده ۲۲۰۴ بابلسر
۰۱۳۱-۲۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳	اول جاده تهران نزدیک کمر بندی	۵ نماینده ۲۲۰۵ آمل
۰۱۳۱-۲۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳	خیابان امام خمینی	۶ نماینده ۲۲۰۶ نور
۰۱۳۱-۲۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳	خ کمر بندی شرقی	۷ نماینده ۲۲۰۷ بابل
۰۱۳۱-۲۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳	کیلومتر ۵ جاده بابلسر انتهایی کمر بندی	۸ نماینده ۲۲۰۸ امیر کلا
۰۱۳۱-۲۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳	خ چالوس به نور جنب راه آهن و رستگاری	۹ نماینده ۲۲۰۹ محمود آباد
۰۱۳۱-۲۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳	خ انقلاب	۱۰ نماینده ۲۲۱۰ نکا
۰۱۳۱-۲۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳	کیلومتر ۳ جاده بابل شهر تالار	۱۱ نماینده ۲۲۱۱ قائم شهر
۰۱۳۱-۲۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳	ساحل طلایی پلاک ۱۷۵	۱۲ نماینده ۲۲۱۲ نکابین
۰۱۳۱-۲۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳	عباس آباد نکابین خیابان شهنا	۱۳ نماینده ۲۲۱۴ عباس آباد
۰۱۳۱-۲۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳	خ قائم شهر مقابل فاز ۲ فرهنگ شهرداری	۱۴ نماینده ۲۲۱۵ بابل
۰۱۳۱-۲۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳	کیلومتر ۸ جاده بابل به بابلسر رویروی مخابرات بازار	۱۵ نماینده ۲۲۱۶ ماسر
۰۱۳۱-۲۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳	خ امام رضا - جنب بل ماشک	۱۶ نماینده ۲۲۱۷ نوشهر
۰۱۳۱-۲۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳-۲۳۳۳۳۳۳	بلوار امام خمینی - فاز دوم	۱۷ نماینده ۲۲۱۸ رامسر

استان مازندران		
۰۱۵۱-۲۲۶۹۸۸۹	ساری کیلومتر ۲ جاده ساری به قائمشهر	فرجی
۰۱۲۱-۲۲۳۱۳۱۶	خیابان امام - بلوار مدرس - روبروی ترمینال	رهنمازاده
۰۱۹۱-۲۹۶۱۰	کمربندی تنکابن چهار راه نوات	صائیان
۰۱۵۱-۲۲۶۲۲۰۱-۲۲۵۴۲۲۳-۲۲۴۰۰۰۷	کمربندی غربی نرسیده به میدان خزر روبروی مجتمع آموزشی فرش دستباف زنگه	گلپادی
۰۱۵۱-۲۲۷۲۳۲۳-۲۲۶۰۹۱۳	انتهای کمربندی - جنب نمایندگی مزدا یک	صادقی
۰۱۱۱-۲۲۵۳۲۱۷-۲۲۵۸۴۲۲-۲۲۵۸۴۲۲	جاده قدیم شهر کیلومتر یک	عسگری نامدار بابلی

استان مرکزی		
۰۸۶۲۲-۲۲۰۰۲-۲۲۶۵۰	خ ۱۵ خرداد شماره ۲۹۷	حمید کاوه ای
۰۸۶۵-۲۲۲۱۲۸۲-۲۲۲۱۱۹۱	خروجی گلپایگان روبروی بیمارستان امام خمینی	حسین طاهری
۰۸۶۱-۲۲۲۶۲۶۲-۲۲۸۲۰۰۱-۲	خ آیت ... غفاری نرسیده به تقاطع قائم مقام	علی معطری
۰۸۶۱-۳۶۷۵۶۳۱-۳۶۷۵۶۳۰	کمر بندی شمالی تقاطع فرودگاه جنب پایانه های باربری	رود بارانی
۰۸۶۱-۳۶۷۵۵۲۲-۳۶۷۵۵۲۲-۳۶۷۲۲۷۹	اراک خ تختی نرسیده به میدان تختی	معطری
۰۸۶۲-۶۲۲۴۰۹۸-۹	تفرش - خیابان آزادی - جنب اداره بازرگانی	قنبری
۰۸۶۱-۲۲۵۵۴۰۰-۲۲۵۵۴۰۰-۲۲۵۱۰۲۳	کیلومتر جاده فراهان سه راهی زندان	ناصر آزموده فر
۰۸۶۱-۲۷۸۲۶۲۱-۲۷۷۲۸۲۸	بالا تر از میدان انقلاب خ خرمشهر روبروی منازل مسکونی سردشت	داوود زنده و کلی
۰۸۶۱-۳۱۴۰۱۰۷-۲۷۷۵۸۸۰	میدان سردشت بلوار خرمشهر جنب کارخانه آرد میانی	رضا یار احمدی
۰۲۵۵-۲۲۱۲۳۴۴-۲۲۱۲۳۴۴	بلوار سید جمال الدین آسنادی بلوار رودی اتوبان ساوه - تهران	علی اکبر شیری
۰۸۶۶-۴۲۲۱۰۶۰-۴۲۲۱۰۵۸-۴۲۲۱۰۵۷	بعد از پمپ بنزین جلالیه	نظر علی شفیعی

استان هرمزگان		
۰۷۶۱-۲۲۲۲۳۸۹-۲۲۲۲۳۷۶-۲۲۲۲۳۷۸	خ ابن سینا روبروی مصلی قدس	رضا دهقانی - نجفعلی یآوری
۰۷۶۱-۵۵۴۰۱۰-۵۶۲۳۹۲-۵۵۰۰۷۱	خیابان اسلام آباد	محمد دلپذیر
۰۷۶۵-۸۲۳۵۰-۸۲۳۵۱	انتهای بلوار رسالت بعد از پمپ بنزین	ابراهیم سلطانی
۰۷۶۲-۲۳۲۰۰۰۲-۲۳۲۶۱	بلوار جانبازان	تراکمه

استان همدان		
۰۸۵۲۲۲-۲۲۲۹۹-۲۲۰۷۰	بلوار ولیعصر اول جاده بروجرد	محمد ابو الفتحی
۰۸۵۱-۲۲۲۲۲۹۶-۲۲۲۱۲۷۳	میدان امامزاده عبدا...	خسرو صامی
۰۸۱۱-۴۲۲۷۸۲۸-۹-۲۲۲۵۸۲۱	خ اکیاتان - میدان هکمتانه	هاشمی نیکو
۰۸۱۱-۲۶۶۶۸۲۸-۲۶۶۲۶۶۶-۲۶۶۳۵۶۶	بلوار کشاورز - مقابل راهنمایی و رانندگی	مسعود شعبانی
۰۸۱۲-۴۲۲۲۷۵۷-۴۲۲۲۲۹۹	بلوار کشاورز	مسعود طیار
۰۸۱۱-۴۲۲۲۷۵۵-۴۲۲۲۹۶۲-۴۲۲۰۹۱۲	جاده کرمانشاه نرسیده به بیمارستان ارتش	میرزائی پارسا
۰۸۱۱-۴۲۶۲۵۱۲-۴۲۶۲۳۱۲	جاده کرمانشاه بلوار کرمانلو جنب کارخانه قو کا صنعت	شرکت چرخش کلای همدان (محمد رضا خشتود)
۰۸۱۱-۲۶۶۲۶۶۹-۲۶۷۱۵۱۱	همدان خ جعفر طیار نرسیده به میدان شاهد	تعاونی تاکسیرانی (جعفر سبایی)
۰۸۱۱-۴۲۲۲۷۵۸-۴۲۲۲۵۲۲	بلوار صبیح الزمان روبروی ترمینال	علی میرزایی پارسا
۰۸۵۱-۴۲۴۷۷۷۰-۴۲۴۷۷۷۱-۴۲۴۲۸۰۰	انتهای بلوار شهید بهشتی	عبدی
۰۸۵۱-۲۲۲۰۶۶۱	کمر بندی بروجرد (بلوار بعثت) نرسیده به ایران خودرو نیزل	علیشاهی
۰۸۱۱-۲۶۷۷۶۷۶-۲۶۷۷۶۷۷-۲۶۶۰۷۸۱	خیابان اراک پلین تر از ۱۲ متری صفا پلاک ۲۵۹	اردستانی زاده
۰۸۵۲-۴۲۲۱۰۹۱-۴۲۲۱۰۹۰	توسیرکان بلوار شرعی اصفهانی جنب اتوبان گلر	جواد مال امیری

استان یزد		
۰۲۵۱-۷۲۴۴۸۰۰-۷۲۴۴۸۰۱-۷۲۴۴۷۵۲	خ معطری - روبروی پمپ بنزین	سید علی جلیلی
۰۲۵۲۴۲۲-۲۵۰۰۰-۲۰۰۰۷	خ پانزده خرداد	احمد تشکری
۰۲۵۲۴۲۲-۲۲۶۱-۵۲۰۰	خ ۲۲ بعین	رمضان اسماعیلی
۰۲۵۲-۵۲۲۶۲۰-۵۲۲۶۲۰	جاده کرمان - نرسیده به نوراهی مهریز	جلال ابوشی مهریز
۰۲۵۱-۸۲۲۱۰۹۰-۸۲۲۱۰۸۹-۸۲۲۱۰۸۸	بعد از میدان ابو تراب - صفائی - حسینیه شهر	ناصر جعفری نژاد
۰۲۵۲-۷۲۴۴۸۰۲-۷۲۴۴۹۹۴	بلوار شهید بهشتی	جمشید ناظمی زاده
۰۲۵۱-۷۲۱۲۱۲۲۲-۷۲۱۲۱۲۲-۲-۷۲۱۸۰۰-۱	بلوار جانبازان	سید علی حسینی پور
۰۲۵۲-۷۲۲۷۳۶۸	بزرگراه دانشجو	نخعی سرو
۰۲۵۱-۵۲۵۵۸۲-۵۲۵۵۸۲-۵۲۲۱۱۱۳	بلوار جمهوری اسلامی	علی اکبر محیط پور
۰۲۵۲۶۸۲-۲۷۰۴-۲۵۹۲	ایرکوه کیلومتر ۲ جاده ایرکوه شیراز	سید حسام رسولی
۰۲۵۱-۵۲۲۱۲۹۸-۵۲۲۲۳۲۲-۵۲۵۲۵۶۵	بلوار جمهوری اسلامی	کریمالیا
۰۲۵۲۳۲۲-۲۱۲۲-۵۰۱۱-۵۰۱۰	خیابان سنتو جنب پلیس راه اشکنر	کاظمی
۰۲۵۱-۶۲۳۶-۴۱	خ - آیت ... کاشانی روبروی سه راه مسکن و شهرسازی	شرکت پویا تعمیر شکوه (ایرج امیر دوسرا)

**PAYKAN** INJECTOR

**1 6 0 0**

YADEMAN

**ایران خودرو**



ناشر: روابط عمومی شرکت ایران خودرو  
ایران، تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج  
تلفن: ۴۸۹۰۱ (۰۲۱)، فاکس: ۳-۴۹۰۷۲۰۲ (۰۲۱)

صندوق پستی: ۱۱۱-۱۳۸۹۵

اسفند ماه ۱۳۸۲-۲۰۰۰ جلد

[www.ikco.com](http://www.ikco.com)

[irankhodro@ikco.com](mailto:irankhodro@ikco.com)